

FITMENT INSTRUCTIONS

Aer-Cab™



Table rabattable pour
tente GEN3/3.1/3R

Outils et articles nécessaires :

OUTILS
Foret à clé annulaire de
10 mm Ø5 mm (Gen3/3.1 uniquement)
Clé Allen n° 4 / Douille n°
10 / Clé Allen n° 10 /
Pistolet à rivets pop (Gen3/3.1 uniquement)

COMPOSANTS FOURNIS
4 rivets à grande bride ASL 4,8 x 21
1 X R-TA-TBL-A00 (ENSEMBLE DE TABLE GEN3R)
4 vis à tête fraisée M5x12
4 RONDELLES PLATES M5
4 écrous M5
4 X M5 NYLOCS



ÉTAPE 1

Pour régler la distance des supports de fixation de la table rabattable, mesurez d'abord la distance entre les deux fixations extérieures du sac à chaussures.




Étape 2

Pour ajuster les supports de fixation, desserrez les écrous et boulons situés au bas de l'ensemble, au niveau des fentes. Ajustez les supports à la longueur mesurée à l'étape 1, puis resserrez les écrous et boulons.

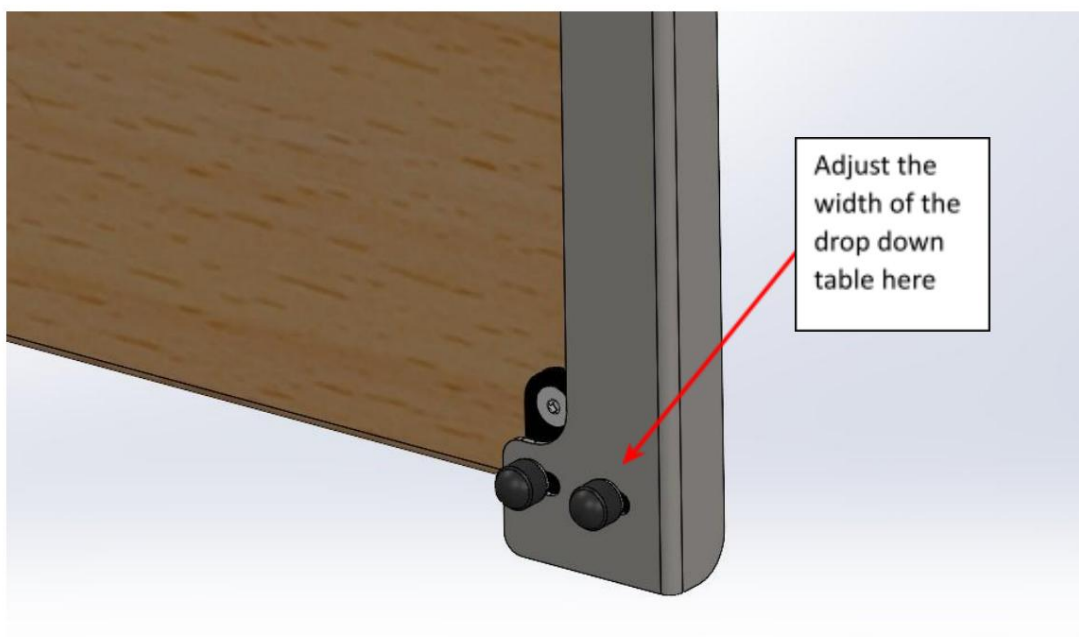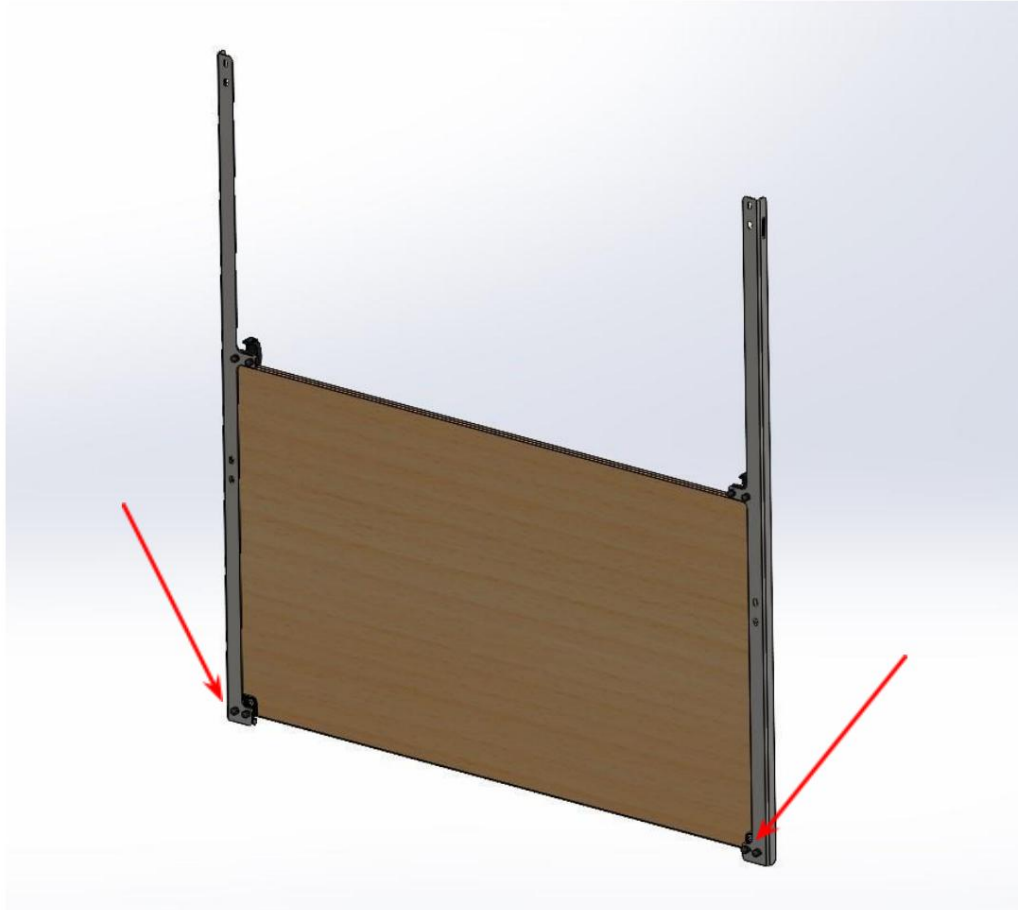

Approximately 995mm wide – Center to center of mounting holes

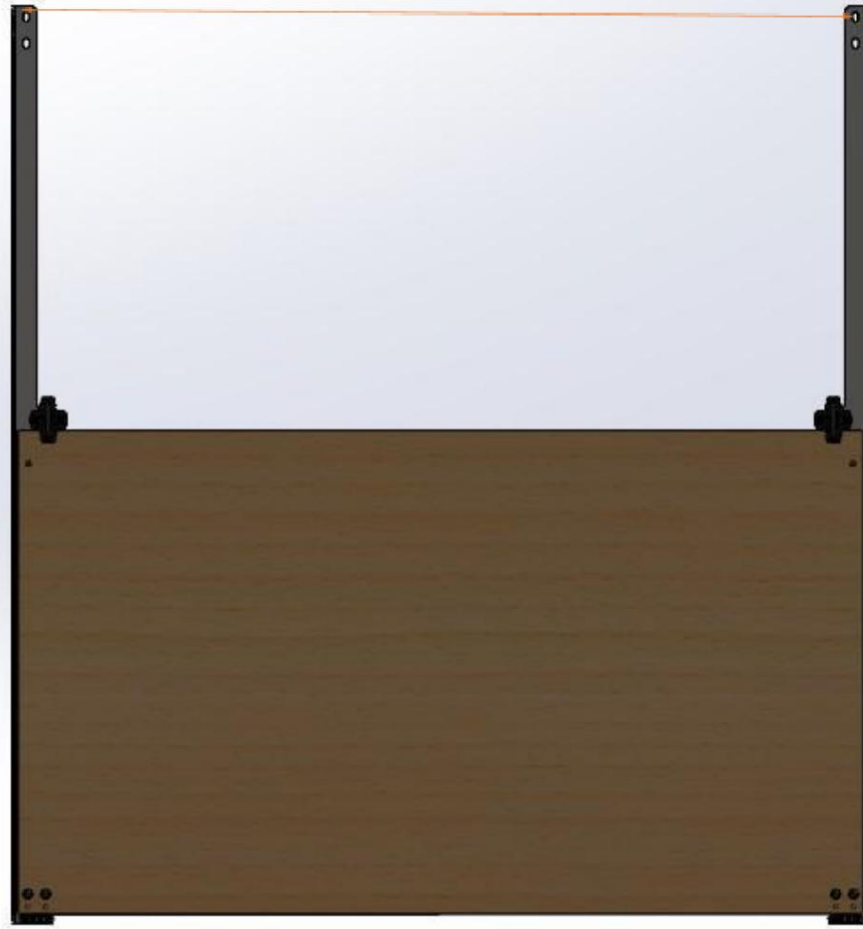

Étape 3

Retirez les 4 attaches extérieures du sac à chaussures.



Étape


4 : Alignez les trous de fixation des supports avec ceux des fixations retirées. Remontez la table rabattable en revissant les boulons retirés.



Remarque : Si vous possédez une tente Gen3 ou 3.1, vous aurez des rivets au lieu d'écrous à sertir. Nous fournissons donc 4 rivets à large embase de 4,8 x 21 mm pour vous permettre de percer les rivets d'angle et d'emboîter les supports. Si vos boulons sont endommagés, vous pouvez également utiliser ces rivets pour les remplacer.

Étape 5

Pour installer les sangles de réglage, passez la sangle fixée au support de montage dans la boucle à came fixée au plateau. Cette sangle et cette boucle permettent de régler l'angle du plateau en position ouverte.

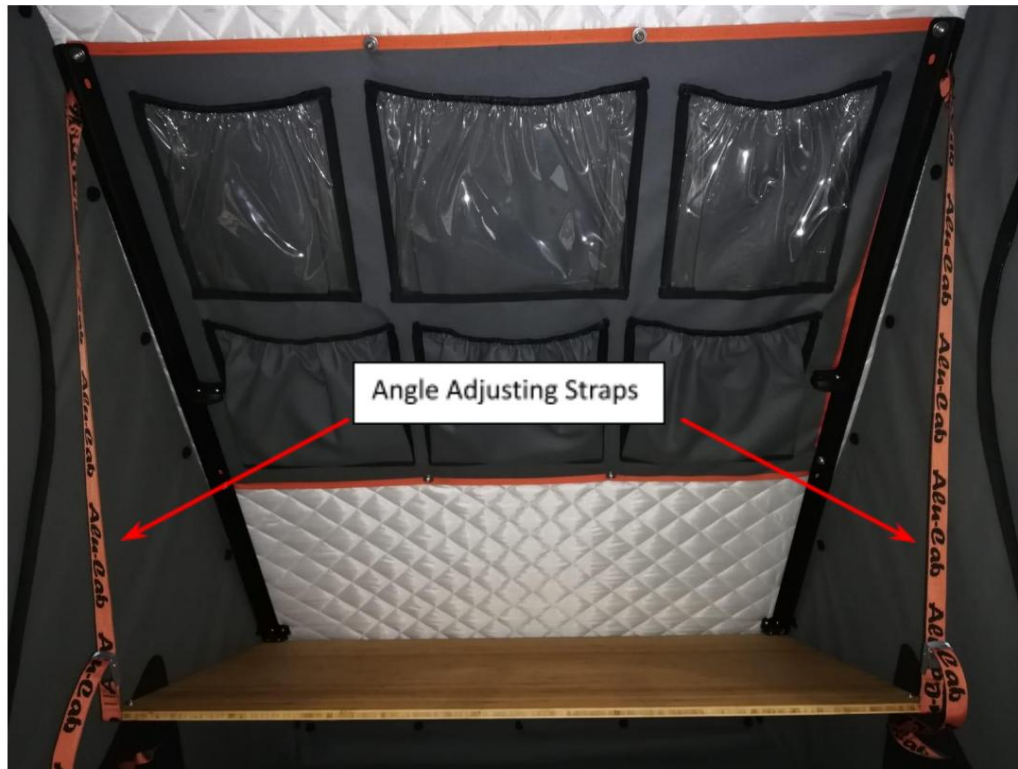

Fermer la table

Pour fixer la table en position fermée, rabattez le plateau et bloquez-le en place en tournant le verrou de sécurité sur le plateau.





Le résultat final devrait ressembler aux images ci-dessous :

