

Anbauanleitung Multi Mount Anbausatz *Fitting Instruction Multi-Mount- kit* Nissan Navara D401 / 2,5L u. 3,0L

Best.-Nr.: 1 - 25922

AL: 2010 – 00




**Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr müssen die Aufnahmen mit der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **1 - 37509** abgedeckt werden.

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual
and the owners manual of the winch.*

Stückliste / Parts list
Multi Mount Anbausatz/ Multi mount kit
Nissan Navara D401 / 2,5 L u. 3,0 L
Best.nr.: 1- 25922

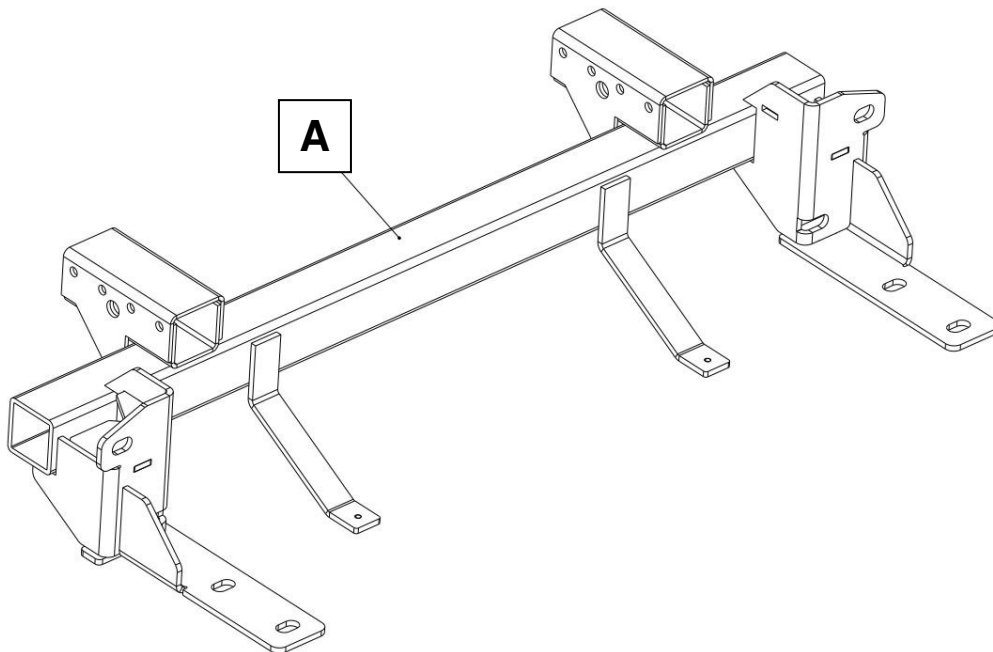

1 x Frontaufnahme (A)	2 x Schraube M 12 x 1,25 x 40
2 x Kunststoffabdeckung 1 – 37509	2 x U – Scheibe M 12
1 x Anbauanleitung AL 2010	4 x Federring M 12
1 x Gutachten	



