



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PLACARD À AUVENT

# instructions d'installation

---

## Information préliminaire

Les instructions d'installation et de montage comprennent les outils requis, les fixations incluses dans le kit et le matériel inclus dans le kit.

Veuillez suivre les instructions et vérifier les étapes d'installation avec les images de ce document.

Alu-Cab recommande de laisser durcir tous les travaux d'étanchéité pendant 24 heures, après quoi vous pouvez conduire le véhicule sur des routes pavées normales. Avant de rouler hors route avec votre produit Alu-Cab ou d'opérer votre conversion de toit, une période de durcissement supplémentaire de 48 heures est requise.

Le non-respect de ces instructions annulera votre garantie. Veuillez vous assurer de suivre les temps de durcissement des fabricants de mastic conformément à leur fiche technique.

Ces horaires peuvent différer légèrement des horaires que nous vous avons recommandés.



Demandes de service par e-mail à [queries@alu-cab.com](mailto:queries@alu-cab.com)

## instructions d'installation



---

Article Non.	Numéro d'article	Description	Quantité
1	Placard à baldaquin		1
2	SCB560-000-004 Rév C	Support de montage	1
3	SCB560-000-005	Montage inférieur Support	3
4	Rondelle plate M8	Rondelle plate M8	11
5	Écrou N8 Nyloc	Écrou N8 Nyloc	11
6	M8x20 Coupelle Carrée Boulon	M8x20 Coupelle Carrée Boulon	3

Article Non.	Numéro d'article	Description	Quantité
7	Tête hexagonale M8x20 Boulon	Tête hexagonale M8x20 Boulon	6
8	Rondelle plate M6	Rondelle plate M6	6
9	Bouton M6x20 Tête de vis	Bouton M6x20 Tête de vis	3
dix	Écrou Nyloc M6	Écrou Nyloc M6	3
11	Tête hexagonale M8x35 Boulon	Boulon hexagonal M8x35	2
12	Capuchon d'écrou M8	Capuchon d'écrou en plastique	11
13	Capuchon d'écrou M6	Capuchon d'écrou en plastique	3

instructions d'installation


---

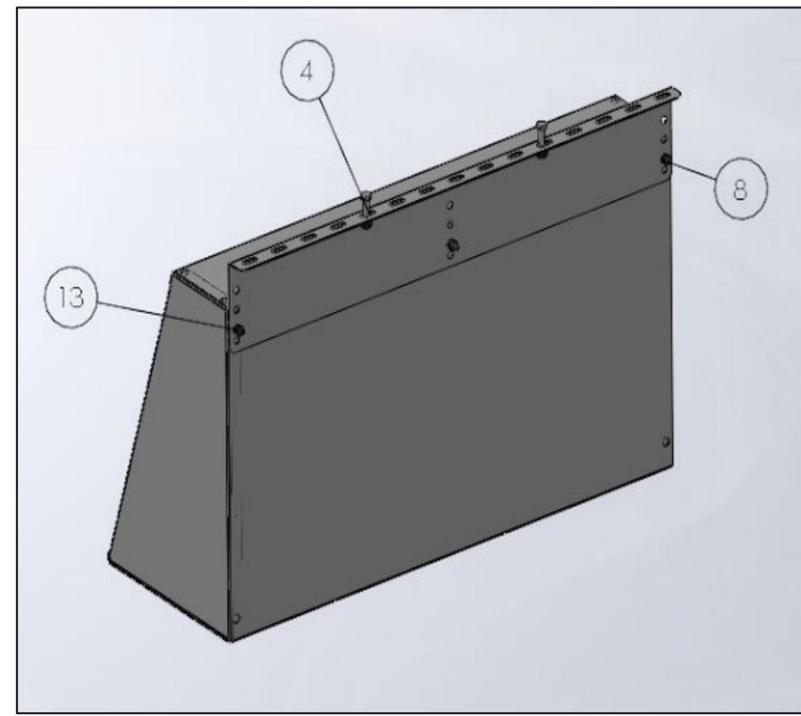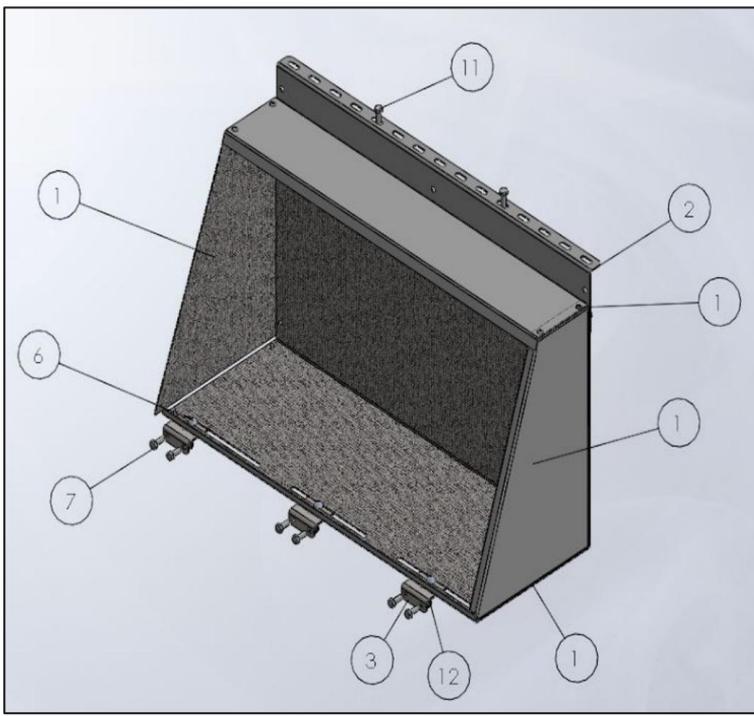

## instructions d'installation

---

### Placard à baldaquin assemblé

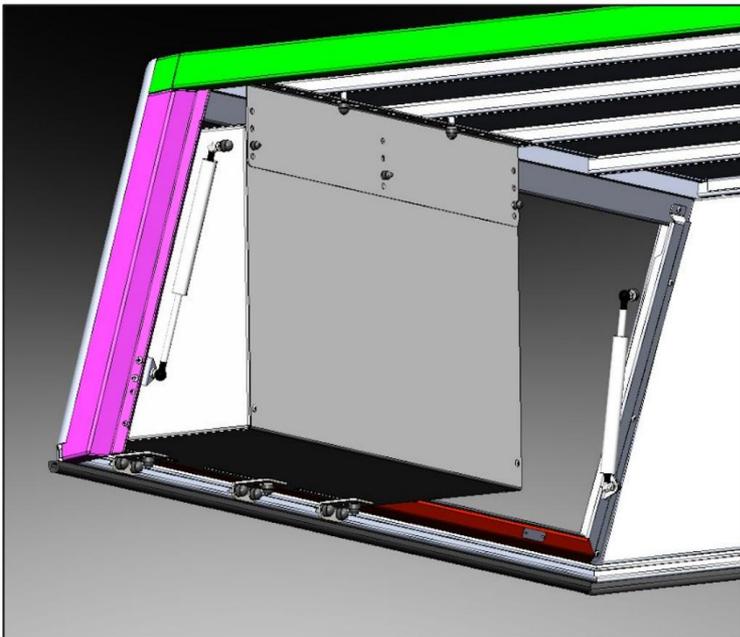

Installez les 3 supports inférieurs sur le cadre à fente pour écrou de canopée à l'aide des boulons M8x20, des écrous Nylock et des rondelles de fixation fournis. Faites glisser les boulons M8x20 dans le cadre à fente pour écrous de l'auvent (2 par support de montage).



## instructions d'installation

---



Ne serrez les écrous qu'à la main, car il pourrait s'avérer nécessaire de les déplacer ultérieurement.

Installez les trois supports de montage inférieurs fournis de manière à ce qu'ils soient également espacés sur toute la longueur de l'armoire à baldaquin.

L'étape suivante consiste à faire glisser l'armoire à baldaquin à travers l'ouverture de la porte arrière de la verrière et à la poser sur les supports inférieurs. Demandez à quelqu'un de maintenir le placard en place et assurez-vous qu'il est espacé de manière à ce que l'écart entre la feuillure avant et la feuillure arrière soit le même.

## instructions d'installation

---


Avec l'armoire dans la bonne position, notez quelles fentes d'écrou dans le toit s'alignent avec le support de montage supérieur de l'armoire. Faites glisser 2 boulons à tête hexagonale M8x35 dans les fentes pour écrous du toit. Montez le support de montage supérieur.

Une fois le support supérieur installé, utilisez trois boulons à tête ronde M6x20 pour fixer le support supérieur au placard. Le support est réglable en hauteur pour s'adapter à plusieurs auvents. N'oubliez pas de mettre des capuchons d'écrou en plastique sur les écrous Nylock.



Choisissez Correct

Fentes pour écrous

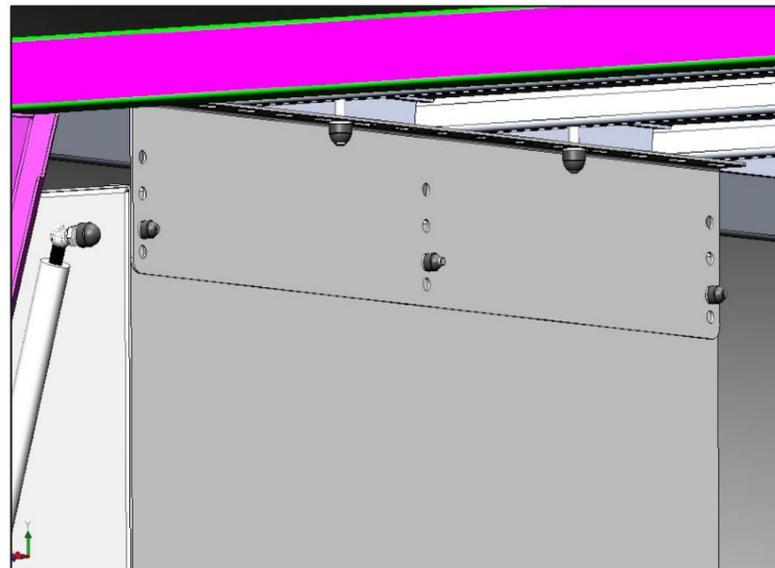

## instructions d'installation

---

Photo du support supérieur assemblé



Une fois le support supérieur installé, vous pouvez régler les supports inférieurs. Assurez-vous qu'ils s'alignent avec les fentes du placard à baldaquin et qu'ils n'entrent pas en conflit avec les supports de montage de l'auvent.

Avec les supports inférieurs dans la bonne position, serrez complètement les écrous nylock qui ont été serrés à la main.

Faites glisser les boulons carrés M8 Cup fournis dans l'armoire à baldaquin, en attachant les supports de montage inférieurs aux armoires à baldaquin. Fixez l'armoire aux supports de montage à l'aide des écrous nylock M8 et des rondelles fournis.

Ajoutez des capuchons d'écrou à toutes les têtes de boulons ou écrous exposés et votre installation est terminée !

## Clause de non-responsabilité

---

Tous droits réservés. Aucune partie de ce site Web ne peut être reproduite, traduite, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable du propriétaire.

Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation.

Tout dommage, direct ou accessoire à l'installateur et/ou à la propriété, dû à une installation incorrecte de toute pièce, est à la charge de l'installateur. En raison des différentes applications et options de montage disponibles, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que tous les points de montage sont sécurisés et serrés avant chaque voyage.

En cas de doute, consultez votre distributeur concernant le fonctionnement de nos produits.

Il est conseillé aux utilisateurs d'être attentifs à la charge qu'ils transportent et de conduire en fonction des conditions routières.

### AVERTISSEMENT

Portez toujours des EPI (équipement de protection individuelle) appropriés lors du montage de nos produits. Bien que le kit de montage soit conçu pour être DIY, si vous avez des doutes ou des inquiétudes, contactez un centre de montage accrédité pour effectuer les travaux. Alu-Cab ne sera pas responsable de toute blessure corporelle et/ou dommage aux produits et/ou véhicules.

Bien qu'Alu-Cab Holdings prenne des mesures raisonnables pour garantir que le contenu de ce site Web est exact et complet, Alu-Cab Holdings ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à la qualité, l'actualité, le fonctionnement, l'intégrité, la disponibilité ou la fonctionnalité, de ce site Web ou quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de toute information sur ce site Web.

Alu-Cab Holdings se réserve le droit d'apporter des modifications, des corrections et/ou des améliorations aux informations et aux produits et programmes décrits dans ces informations, à tout moment et sans préavis.

Alu-Cab Holdings fera des efforts raisonnables pour maintenir la disponibilité du site Web, sauf pendant les périodes de maintenance programmées, et se réserve le droit de cesser de fournir le site Web ou le service ou toute partie de celui-ci avec ou sans préavis. Toute personne qui accède à ce site Web ou s'appuie sur ce site Web ou sur les informations contenues dans ce site Web le fait à ses propres risques.

Occasionnellement, à notre discrétion, nous pouvons inclure ou proposer des produits ou services tiers sur notre site Web. Ces sites tiers ont des politiques de confidentialité distinctes et indépendantes. Nous n'avons donc aucune responsabilité quant au contenu et aux activités de ces sites liés. Néanmoins, nous cherchons à protéger l'intégrité de notre site et apprécions tout commentaire sur ces sites.