



Auvent Ford Ranger T6/T7

Instructions de montage



1. Montage de l'auvent – Outils, attaches et matériaux

Les tableaux ci-dessous présentent l'équipement, c'est-à-dire les outils et les fixations nécessaires pour démarrer le montage de la verrière pour un Ford Ranger.

1.1. Outils nécessaires:

<u>OUTIL</u>
• Cliquet
• Douille cannelée T-40
• Douille de 13 mm
• Clé plate à anneau de 13 mm

1.2. Fixations requises : (Inclus avec l'auvent)

<u>ARTICLE</u>	<u>QUANTITÉ</u>
• Boulons hexagonaux M8 x 30 mm.	8 de réduction
• Boulons hexagonaux M8 x 20 mm.	12 de réduction
• Boulons hexagonaux M8 x 25 mm.	4 de réduction
• Boulons hexagonaux M8 x 40 mm.	2 de réduction
• Rondelle plate M8	réduction de 20
• Rondelle fendue M8	12 de réduction
• Écrous Nylock M8	18 de réduction
• Capuchons d'écrou en plastique M8	18 de réduction

1.3. Matériel requis :

<u>ARTICLE</u>	<u>BUT</u>
• Supports de support avant gauche	1 de réduction
• Support de support avant droit	1 de réduction
• Support de support arrière gauche	1 de réduction
• Support de support arrière droit	1 de réduction
• Support universel	4 de réduction
• Support de montage central	2 de réduction

1.4. Consommables requis :

<u>ARTICLE</u>
• Térébenthine
• Tissu
• Mastic noir, silicone ou Sikaflex
• Laveur de vitre

2. Supports de support d'auvent avant et arrière.

Dans les figures 1 et 2 ci-dessous se trouvent les supports de support d'auvent pour le Ford T6/T7 Ranger.

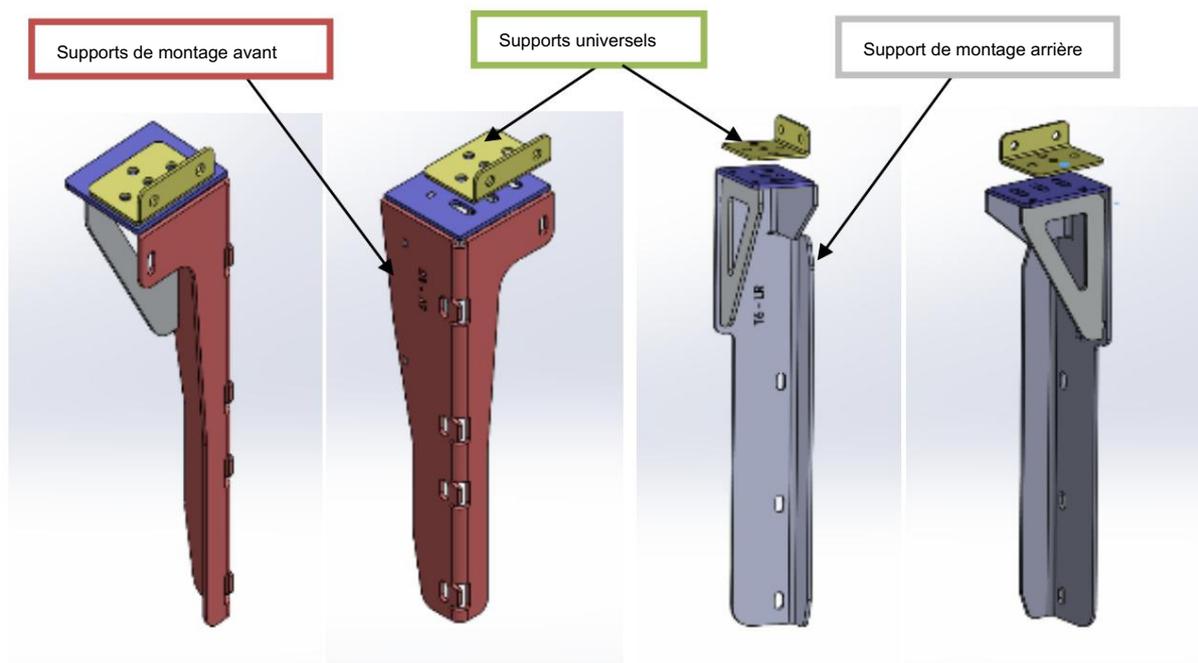


Figure 1 : Supports d'auvent de support avant

Figure 2 : Supports de support arrière

2.1. Montage des supports sur le bac de chargement

a) Étape 1 – Retrait des crochets standard

Retirez les crochets standard à l'aide d'une douille cannelée T40 et d'un cliquet.

Points de crochet standards



Figure 3 : Points de crochet standard



Figure 4 : Crochet standard

b) Étape 2 – Boulonner les supports de montage avant et arrière au bac de chargement

Les figures 5 à 10 montrent où et comment les supports sont fixés au bac de chargement. Le haut des supports doit affleurer le bac de chargement.

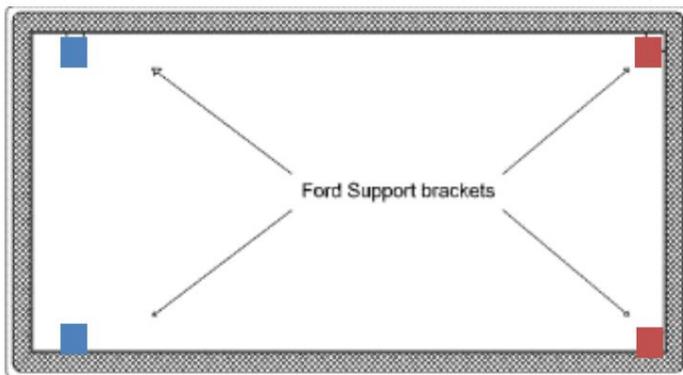


Figure 5 : Vue de dessus du bac de chargement

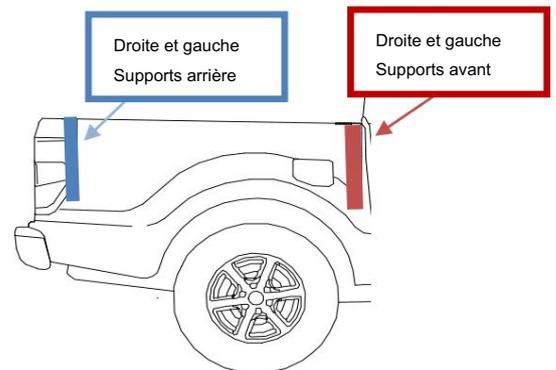


Figure 6 : Vue latérale du bac de chargement

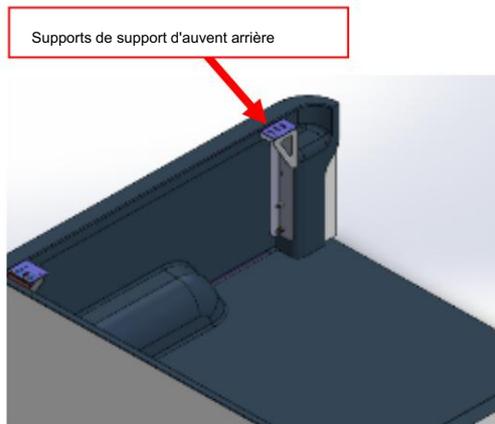


Figure 7 : Position du support de support de l'auvent arrière

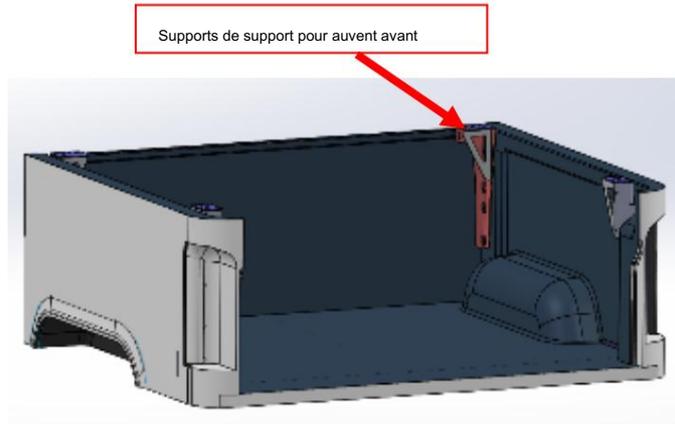


Figure 8 : Position du support de support de l'auvent avant

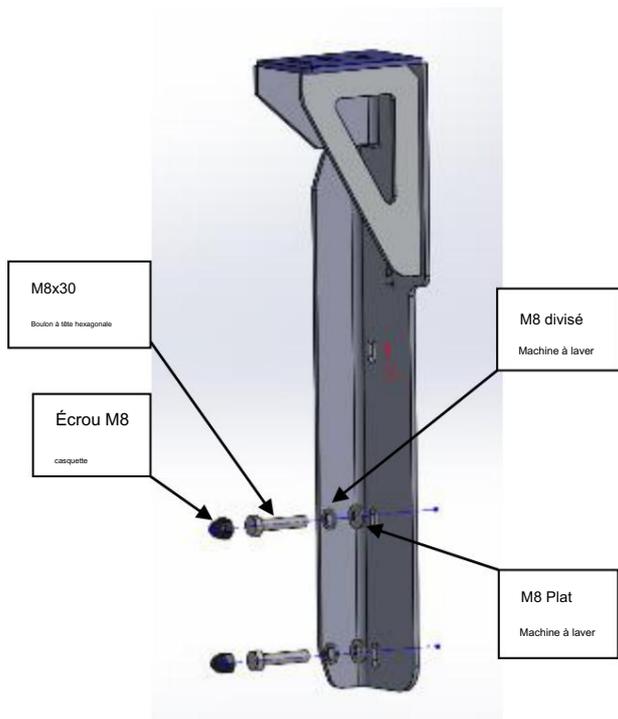


Figure 9 : Ensemble de montage du support arrière

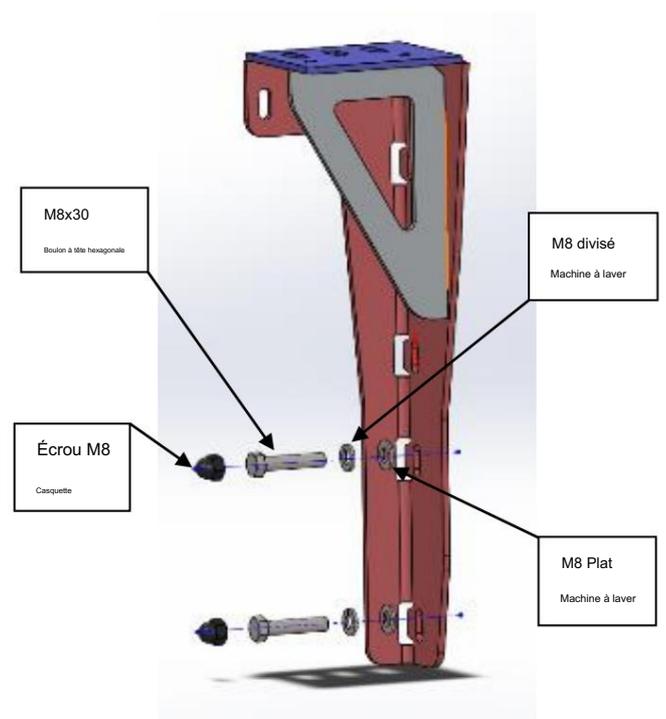


Figure 10 : Assemblage de montage du support avant

3. Supports de montage centraux

La figure 14 ci-dessous représente l'assemblage du support de montage central qui comprend le support de montage de l'auvent et le support de montage du bac de chargement.

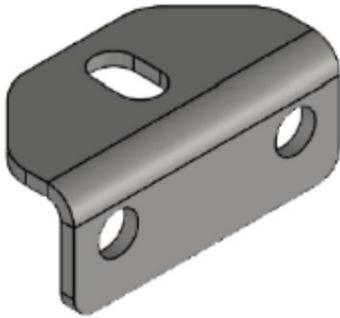


Figure 11 : Support de montage de l'auvent

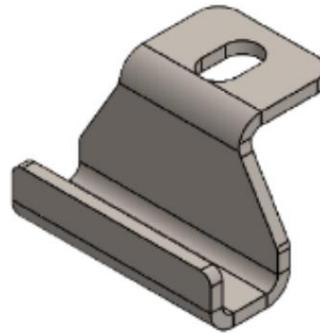


Figure 12 : Support de montage du bac de chargement

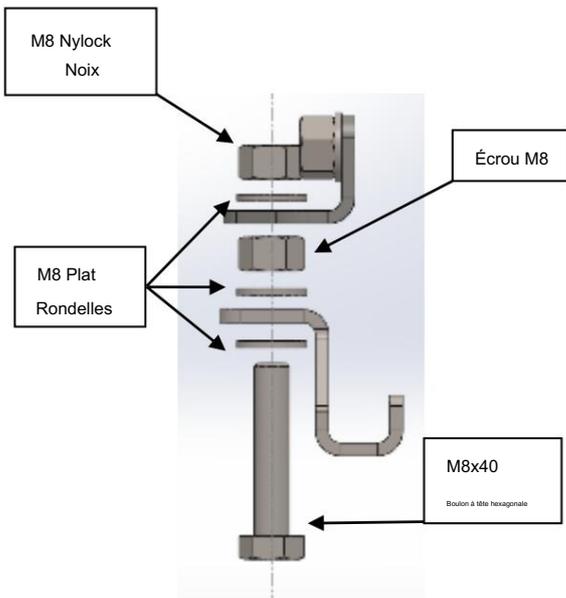


Figure 13 : Assemblage de montage du support central

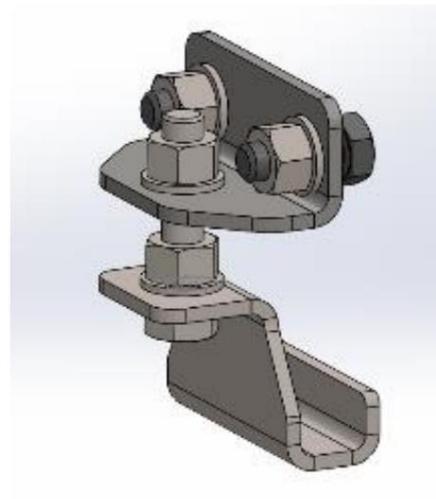


Figure 14 : Assemblage du support de montage central

3.1. Montage du support de montage central

La figure 15 ci-dessous montre comment le support de montage central se fixe sur le bac de chargement.

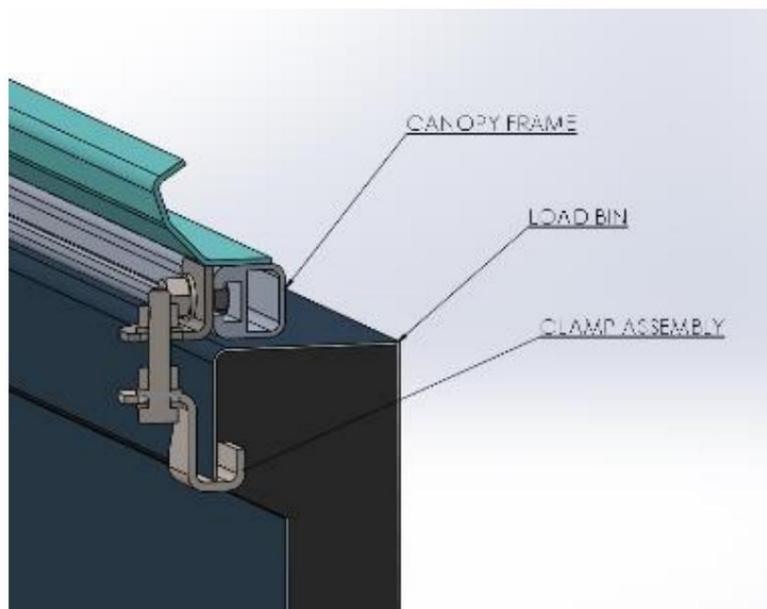


Figure 15 : Vue en coupe de la méthode de serrage

4. Installation de l'auvent

Avant de placer l'auvent sur le bac de chargement, vérifiez que le D-Rubber est intact sur l'auvent. Si cela n'est pas fait, l'auvent et/ou le bac de chargement pourraient être endommagés ou provoquer des fuites dans l'auvent.

Pour positionner l'auvent, assurez-vous qu'il affleure le bac de chargement.

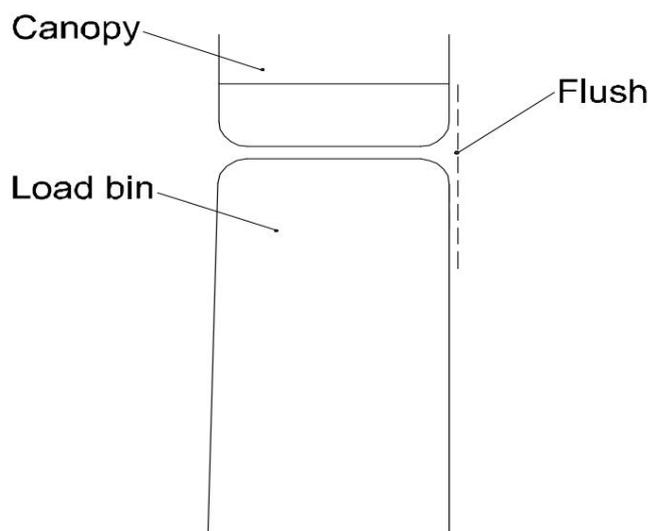


Figure 16 : Alignement de l'auvent et du bac de chargement

4.1. Montage de l'auvent pour charger le bac

Ouvrez toutes les portes de l'auvent et placez-le sur le bac de chargement.

a) Étape 1 – Boulonner le support universel au support.

Les figures 17 et 18 ci-dessous montrent comment le support universel est monté sur les supports avant et arrière.

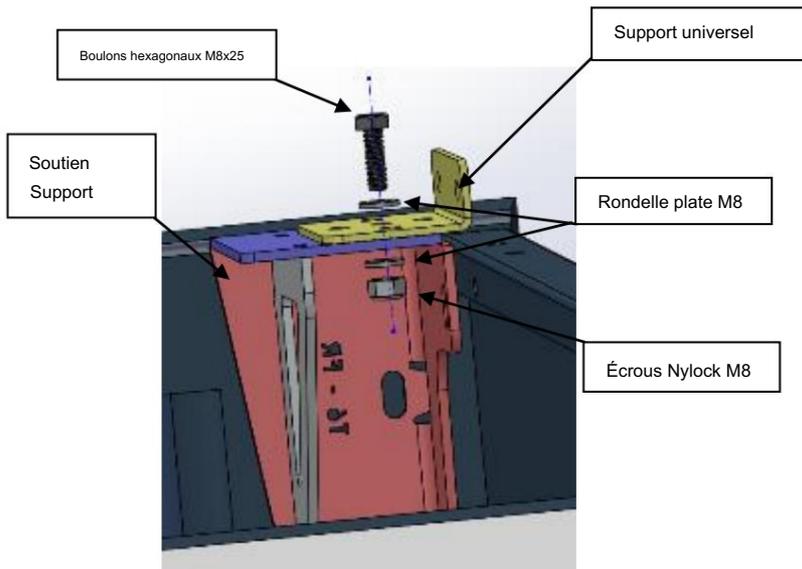


Figure 17 : Front universelle
Ensemble de montage sur support

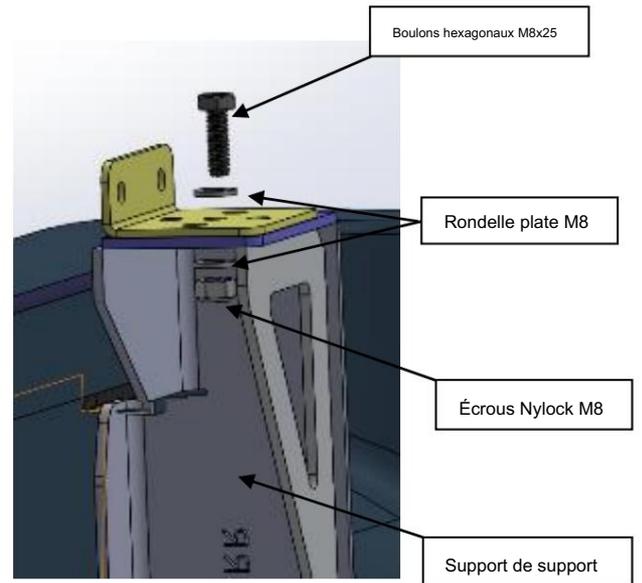


Figure 18 : Support arrière universel
Assemblage de montage

b) Étape 2 – Boulonner le support universel à l'auvent

Lorsque le support universel est boulonné aux supports de montage, il doit ensuite être monté sur l'auvent. Les figures 19 et 20 montrent l'ensemble de fixation.

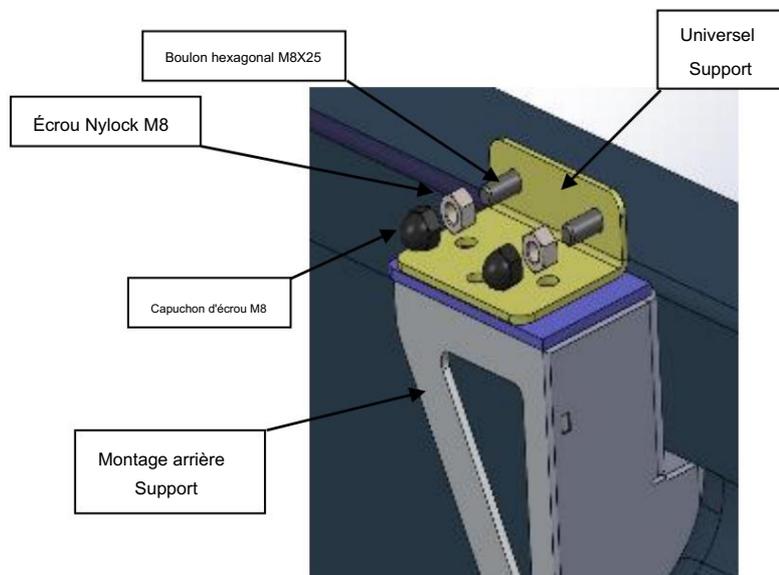


Figure 19 : Universel arrière vers
Assemblage de montage de l'auvent

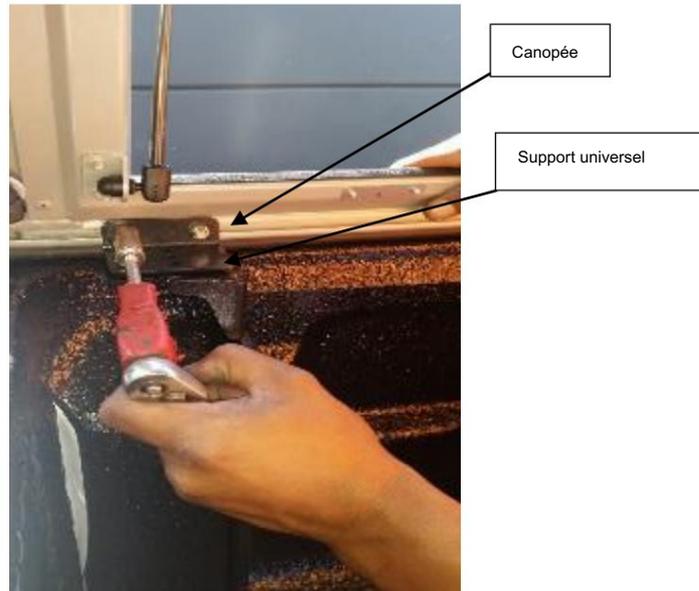


Figure 21 : Serrage du support universel sur l'auvent

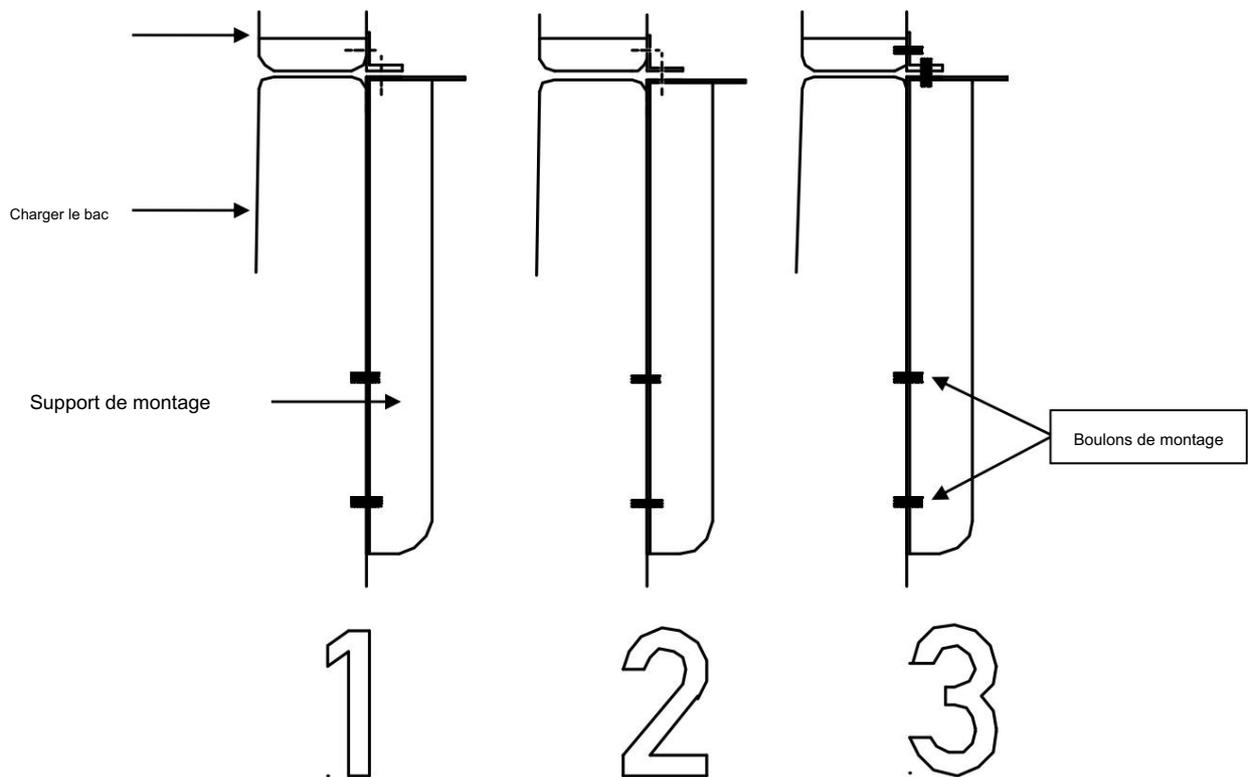


Figure 22 : Assemblage global du raccord

L'auvent doit reposer uniquement sur les supports de montage et aucune charge n'est autorisée sur le bac de chargement. Une fois cette opération terminée, la verrière a été installée avec succès.