

# Anbauanleitung Multi Mount Anbausatz Mercedes Sprinter Bj.2006 bis 2017

Best.-Nr.: 1 - 258620

AL: 1175 – 02



**Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.  
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung  
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**


## **Achtung:**

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Aufnahme mit der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **1 - 37509** abgedeckt werden !

# Stückliste

Multi Mount Anbausatz Mercedes Sprinter Bj.2006 -2017

Best.nr.: 1 - 258620

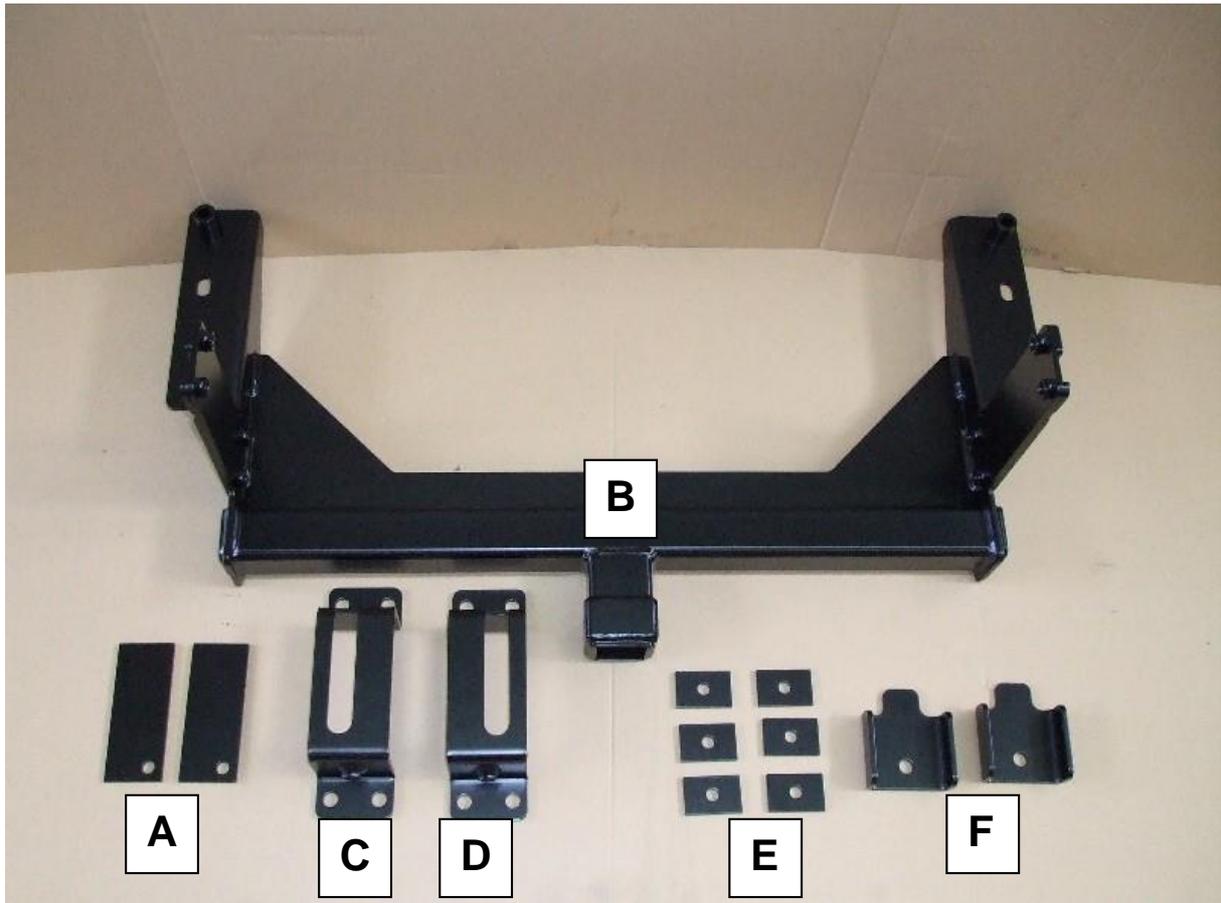


2 x Anpressplatte ( A )  
1 x Multi Mount Aufnahme ( B )  
1 x Seitenhalter links ( C )  
1 x Seitenhalter rechts ( D )  
6 x Distanzplatte ( E )  
2 x Klemmstück ( F )



1 x Kunststoffabdeckung 1 - 37509



1 x Gutachten  
1 x Anleitung AL 1175



2 x Schraube m 12 x 180  
7 x Schraube M 12 x 35  
1 x Schraube M 12 x 30  
2 x Schraube M 12 x  
60 12 x U – Scheibe M  
12 10 x Federring M 12  
4 x Mutter M 12




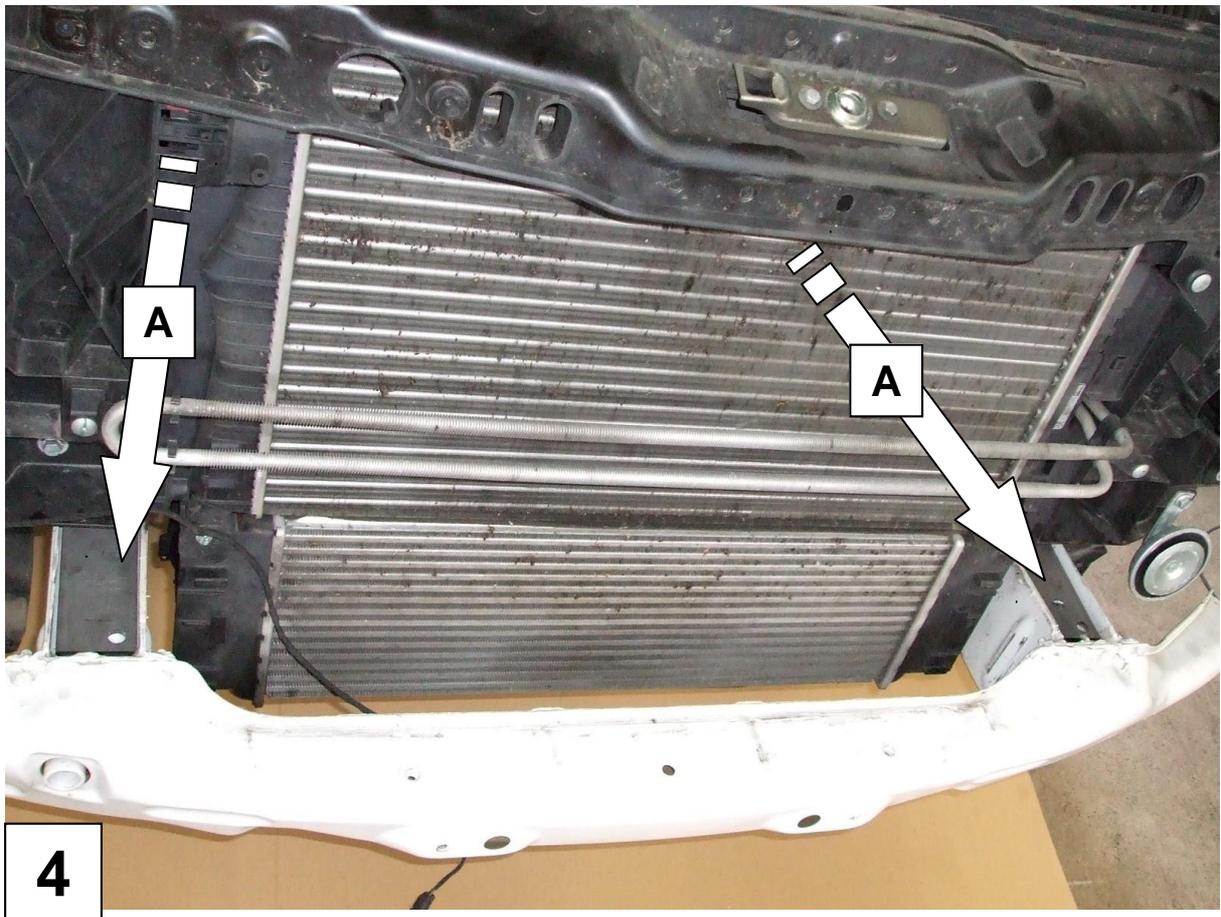


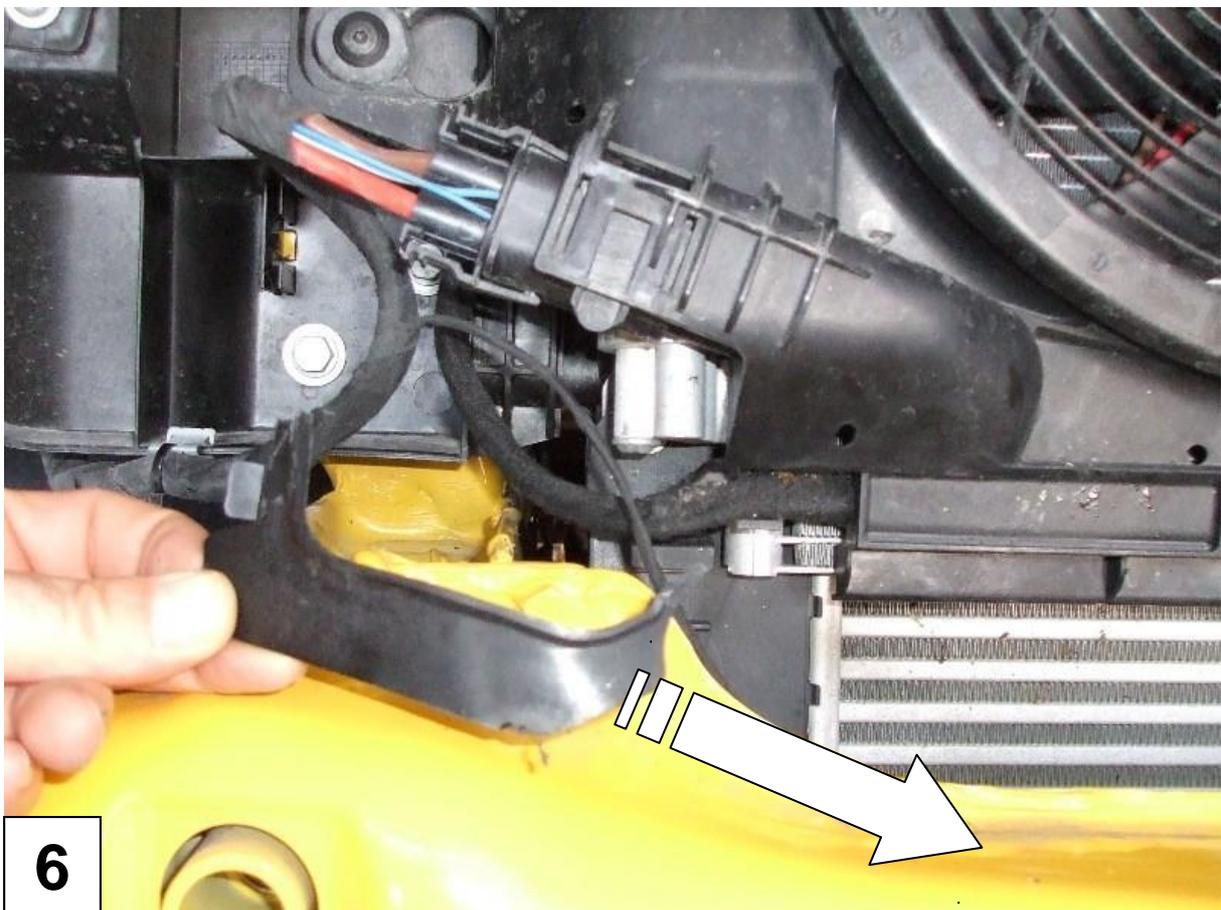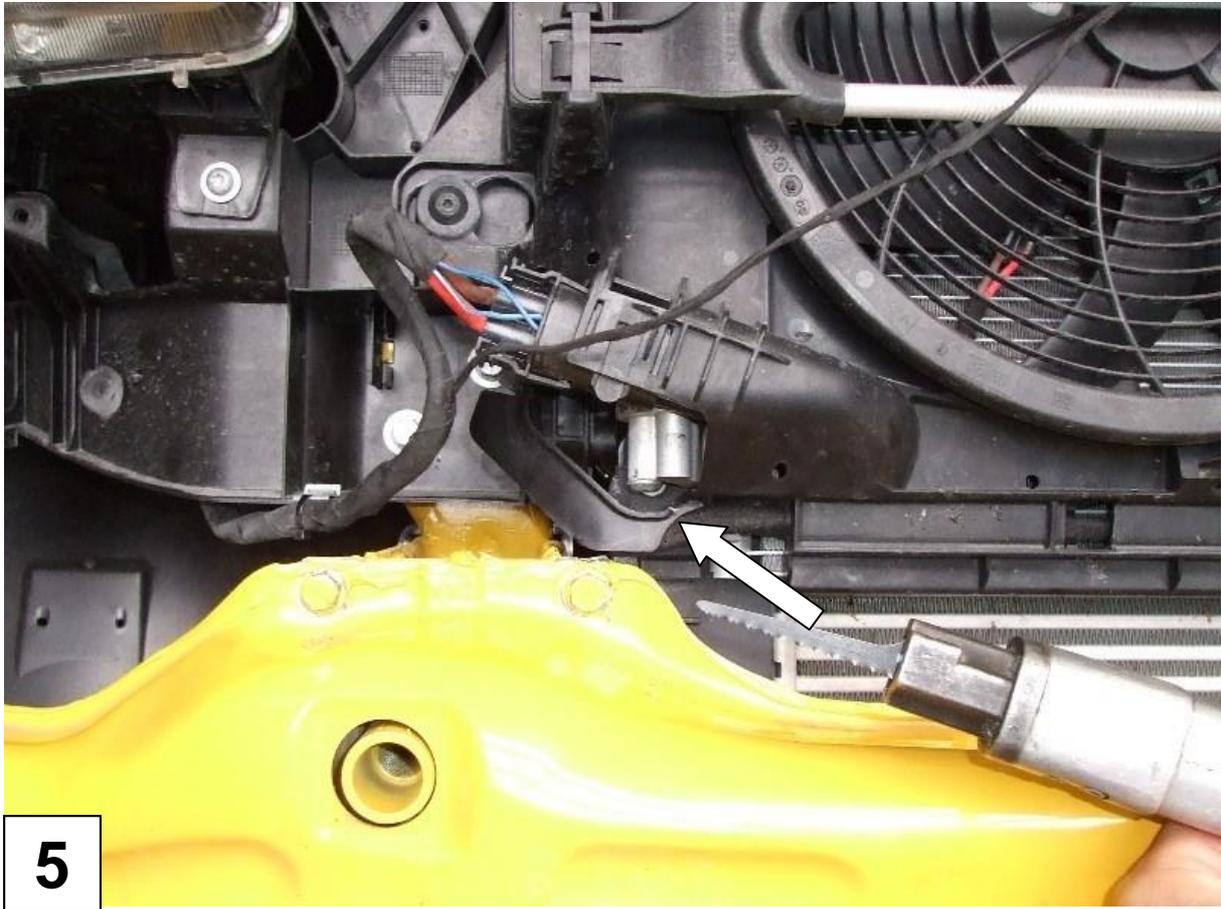

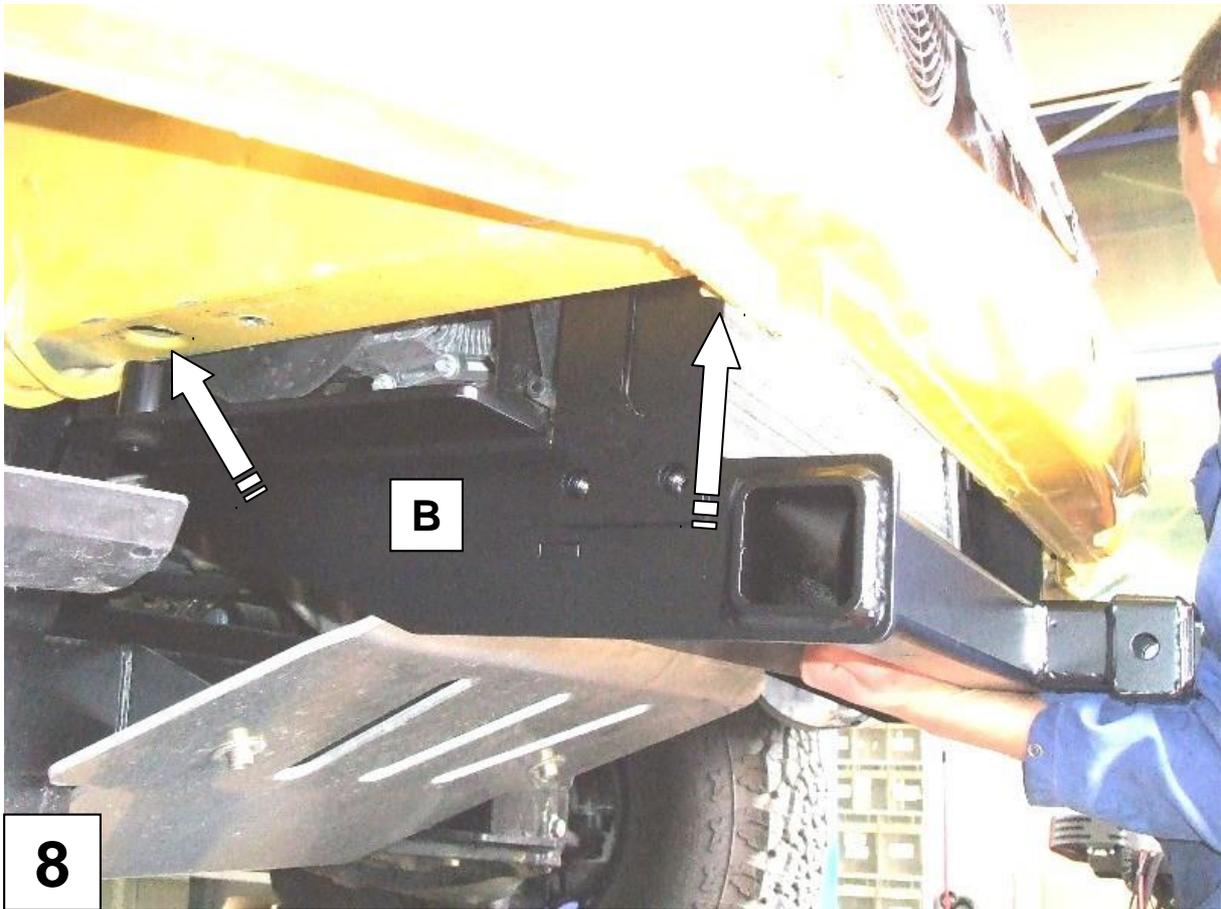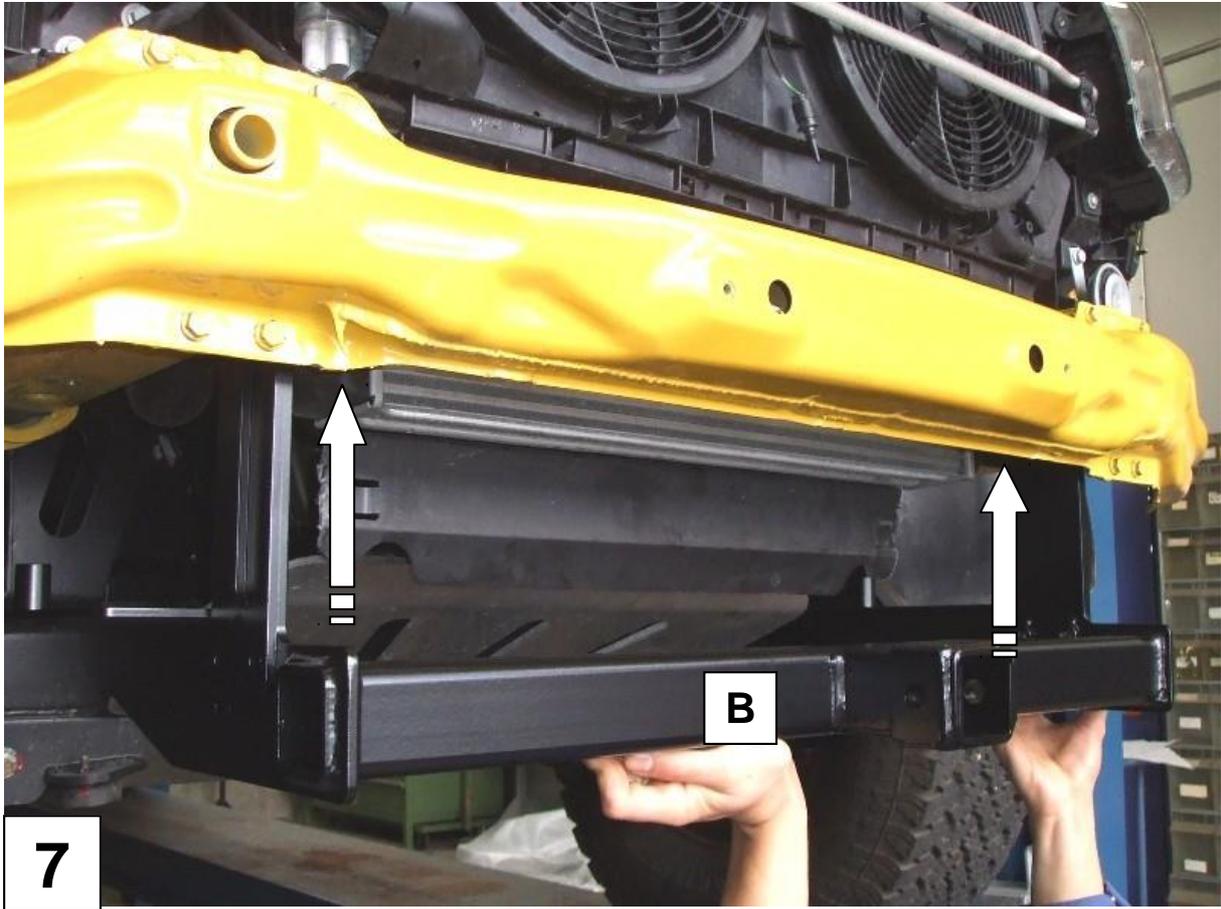


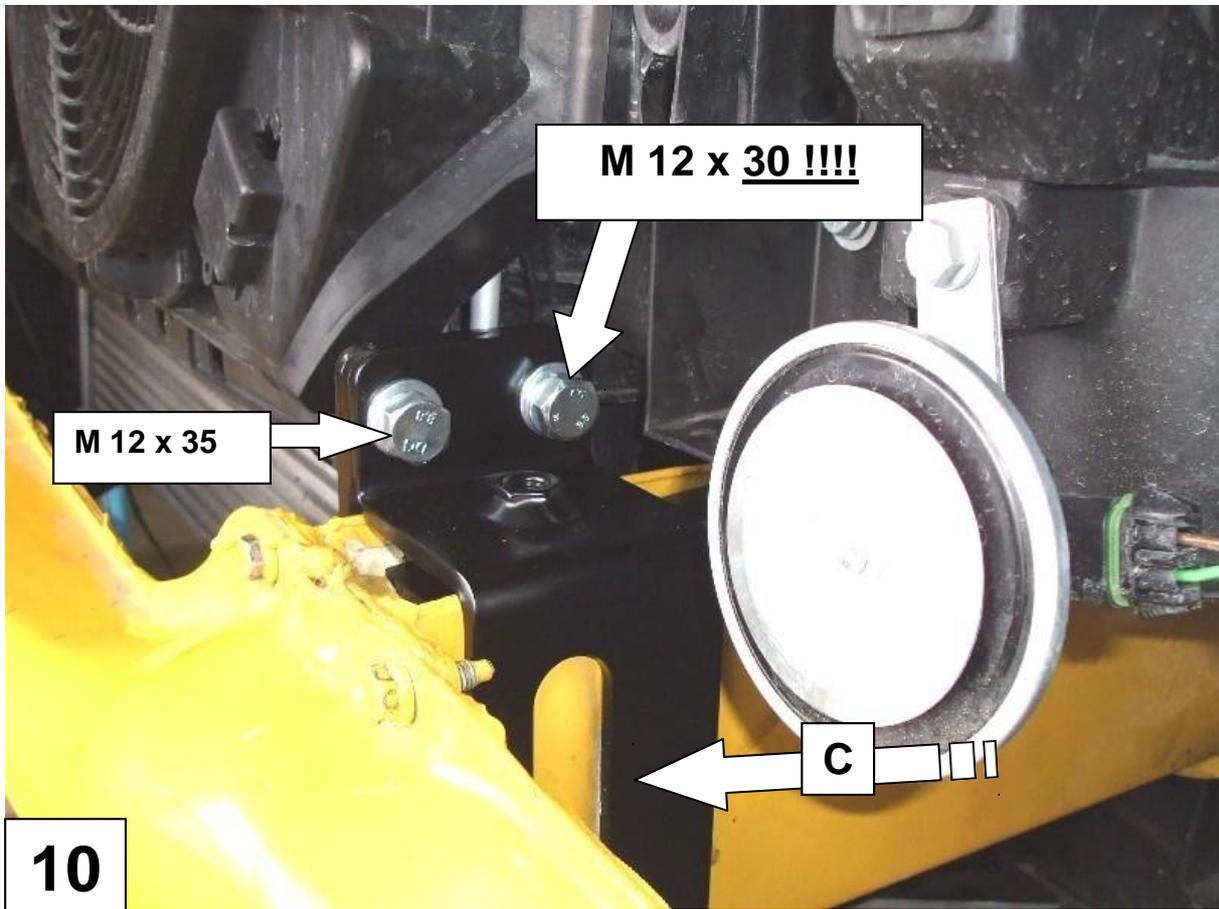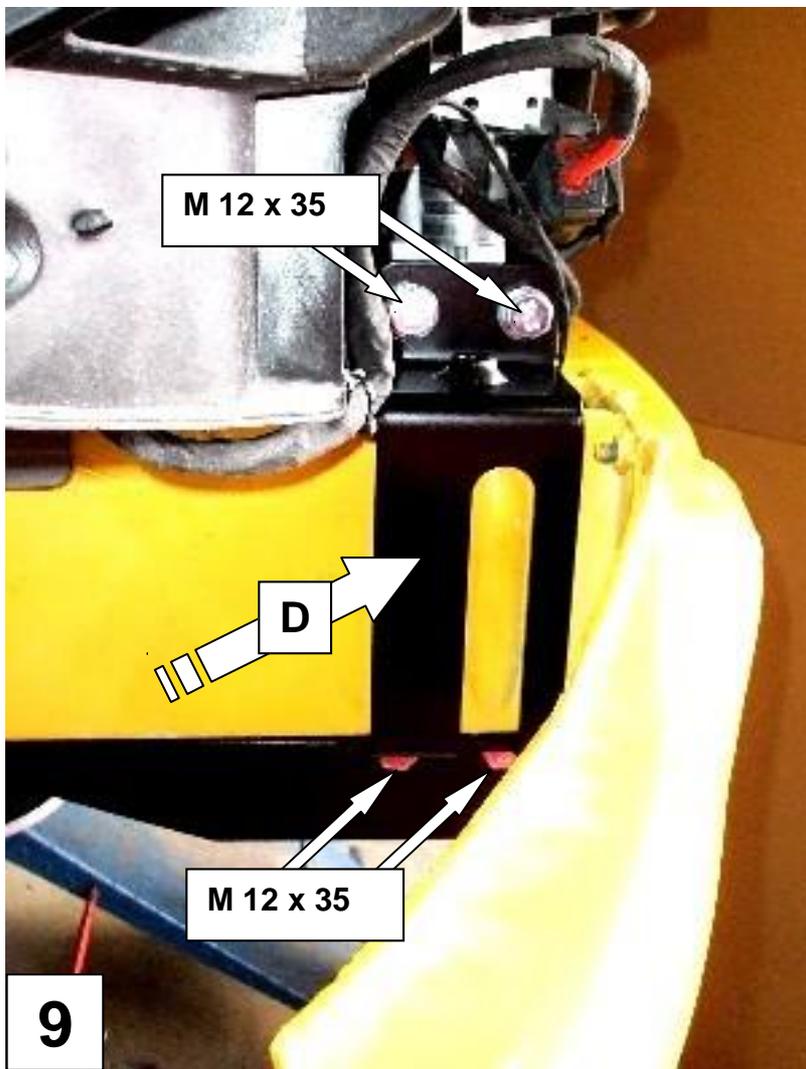


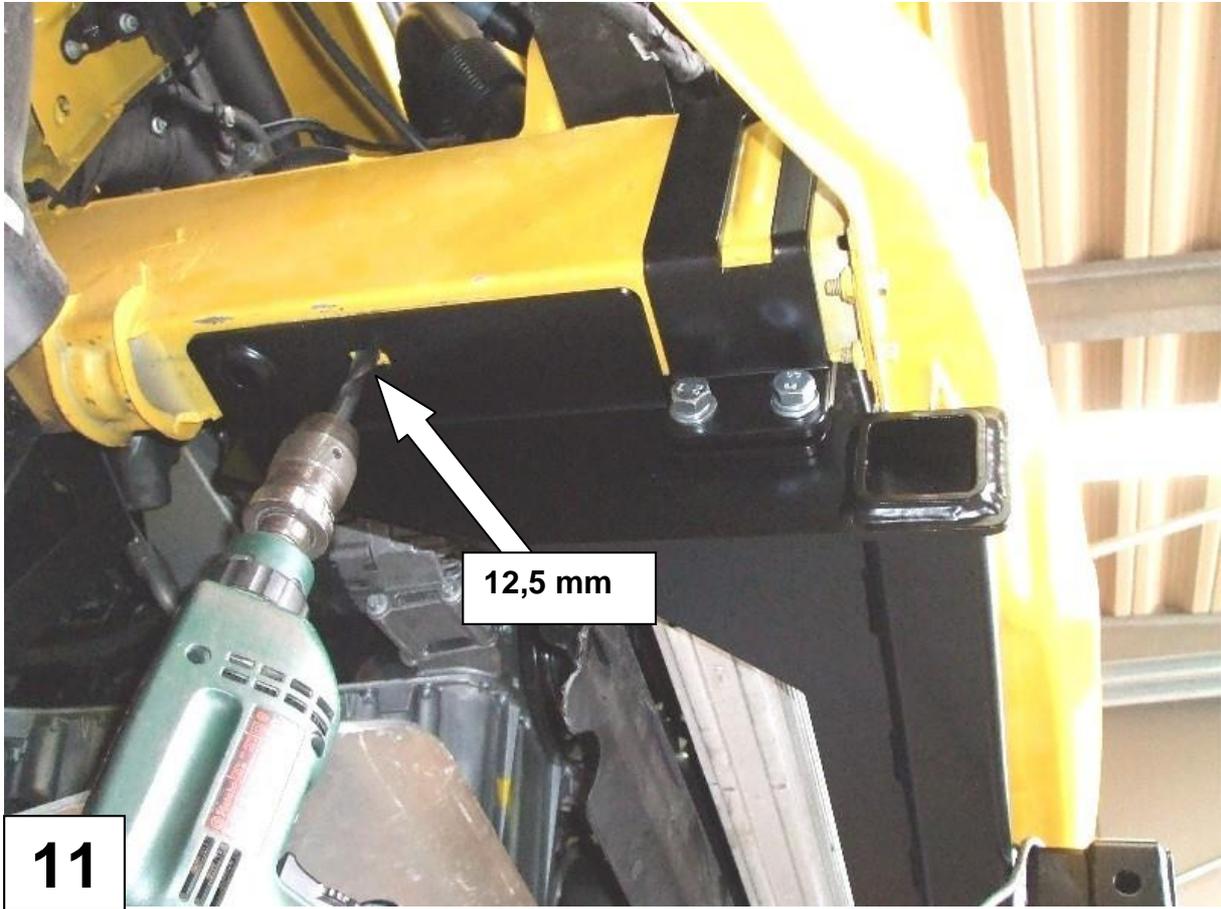


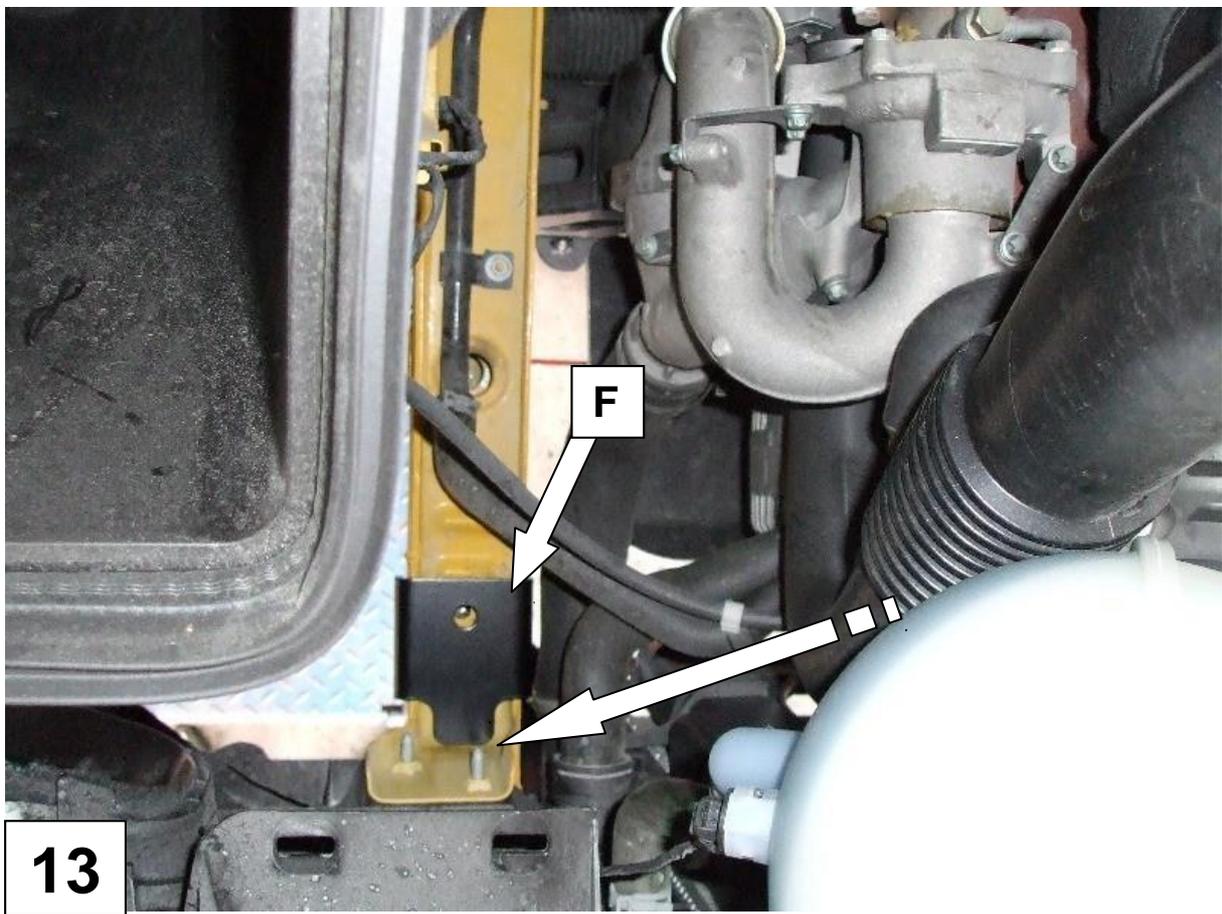

**13**

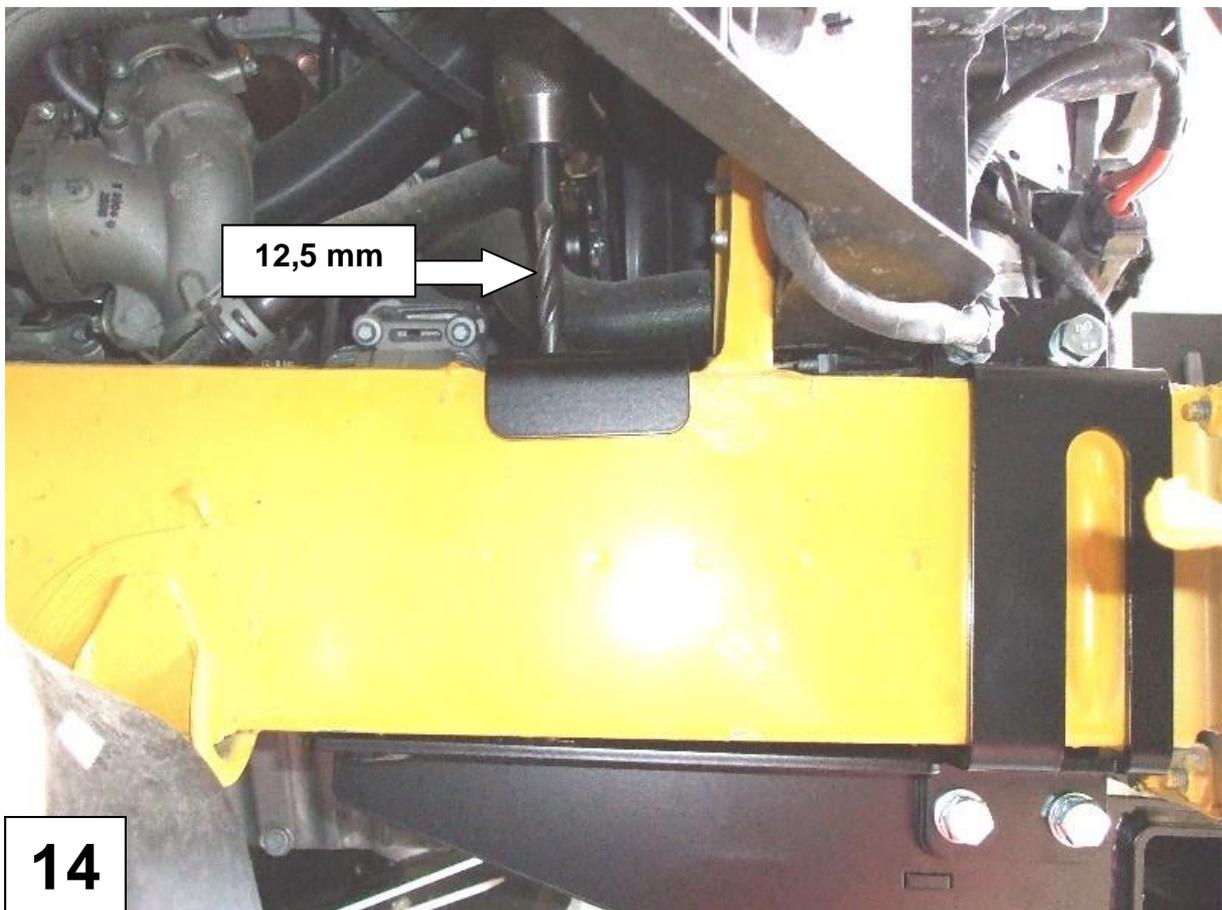


**14**

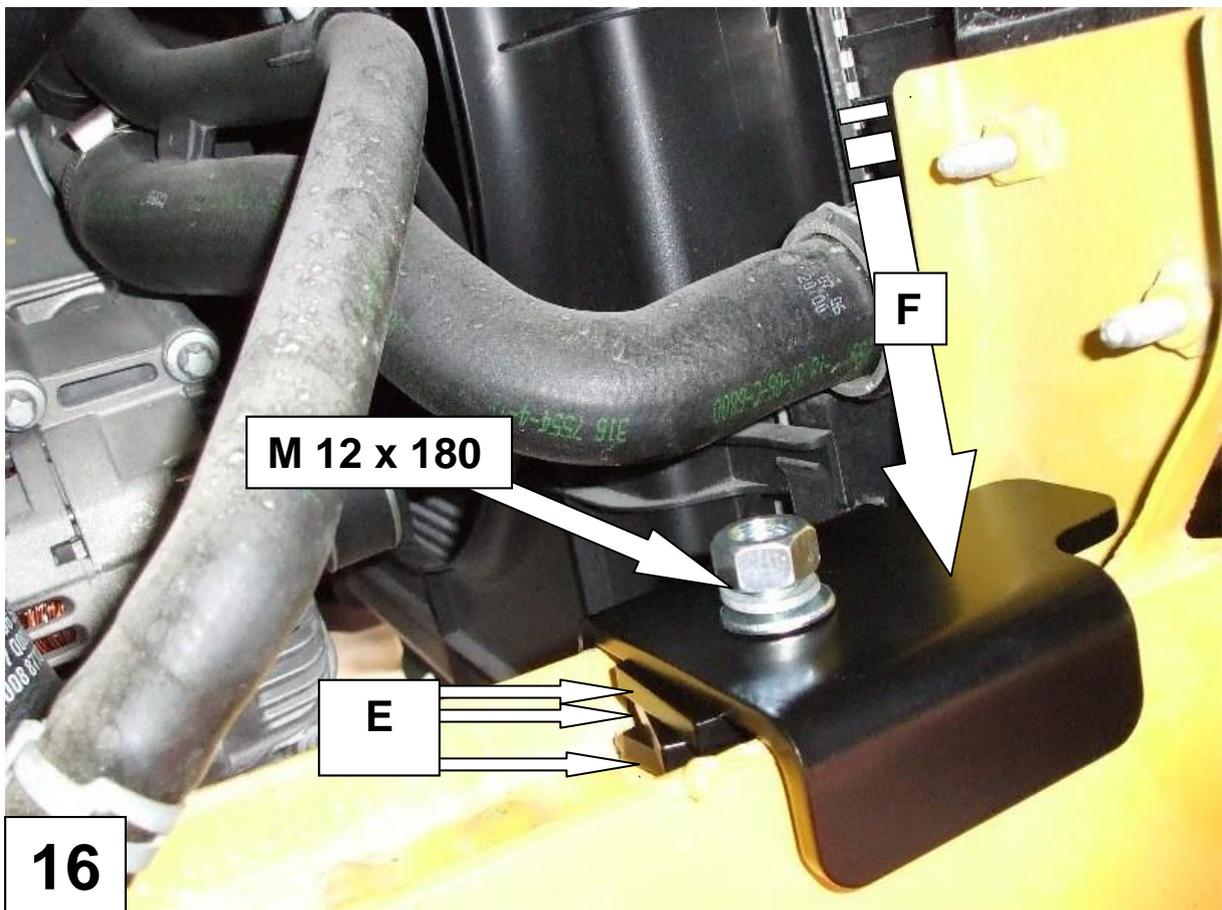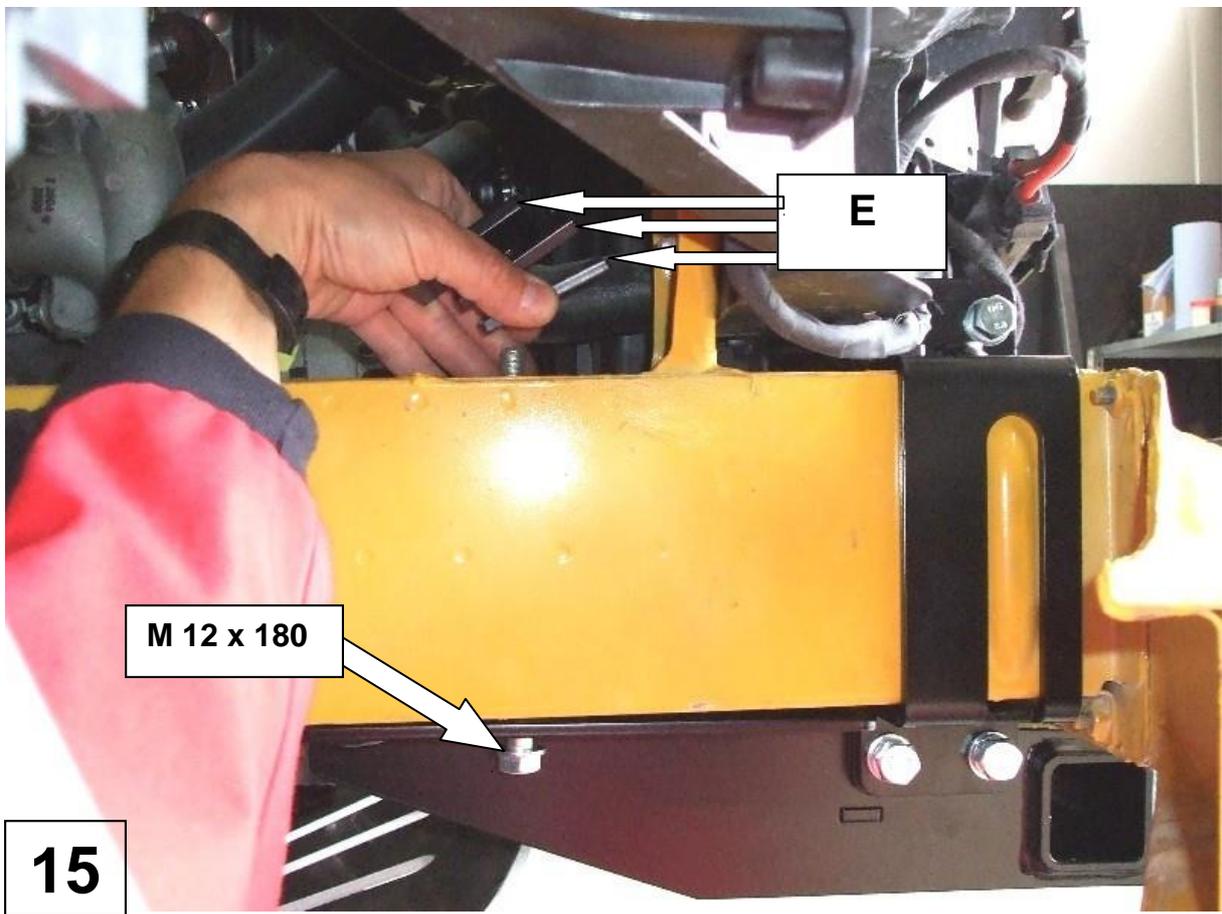

Ziehen sie die Schrauben in folgender Reihenfolge fest .


*Tighten the screws in the following raw.*

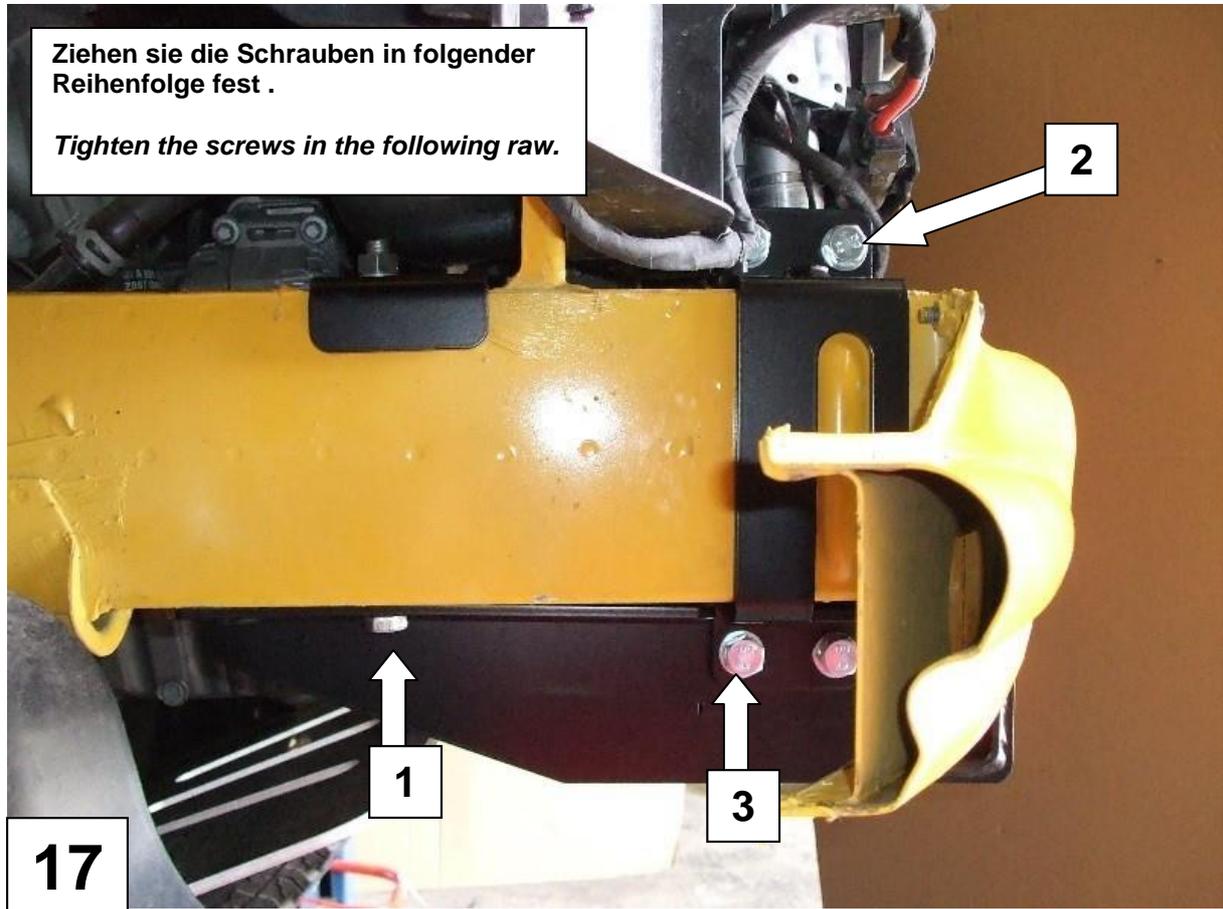


17



18

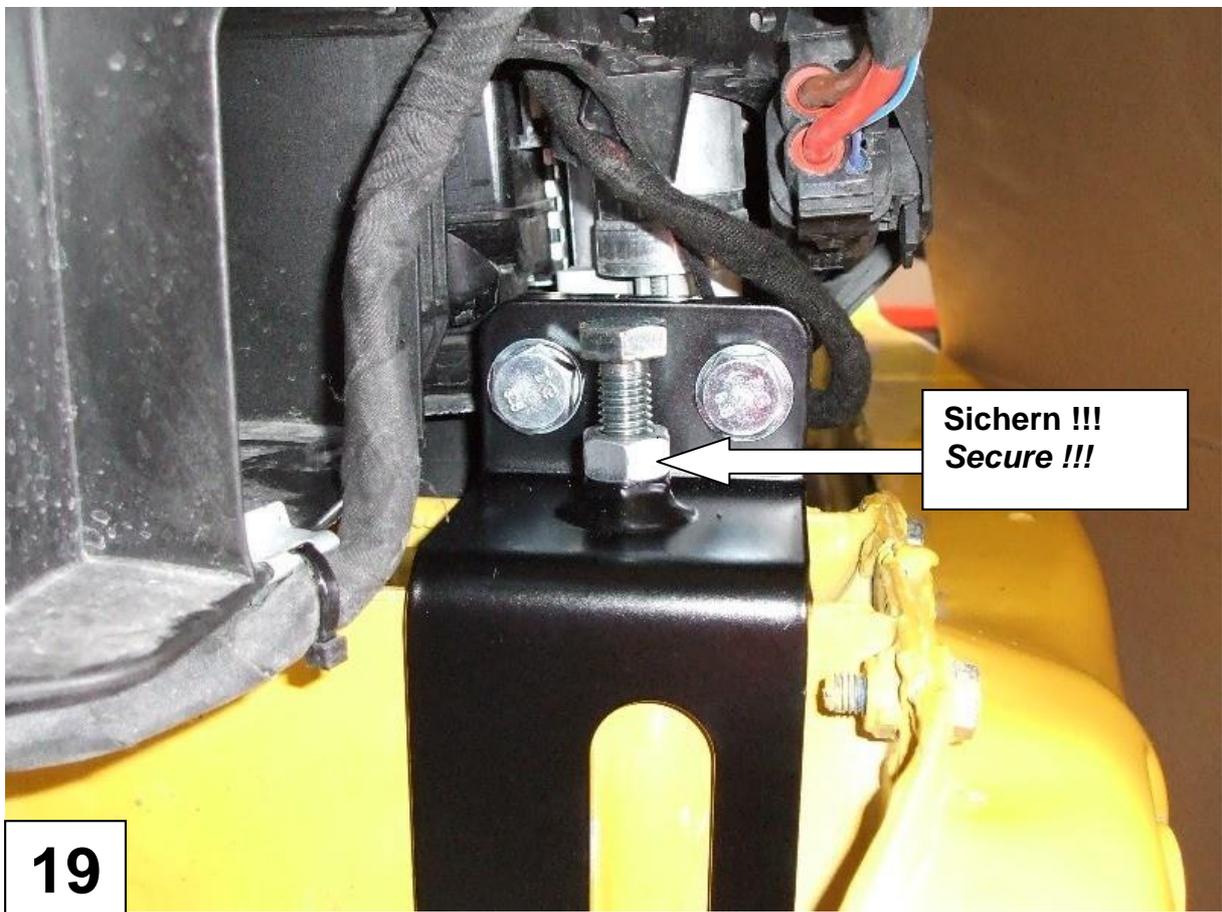


**19**

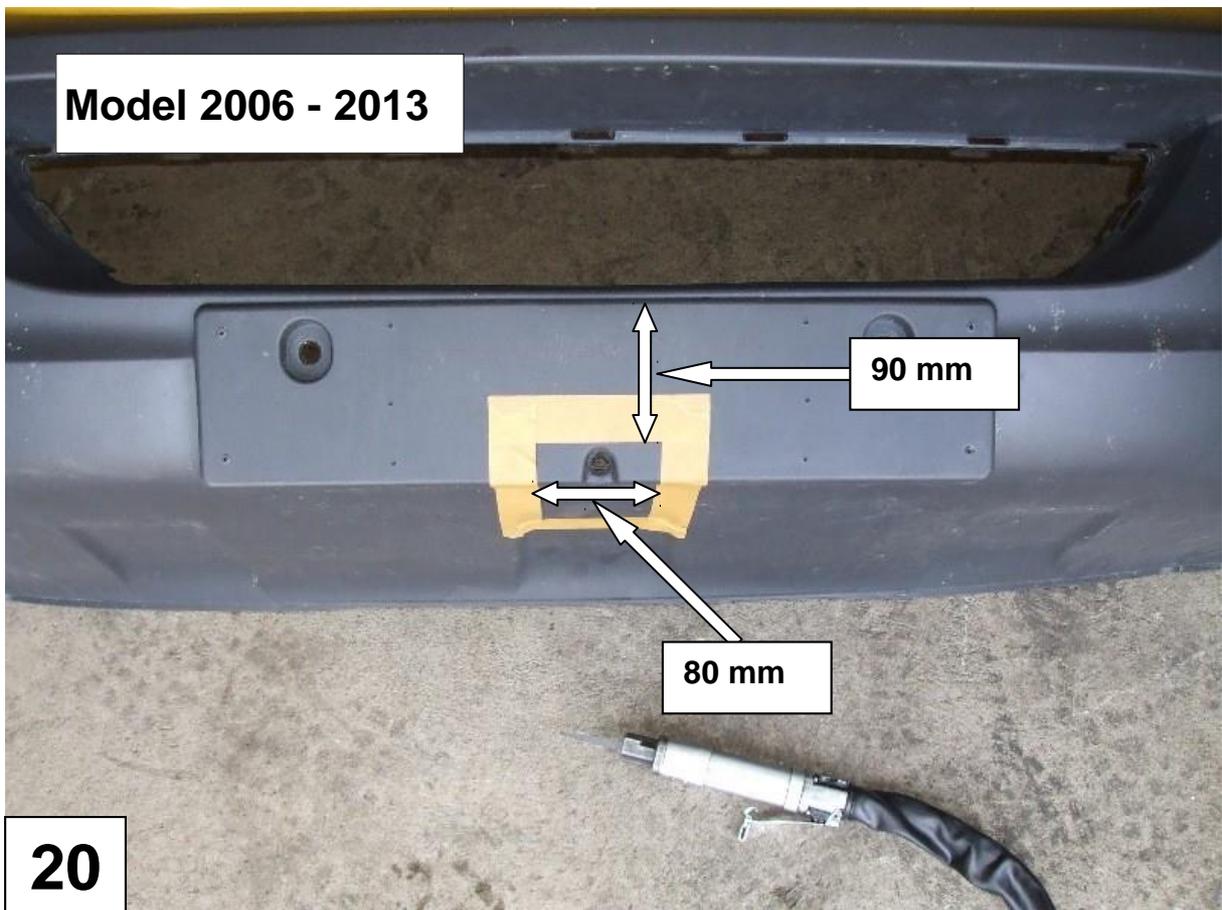

**20**

Model 2006 - 2013

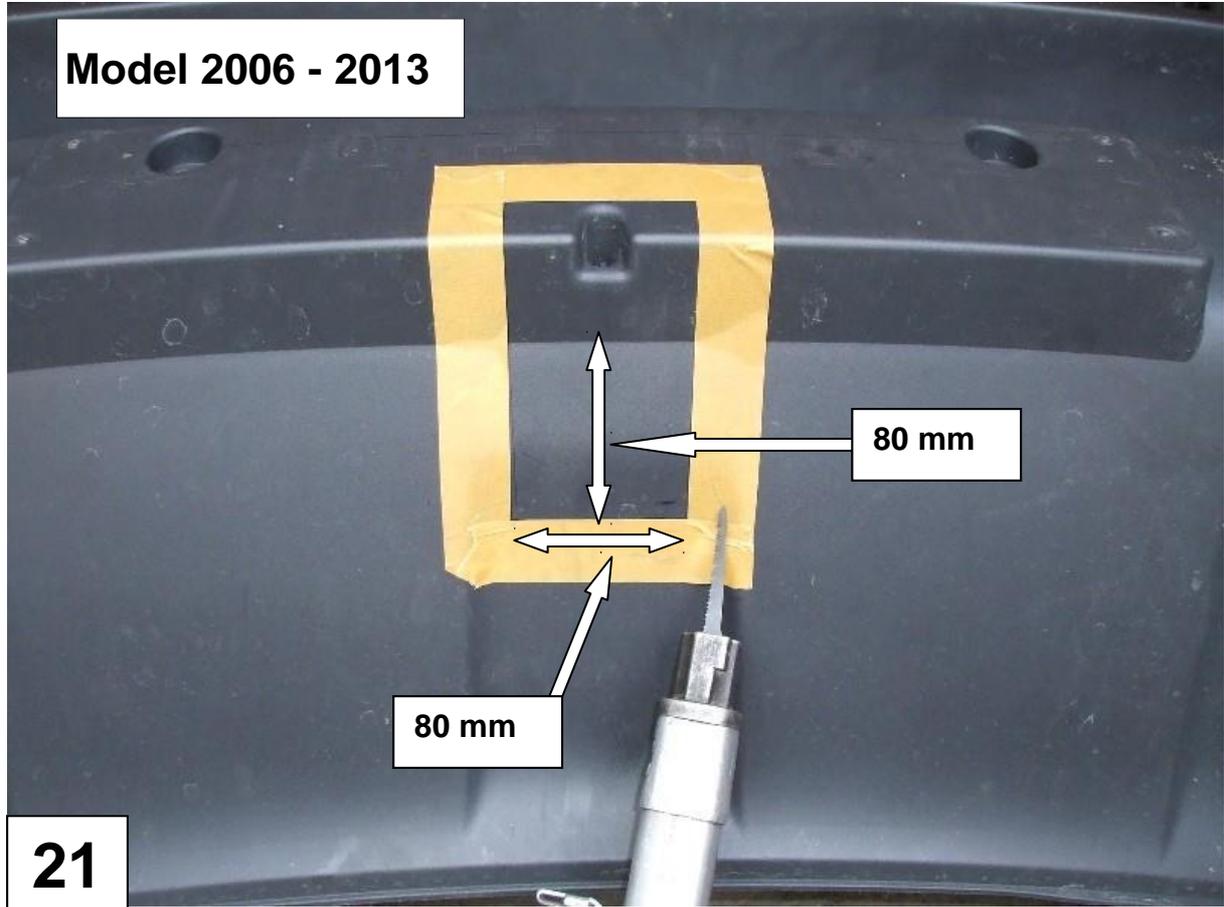


21

Model 2006 - 2013




22

Model ab Sept.2013 - 2017

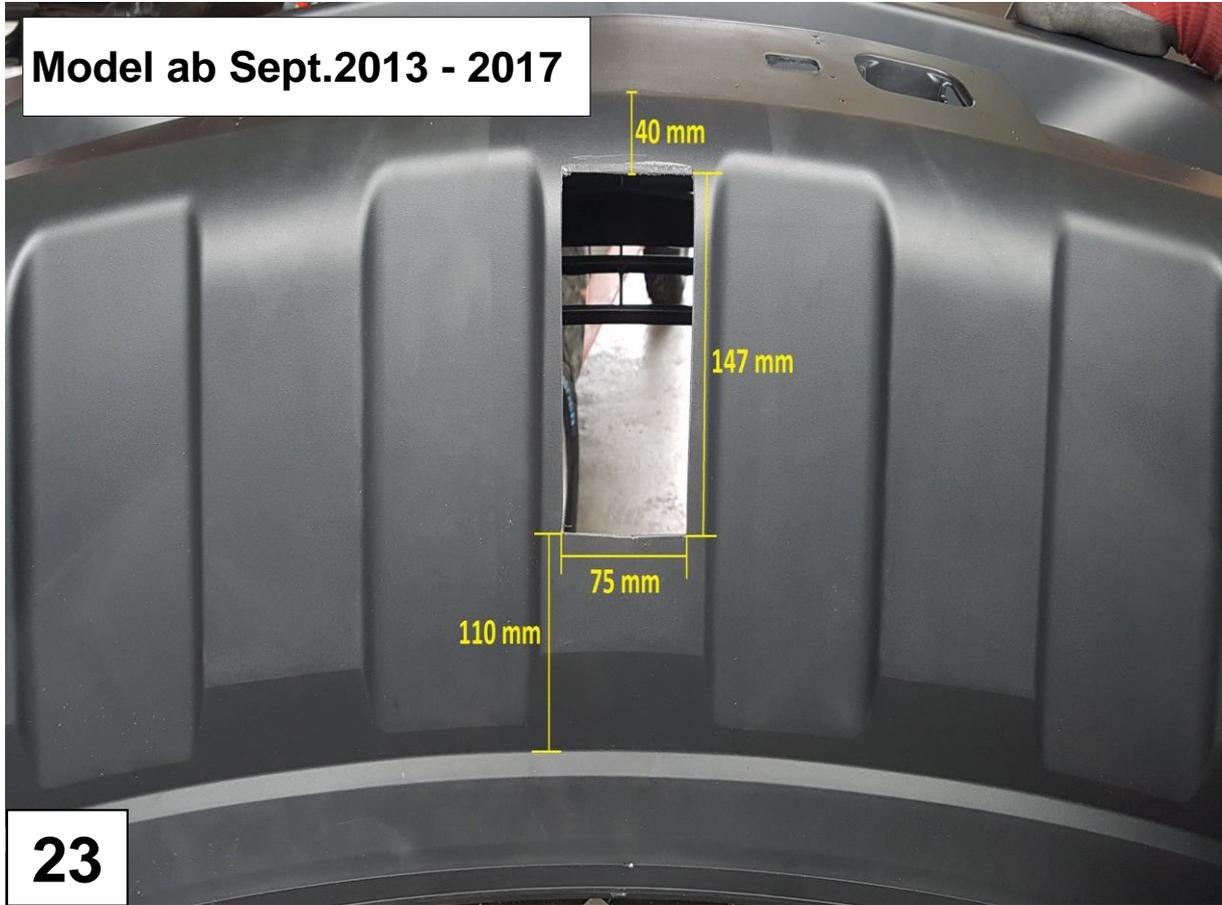

23

Model ab Sept.2013 - 2017

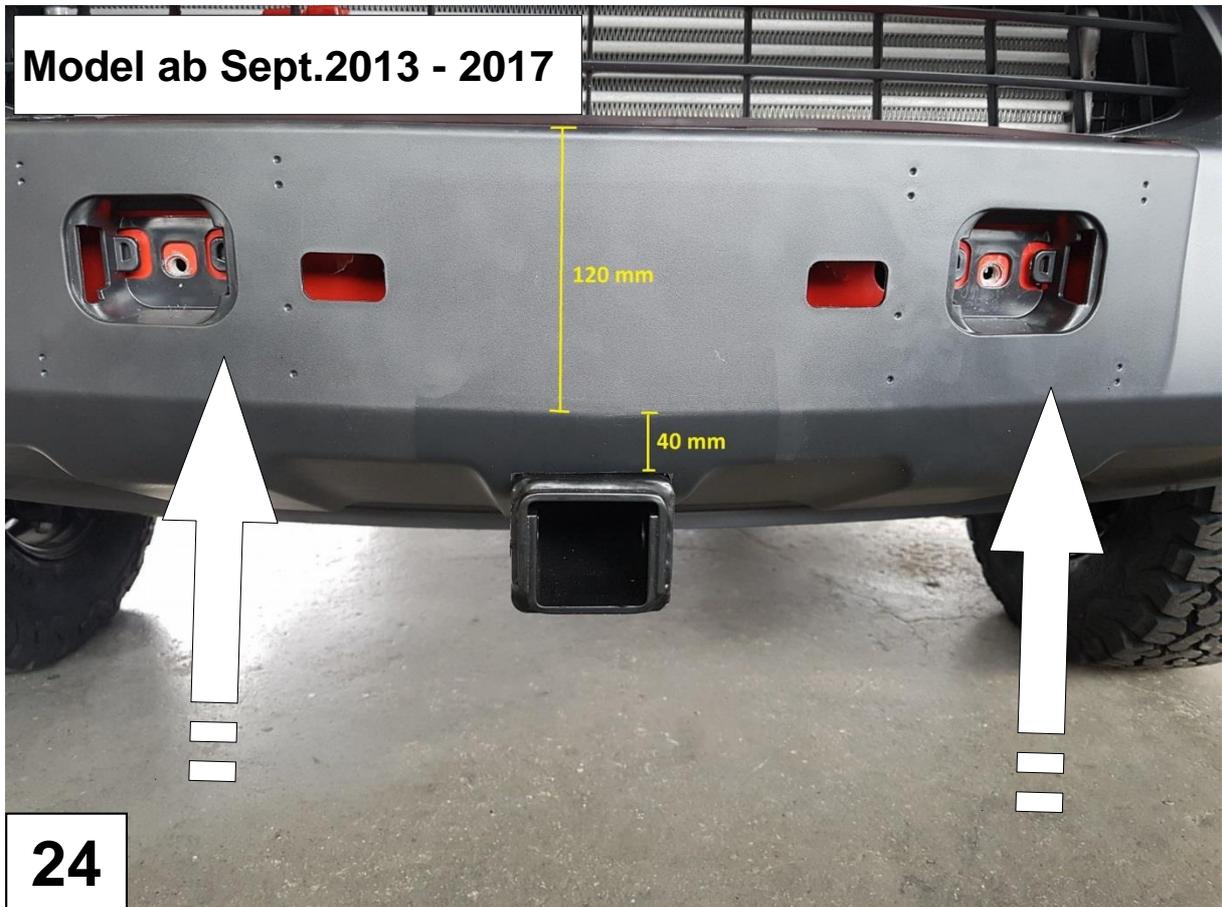

24

Model 2006 - 2013



Model 2006 - 2013

