

Anbauanleitung Multi Mount Frontaufnahme Nissan Patrol GR (Y 61)

Best.-Nr.: 1 - 25882


AL: 1026- 01



Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.
Bevor sie mit dem Anbau beginnen , lesen sie bitte unbedingt diese
Anbauanleitung und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Stückliste

Multi Mount Frontaufnahme Nissan Patrol GR (Y 61)

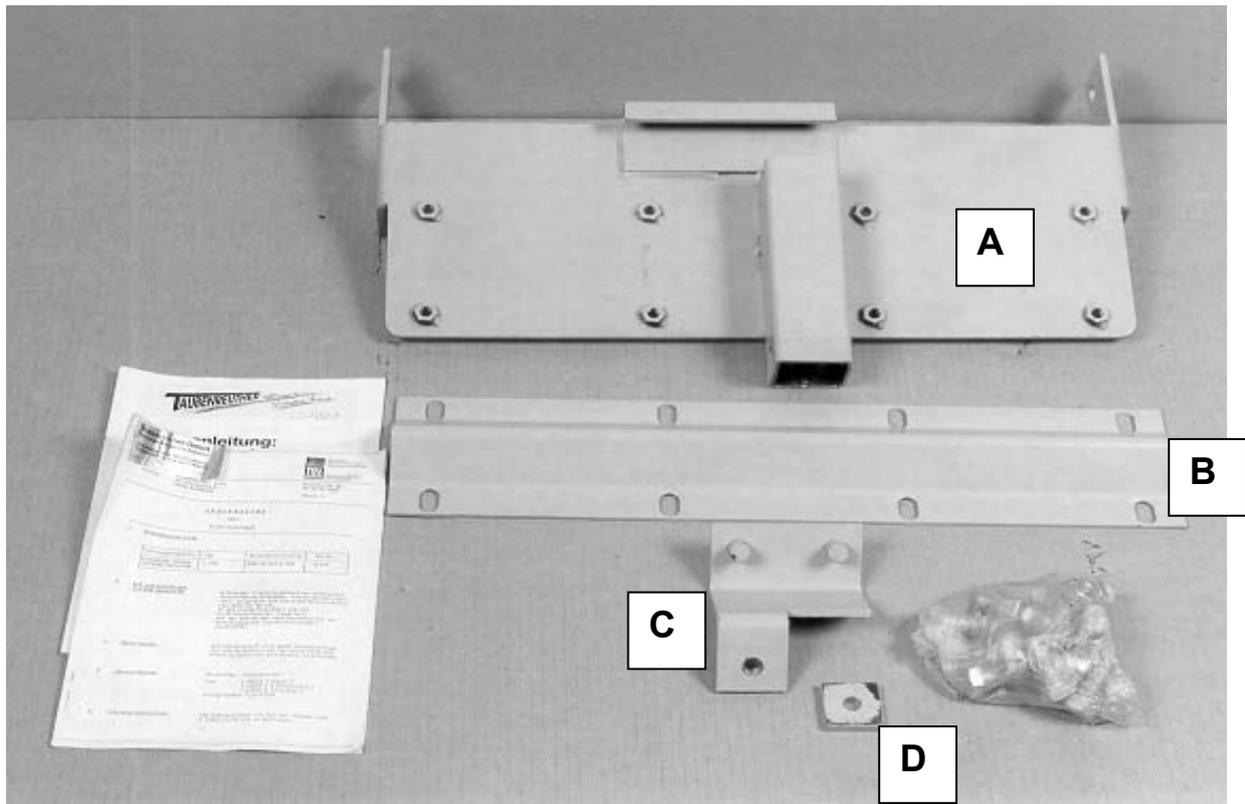

1 x Multi Mount Frontaufnahme (A)

1 x Gegenplatte (B)

1 x doppelt abgewinkelter Halter mit 2
aufgeschweißten Bolzen (C)

1 x Unterlegplatte quadratisch (D)

1 x Kunststoffabdeckung 1 – 37509

1 x Anbauanleitung AL 1026

1 x Typenaufkleber

1 x Gutachten

Schraubensatz :

2 x Schraube M 14 x 1.5 x 40

2 x U – Scheibe M 14

2 x Federring M 14

8 x Schraube M 10 x 25

8 x U – Scheibe M 10 x 30 x 3

8 x Federring M 10


1 x Schraube M 12 x 40

1 x U – Scheibe M 12


1 x Federring M 12




- Bauen sie den Kühlergrill aus.
- Bauen sie die Stoßstange und den Abschlepphaken ab (Bild 1)

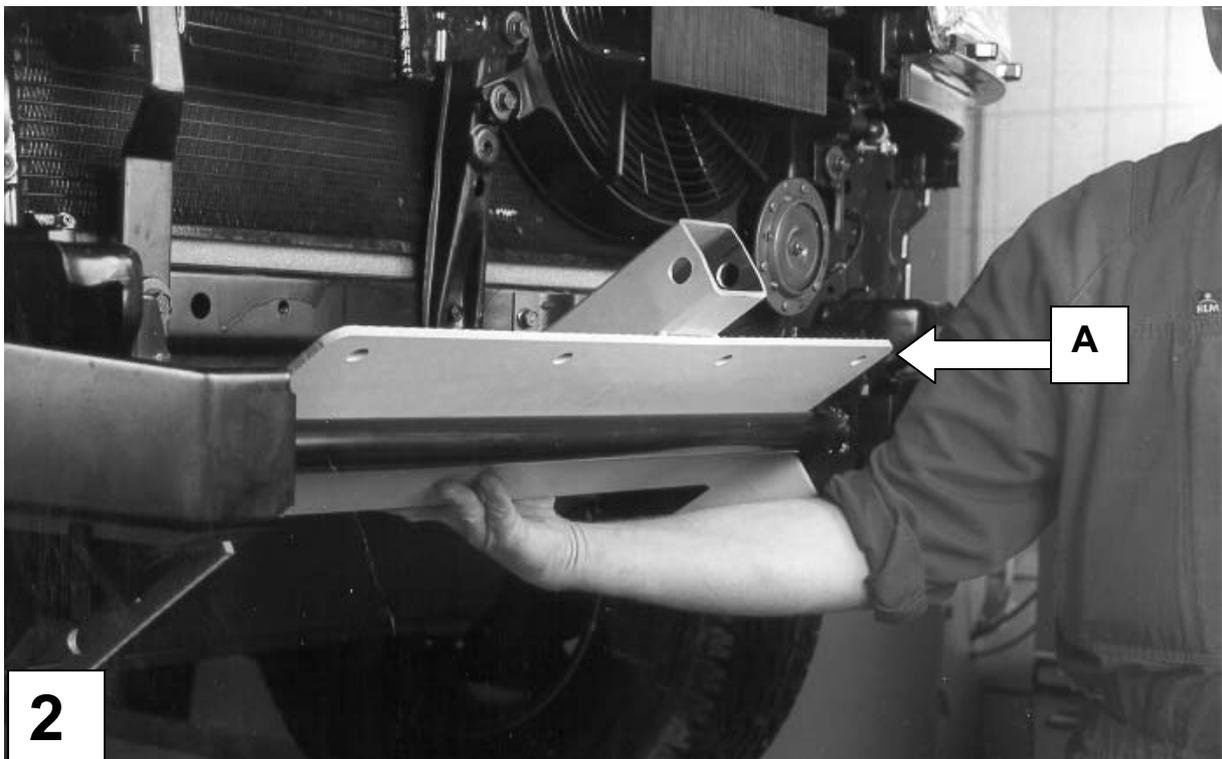


- Setzen sie die Frontaufnahme (A), wie in Bild 2 zu sehen , zwischen den Rahmen und auf das Querrohr.

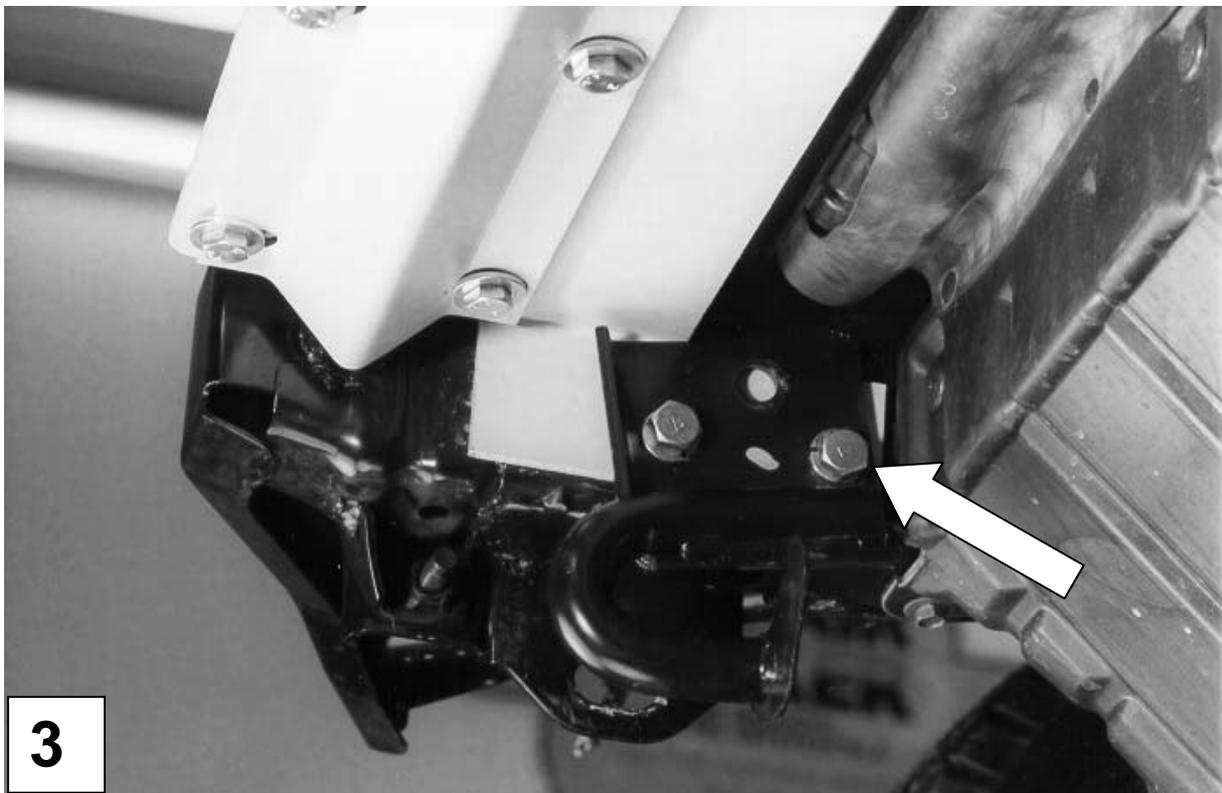

- Befestigen sie die Frontaufnahme mit den mitgelieferten Schrauben M 14 x 1.5 x 40, zusammen mit dem Abschlepphaken lose an der rechten Rahmenseite in den Original - Gewindebohrungen (Bild 3).

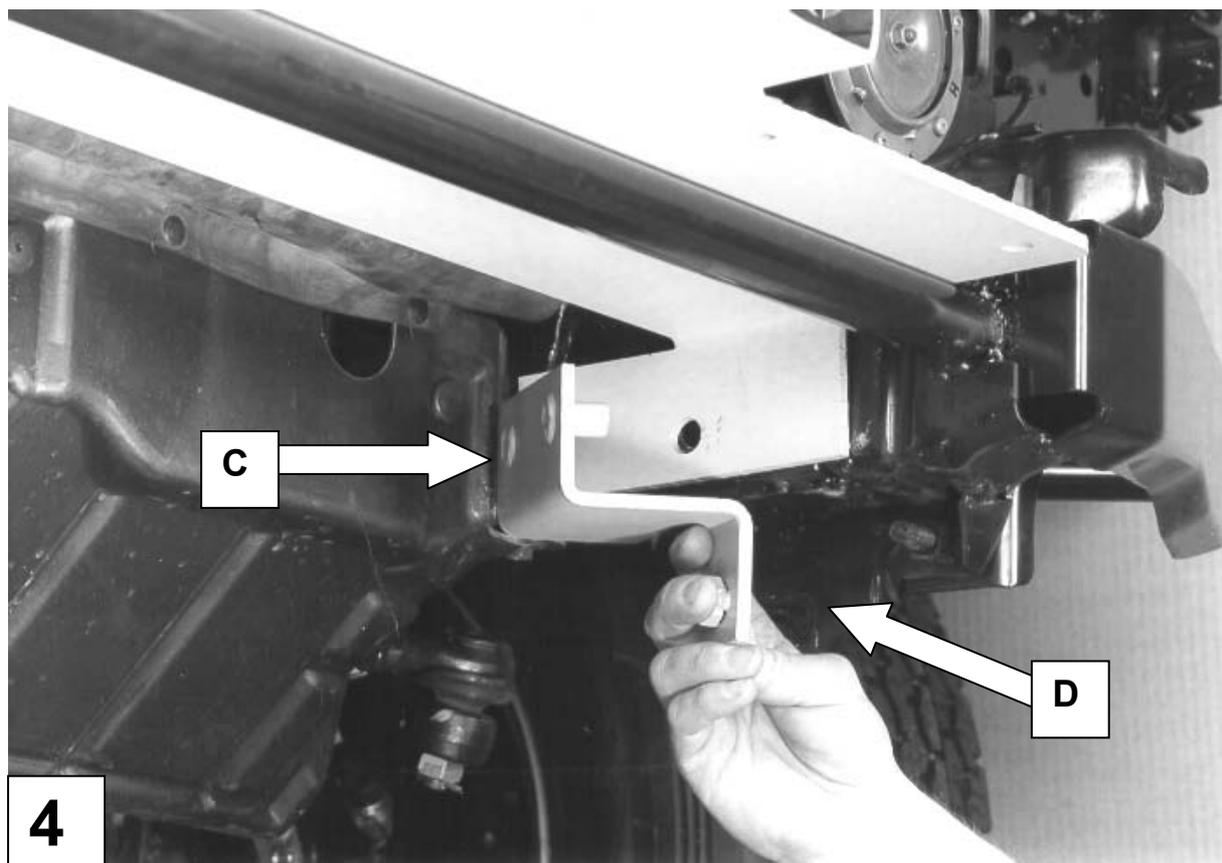

- Auf der linken Seite drücken sie den Winkelhalter (C), wie in Bild 4 zu sehen, mit seinen beiden aufgeschweißten Bolzen in die dort vorhandenen Bohrungen und schrauben ihn in der Abschleppöse mit der Schraube M 12 x 40 und der quadratischen Gegenplatte (D) lose an.

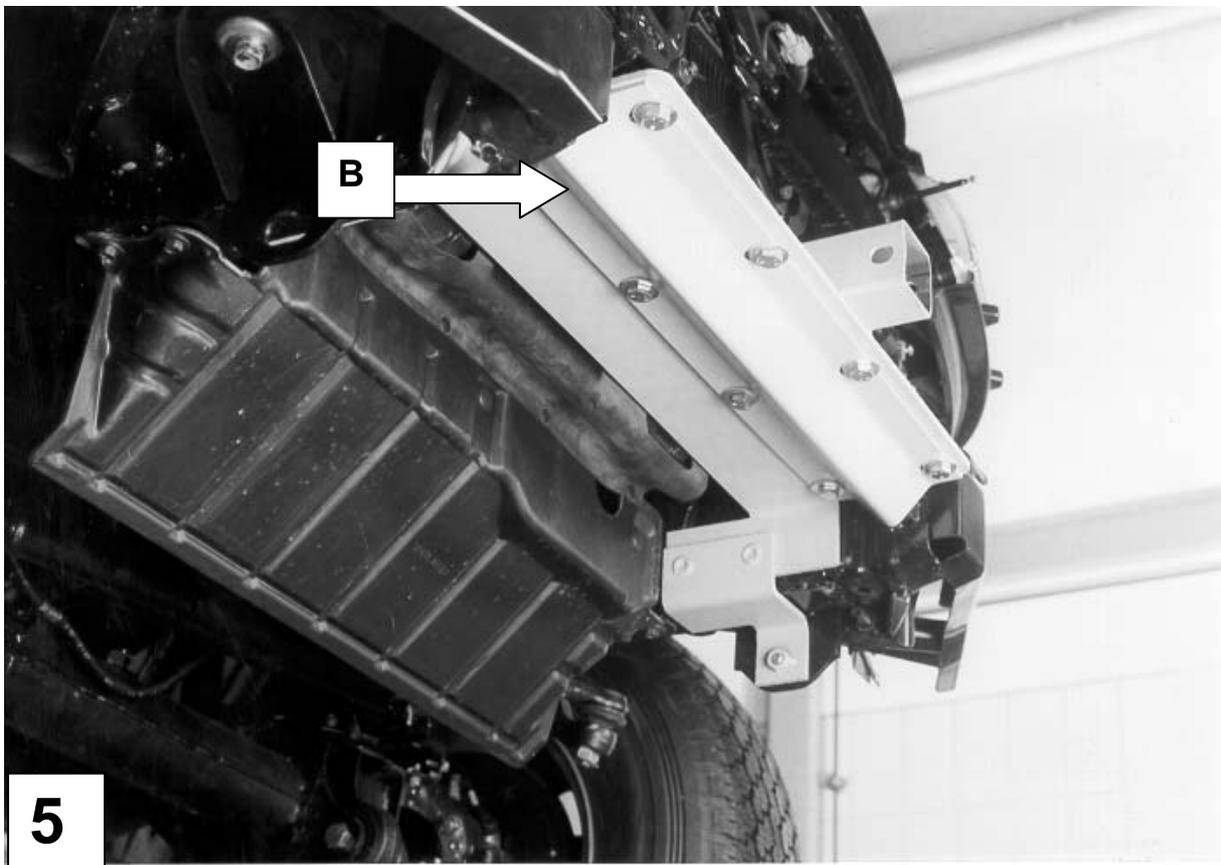

5

- Drücken sie die Gegenplatte (B), wie in Bild 5 zu sehen, von unten, um das Querrohr, an die Frontaufnahme und schrauben sie die beiden Teile mit den Schrauben M 10 x 25 fest zusammen.
- Ziehen sie alle Schrauben fest an.



6

- Bauen sie die Stoßstange und den Kühlergrill wieder an.
- Beifahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Frontaufnahme mit der Kunststoffabdeckung **Best.-Nr. 1 – 37509** abgedeckt werden.