

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Mercedes G 460,461,463
Installation Instruction winch mounting kit Mercedes G 460,461,463

Best.-Nr.: 16 - 6009

AL: 2035 – 01



Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Achtung:


Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **15 – 899** abgedeckt werden.

Here you see the ready mounted winch mounting kit.
Before you start the assembly, please read and understand this manual
and the manual of the winch.

Stückliste Seilwindenanbausatz Mercedes G 460 - 461-463

Partslist winch mounting kit Mercedes G 460- 461- 463

Best.nr.: 16 - 6009

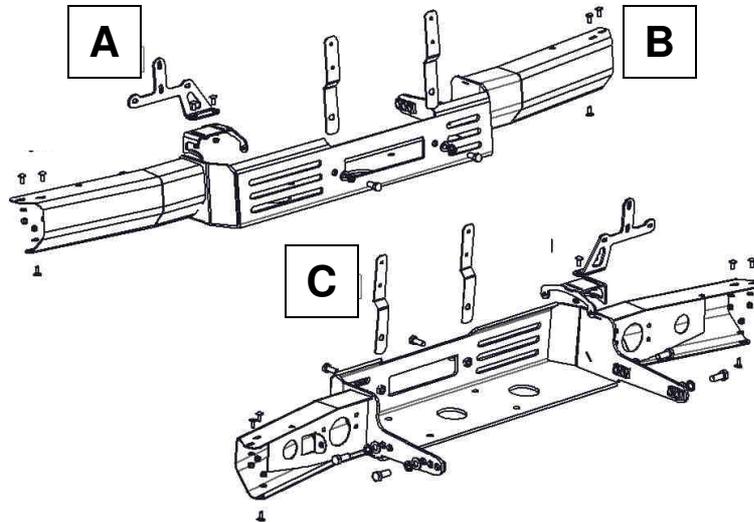

1 x Schaltkastenhalter **2-teilig (A)**
Für WARN XDC, M 8000, XD 9000, 9,5 XP,
Tabor 9 K , Tabor 12 K

1 x Seilwindenträger (**B**)

2 x Kennzeichenhalter (**C**)

1 x Kunststoffabdeckung 15 – 899

1 x Anbauanleitung AL 2035

1 x Gutachten

4 x Schraube M 12 x 30

4 x Federring M 12

4 x U – Scheibe M 12

2 x Schraube M 10 x 25

2 x Federring M 10

2 x U-Scheibe M 10

4 x Schlossschraube M6 x 15

4 x Mutter M 6 selbsts.

4 x U – Scheibe M 6

2 x Schraube M 6 x 20



4 x U- Scheibe M 6 x 20

2 x Federring M 6

2 x Mutter M 6

2 x Gummistopfen geschlossen 12 mm



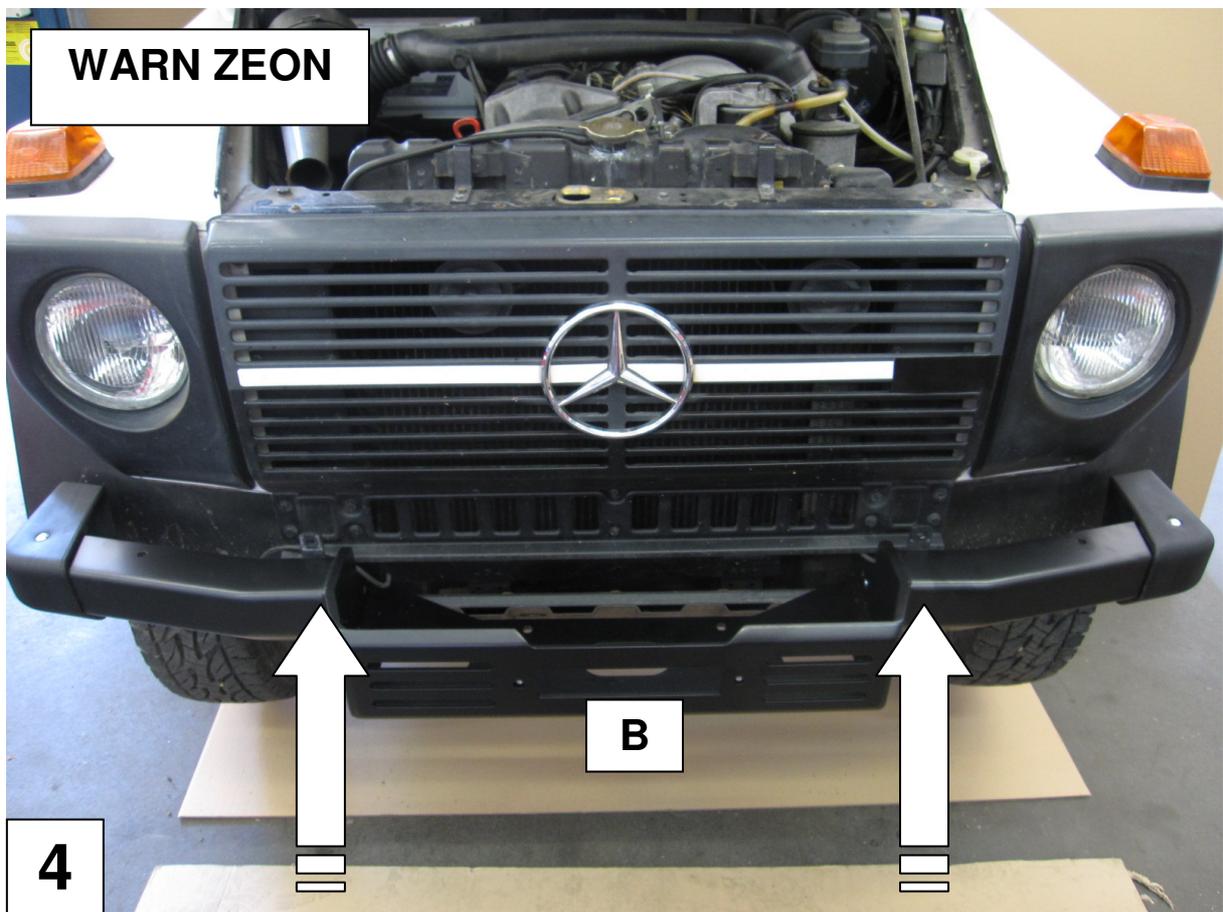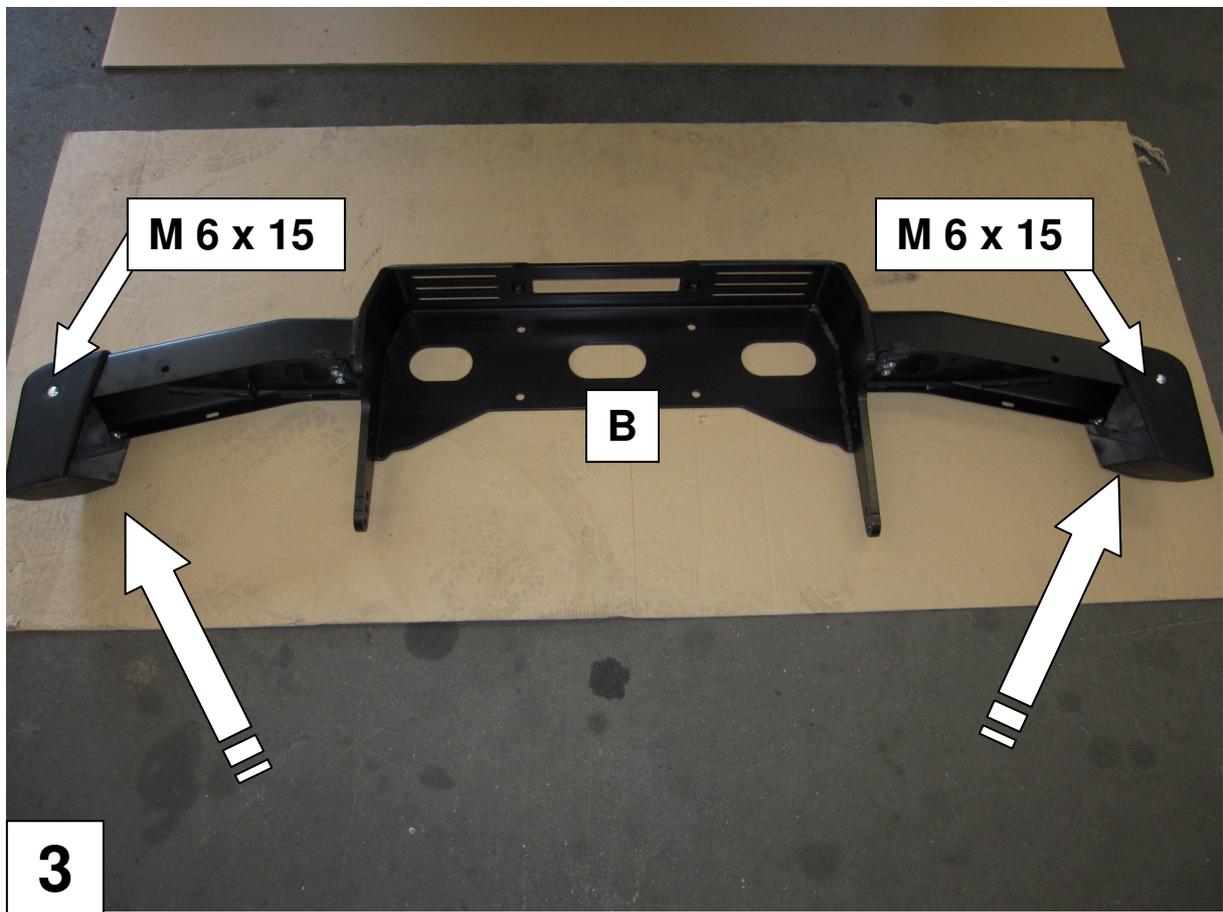


WARN ZEON

M12 x 30

5

WARN ZEON


Achtung !!! Attention !!!

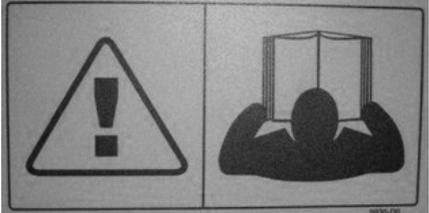

WARN ZEON weiter mit Bild 18 !!!
WARN ZEON go on with picture 18 !!!


6

WARN XD 9000 , M 8000
WARN XD 9000 , M 8000

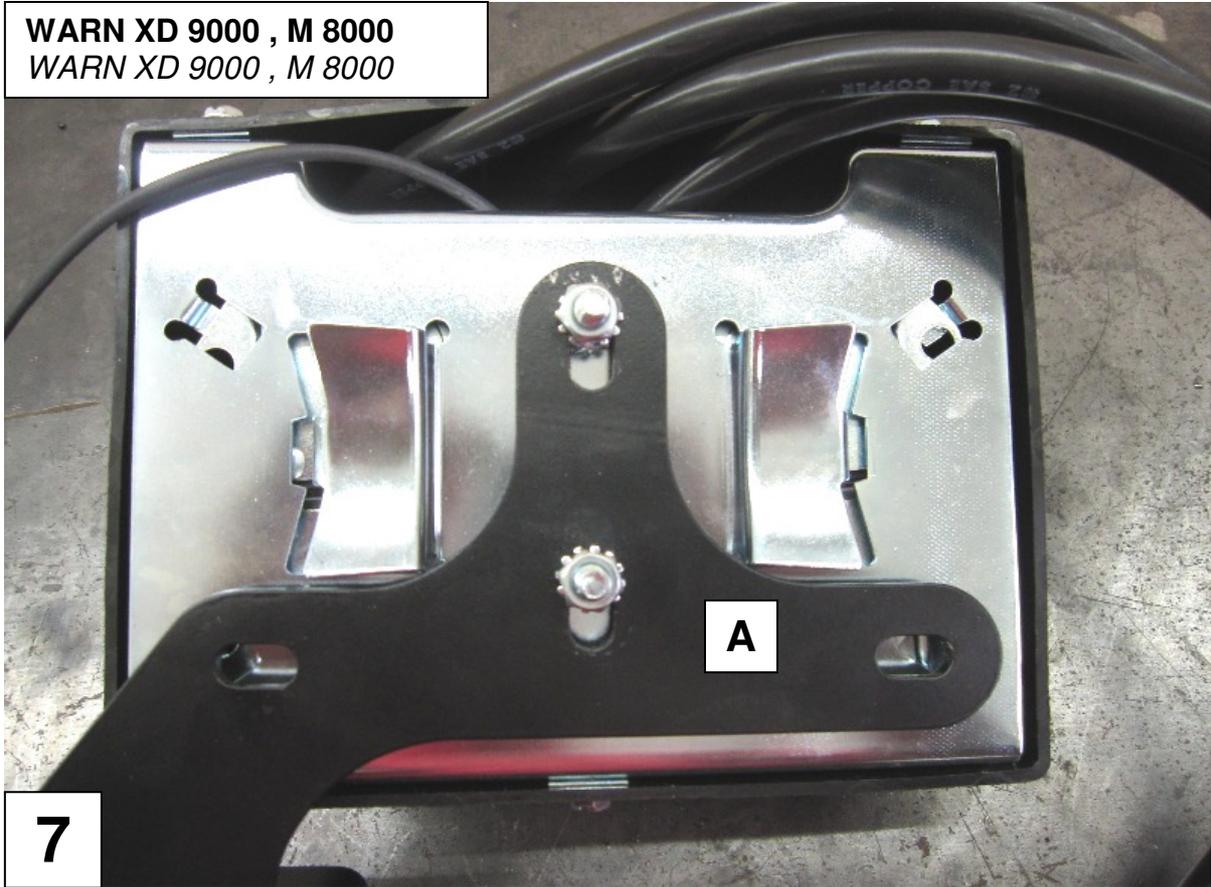

7


WARN XD 9000 , M 8000
WARN XD 9000 , M 8000

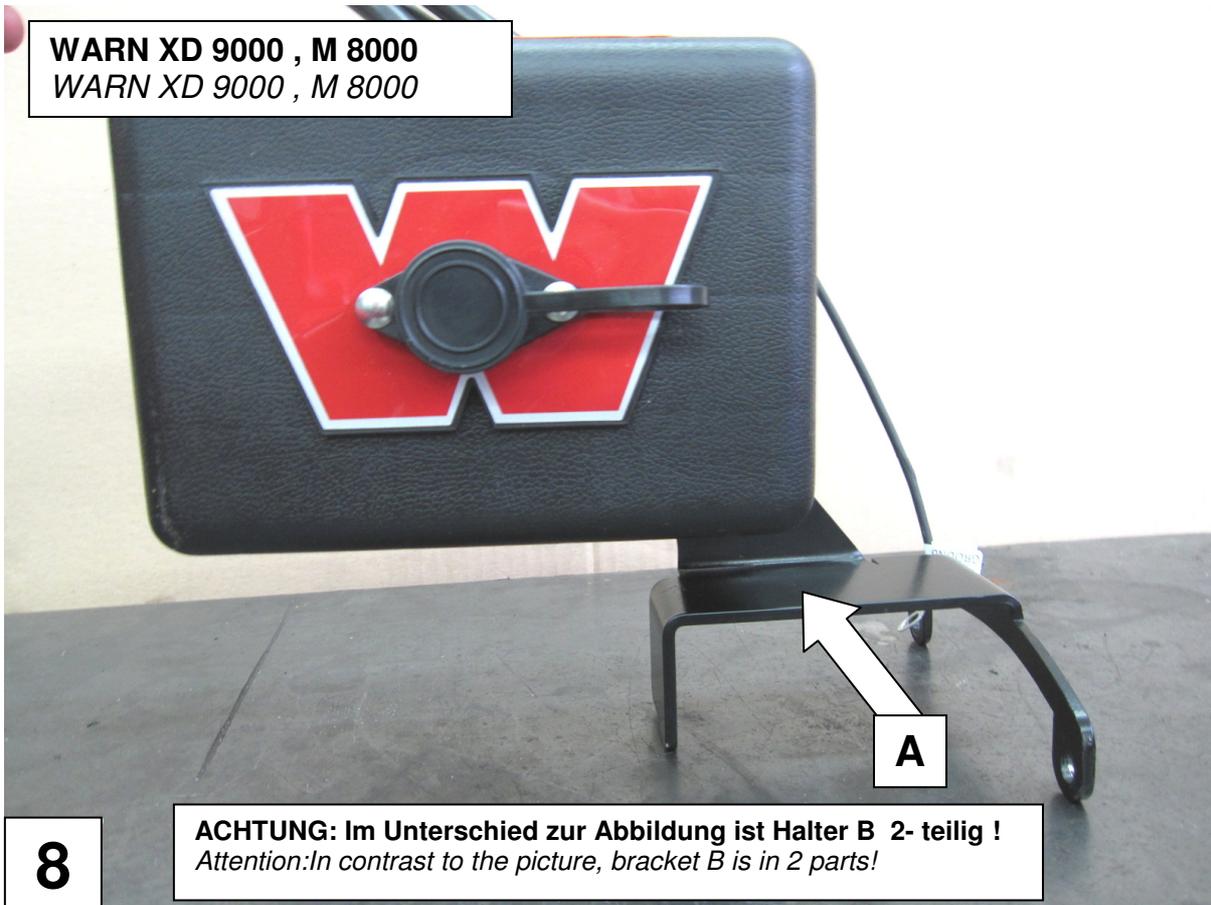

8


ACHTUNG: Im Unterschied zur Abbildung ist Halter B 2- teilig !
Attention: In contrast to the picture, bracket B is in 2 parts!

Nur WARN XDC
WARN XDC only

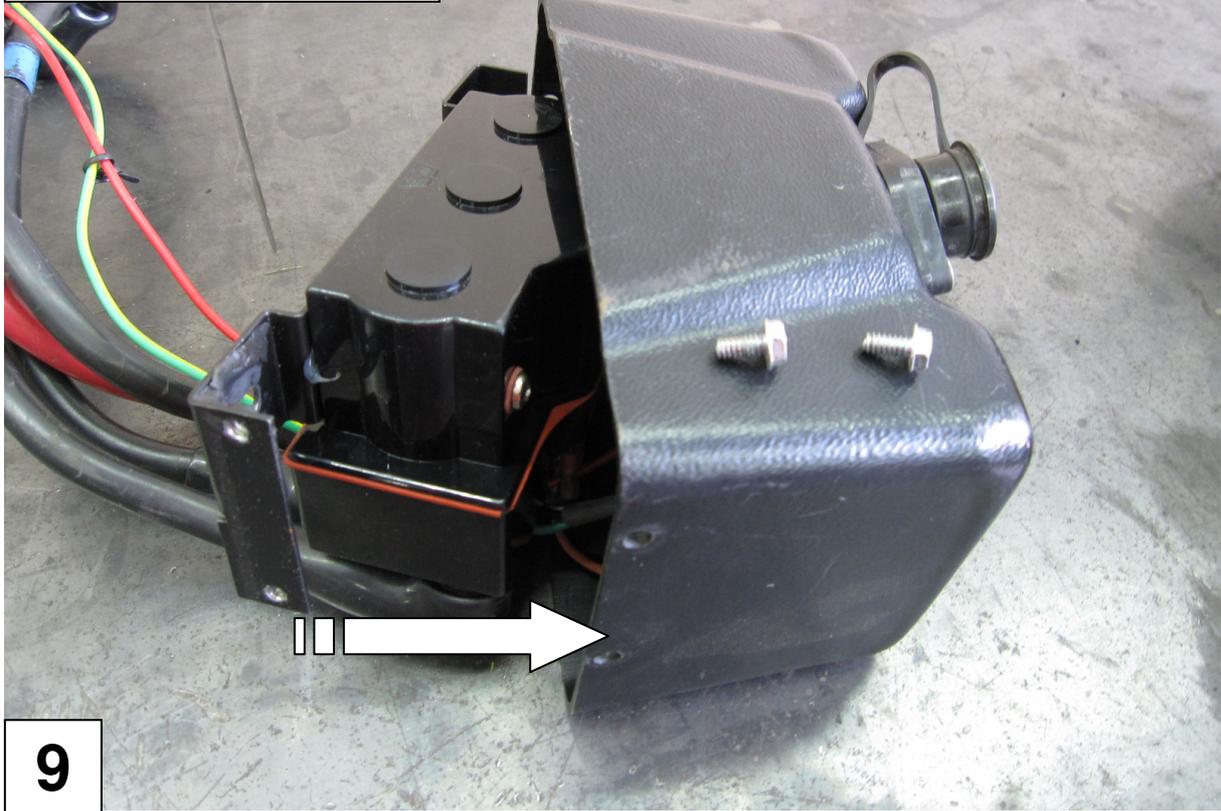

9

Nur WARN XDC
WARN XDC only

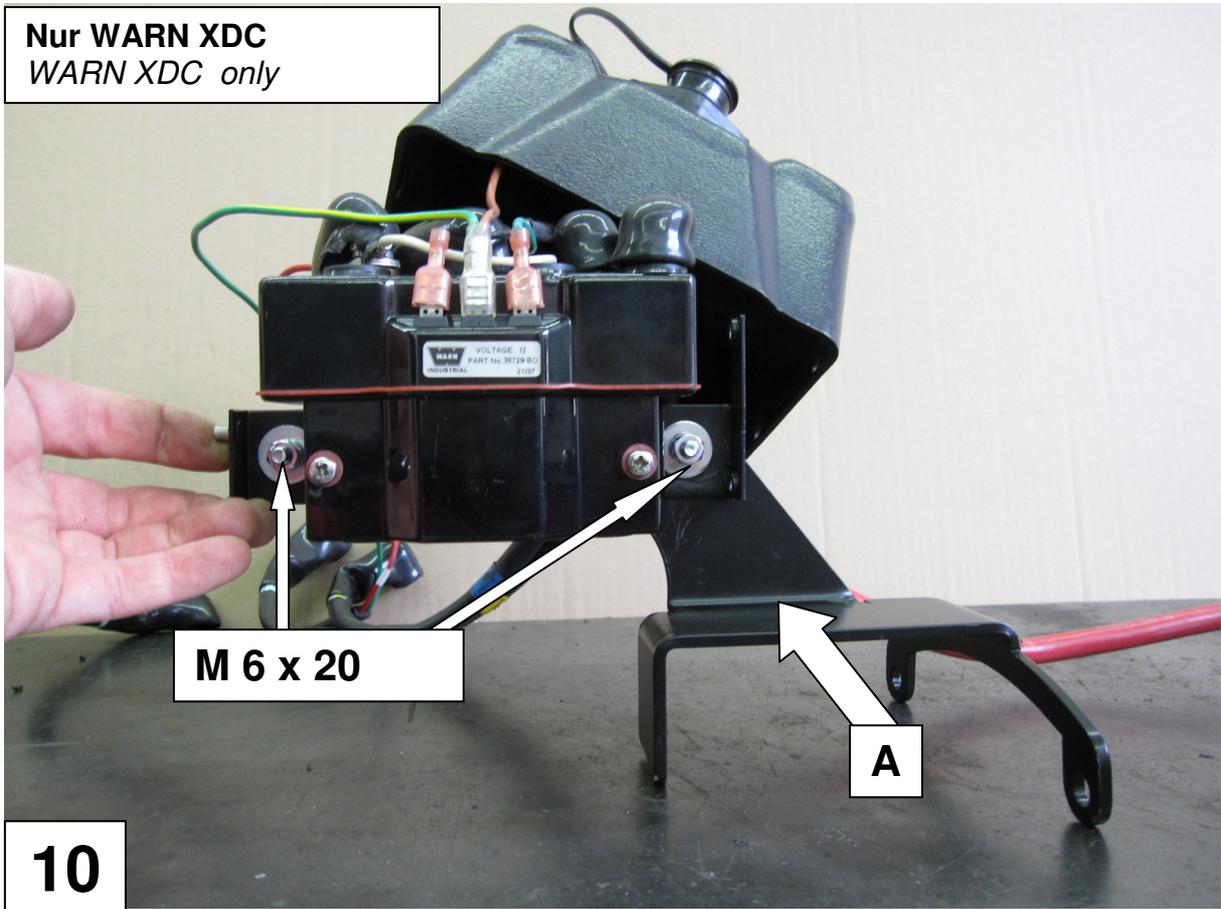


M 6 x 20

A

10


Nur WARN XDC
WARN XDC only

11

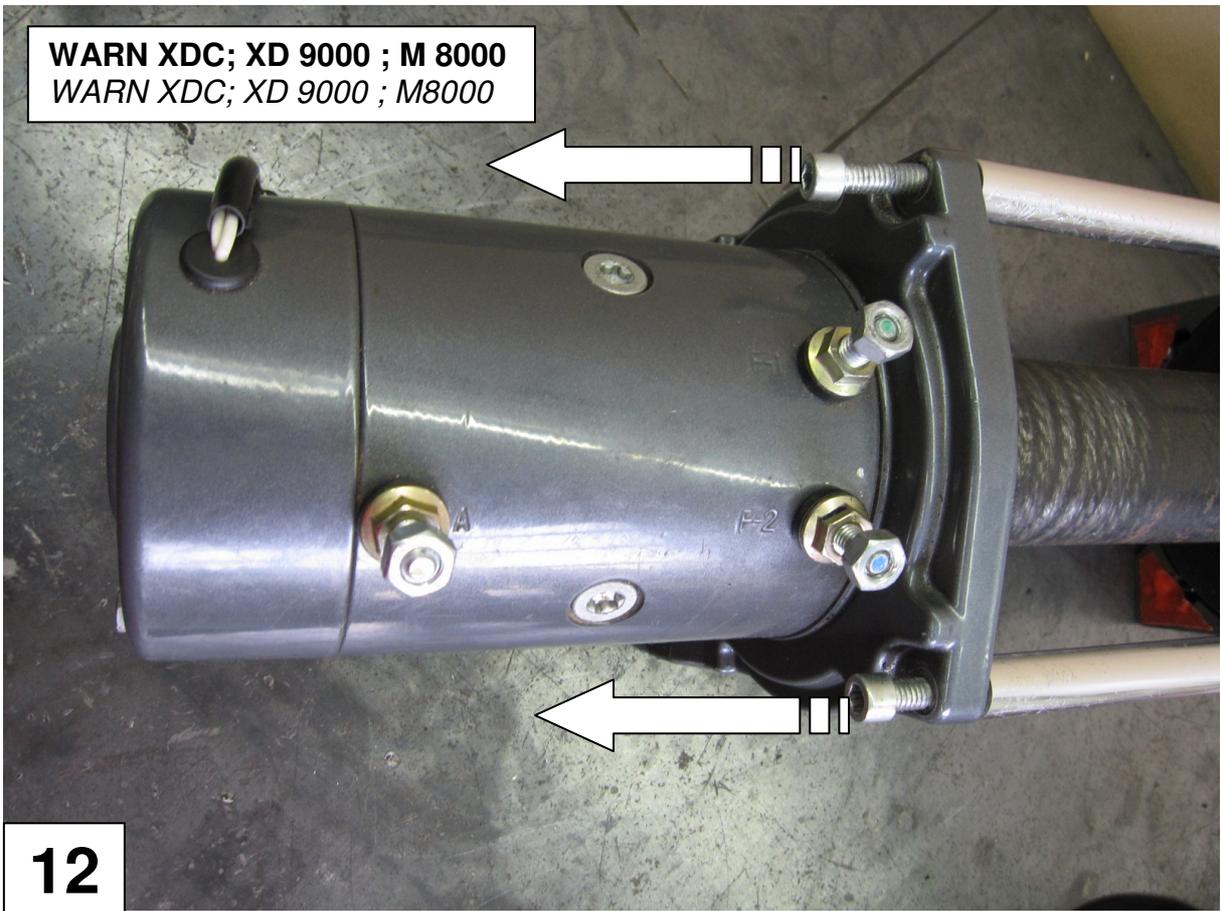

Achtung, gemäß Bedienungsanleitung anschließen !!!


Attention, follow owners manual while connecting!!!

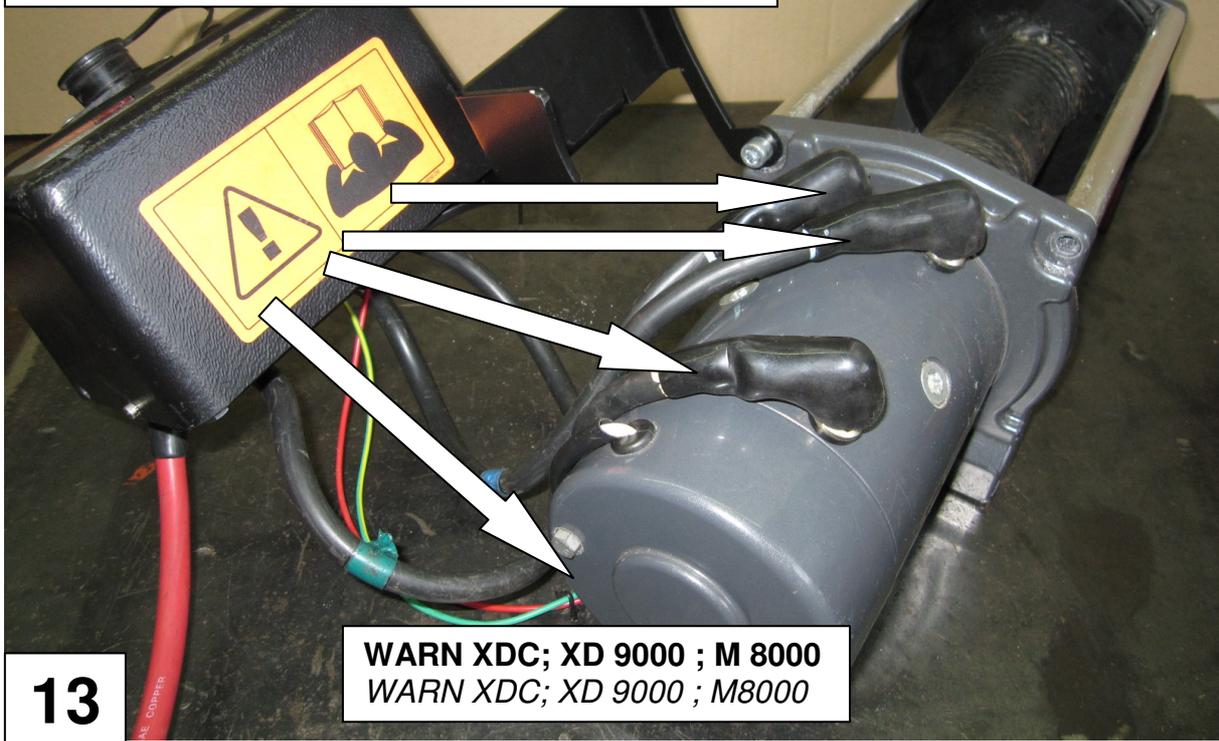

13

WARN XDC; XD 9000 ; M 8000
WARN XDC; XD 9000 ; M8000

WARN XDC; XD 9000 ; M 8000
WARN XDC; XD 9000 ; M8000

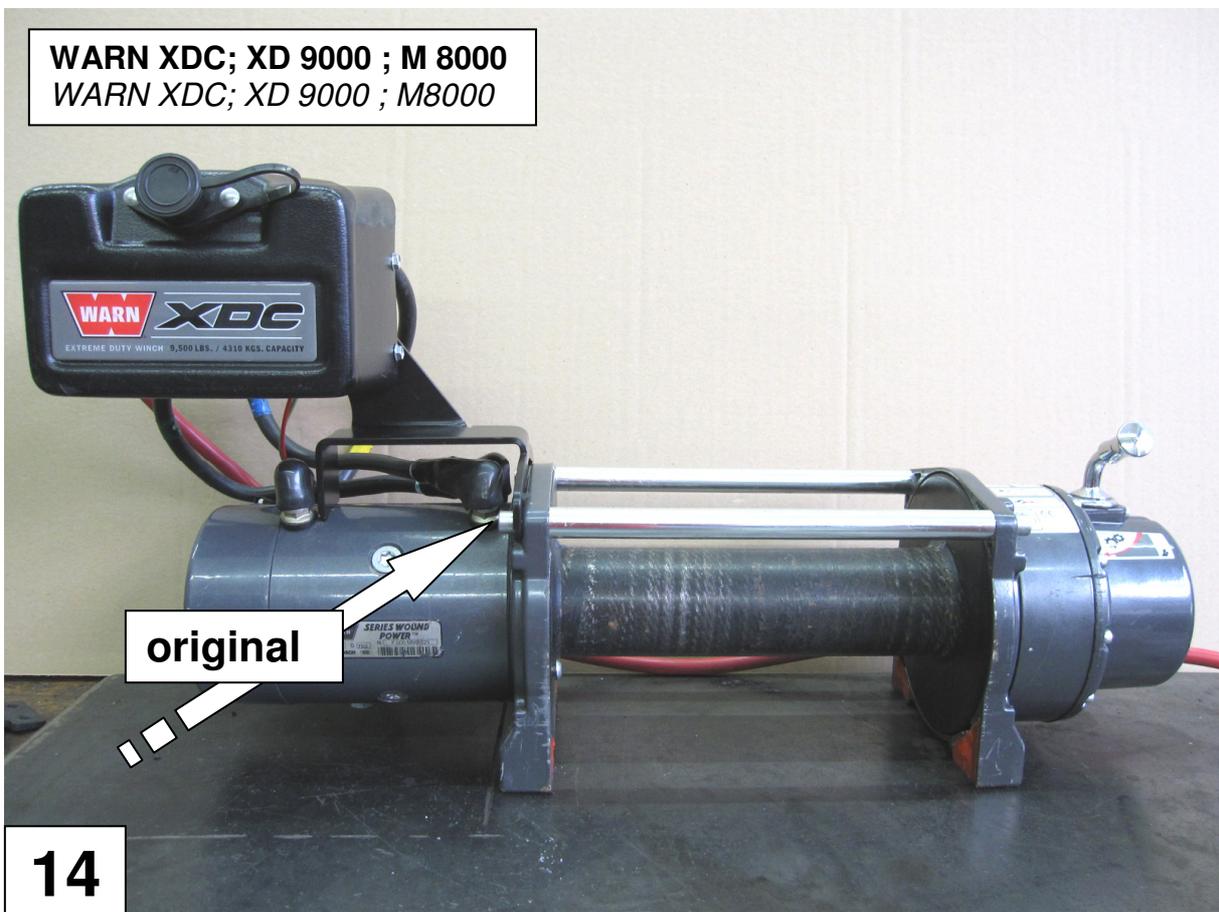


14

original

WARN XDC; XD 9000 ; M 8000
WARN XDC; XD 9000 ; M8000


Achtung !!! Attention !!!

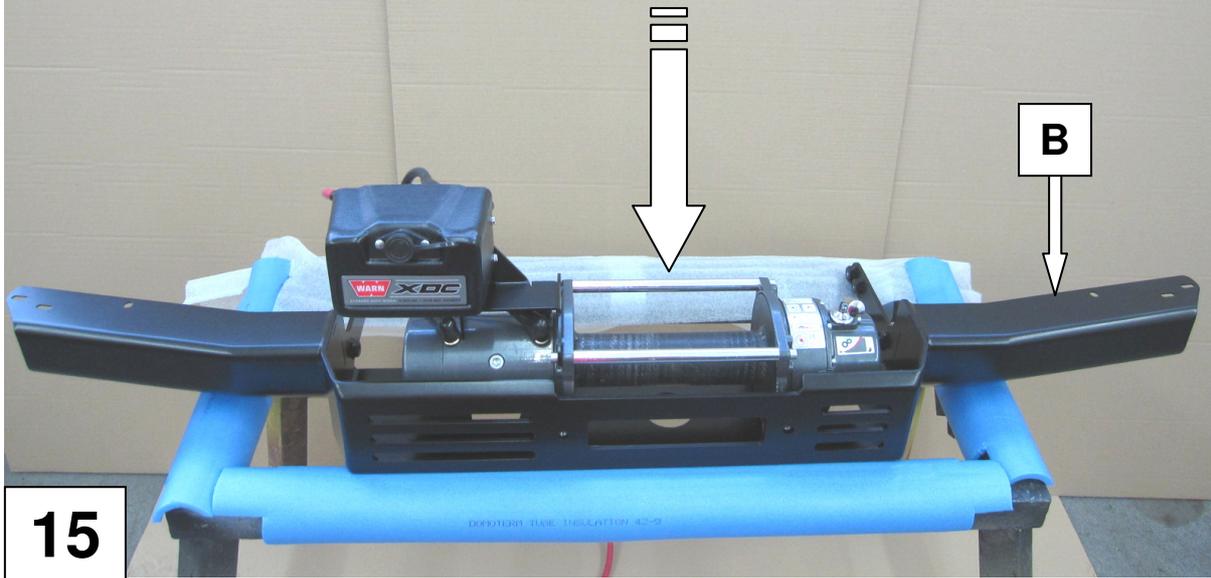

WARN XDC; XD 9000 ; M 8000
WARN XDC; XD 9000 ; M8000




WARN XDC; XD 9000 ; M 8000
WARN XDC; XD 9000 ; M8000

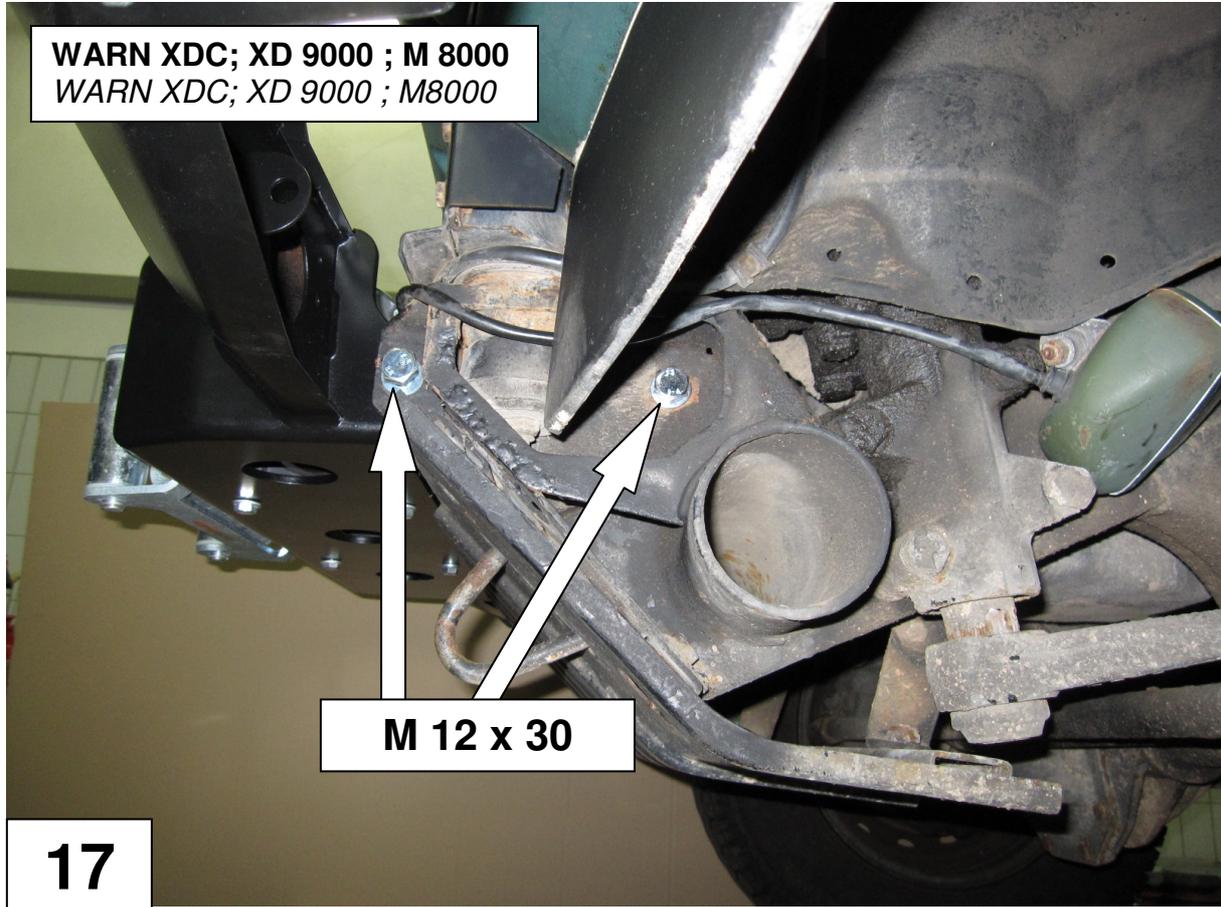

M 12 x 30

17

Alle WARN Winden
For all types of WARN winches

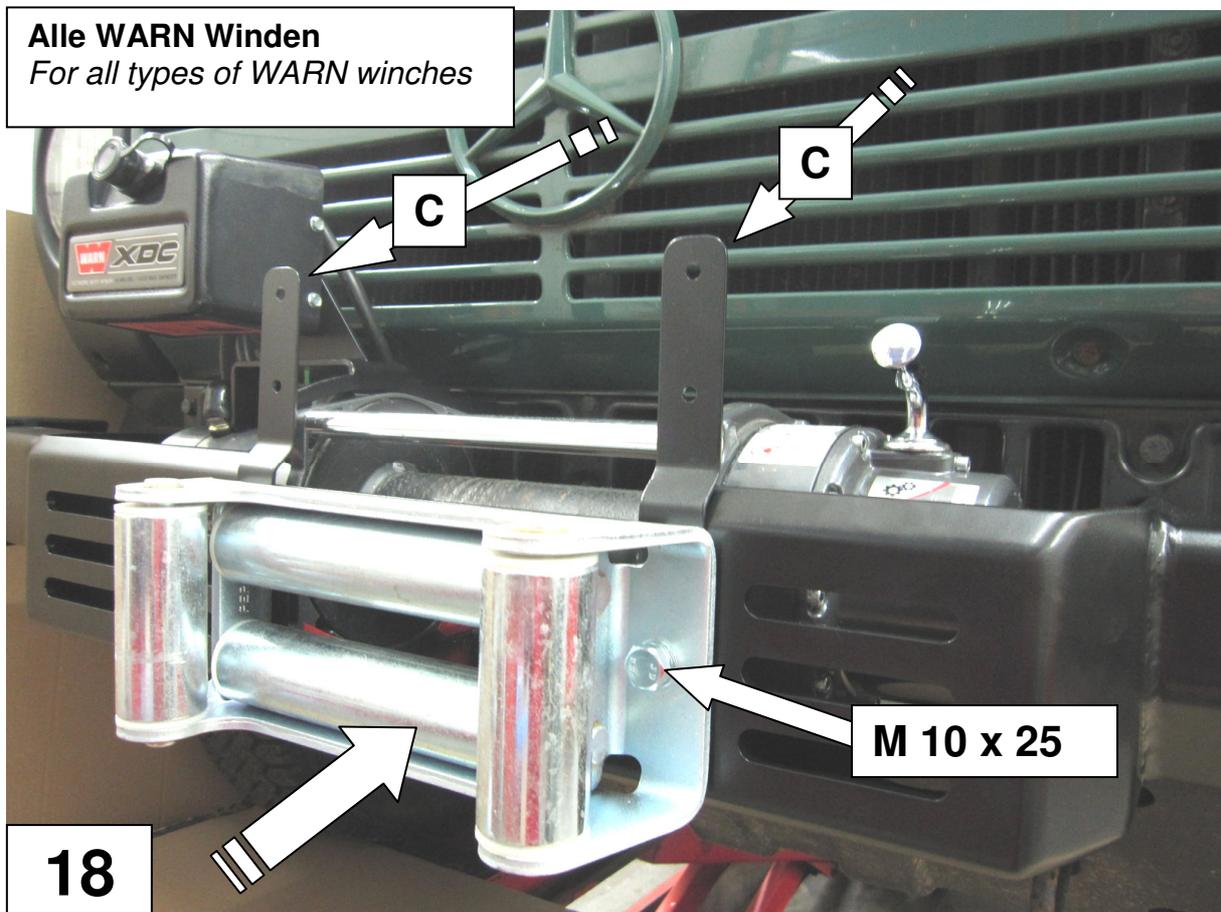

M 10 x 25

18

ACHTUNG !!!

Für den Anschluss der Seilwinde an der Fahrzeugbatterie, beachten sie bitte die Bedienungsanleitung der Seilwinde und die Anweisungen des Fahrzeugherstellers!

ATTENTION !!!

For connecting the winch to the battery of the vehicle, please read the owners manual of the winch and follow the advises of the vehicle manufacturer !

