

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Motor Toyota Landcruiser J250 ab Bj.2024

AL: 2407-00


Best.Nr.: 29-T020301

Montagezeit: ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skidplate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



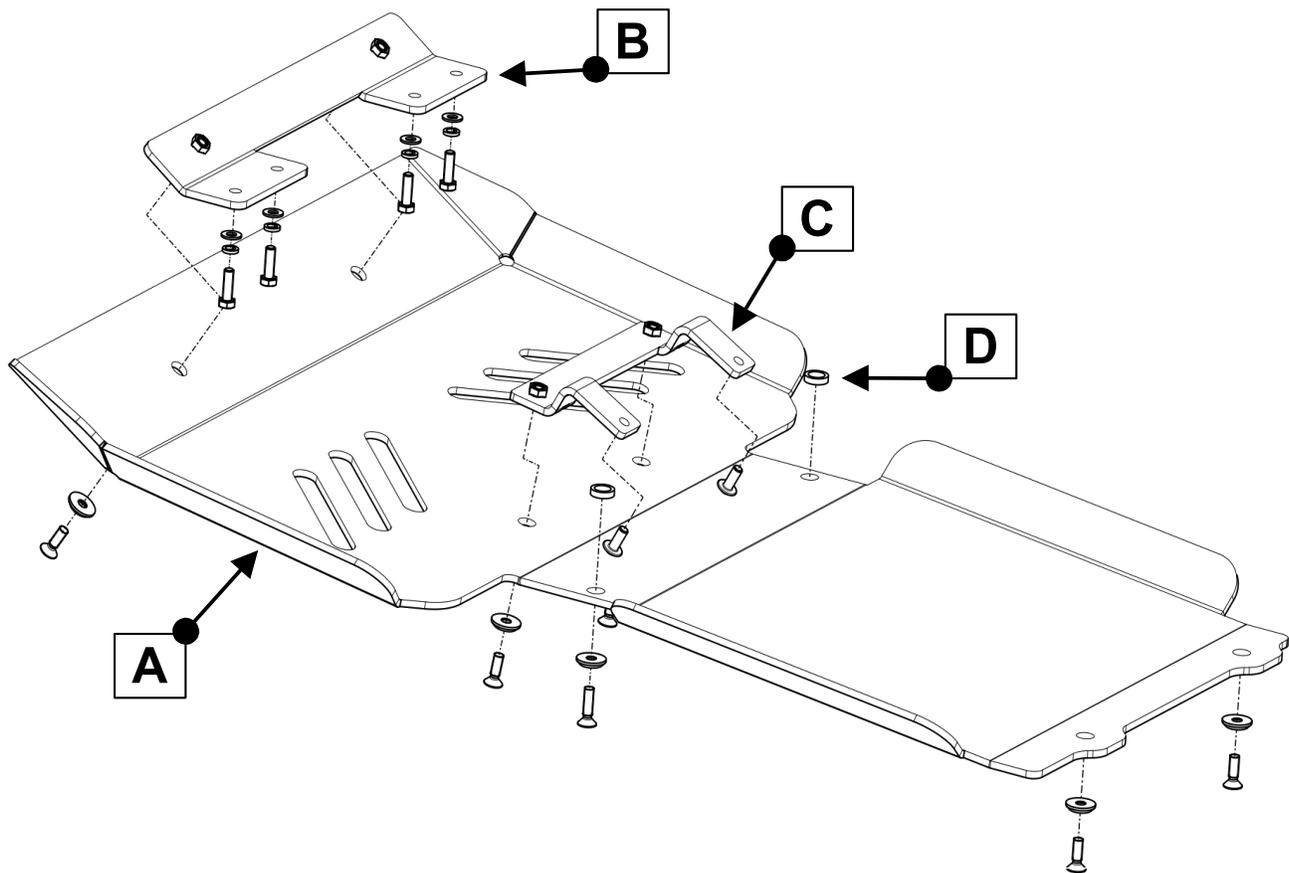

Stückliste


1x Schutzblech (A)
 1x Haltewinkel Vorne (B)
 1x Haltewinkel Mitte (C)
 2x Distanzhülse (D)

1x Anleitung 2407

Schraubensatz


4x Sechskantschraube M8x25
 6x Senkschraube M8x25
 2x Senkschraube M8x30
 2x Linsenflanschkopfschraube M8x20
 4x Federring M8
 4x Scheibe M8
 8x Senkscheibe M8

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

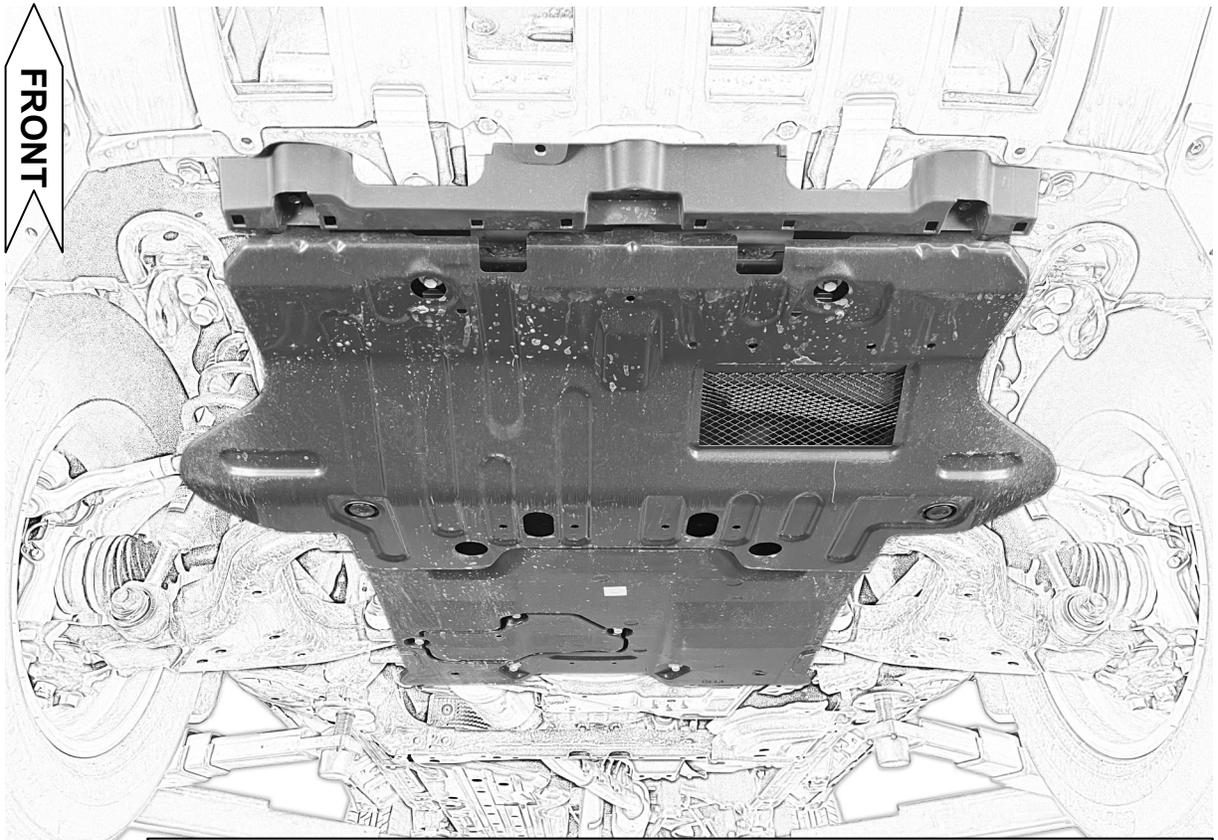


1

Original Unterfahrschutz entfernen!
Remove original Skid Plate!

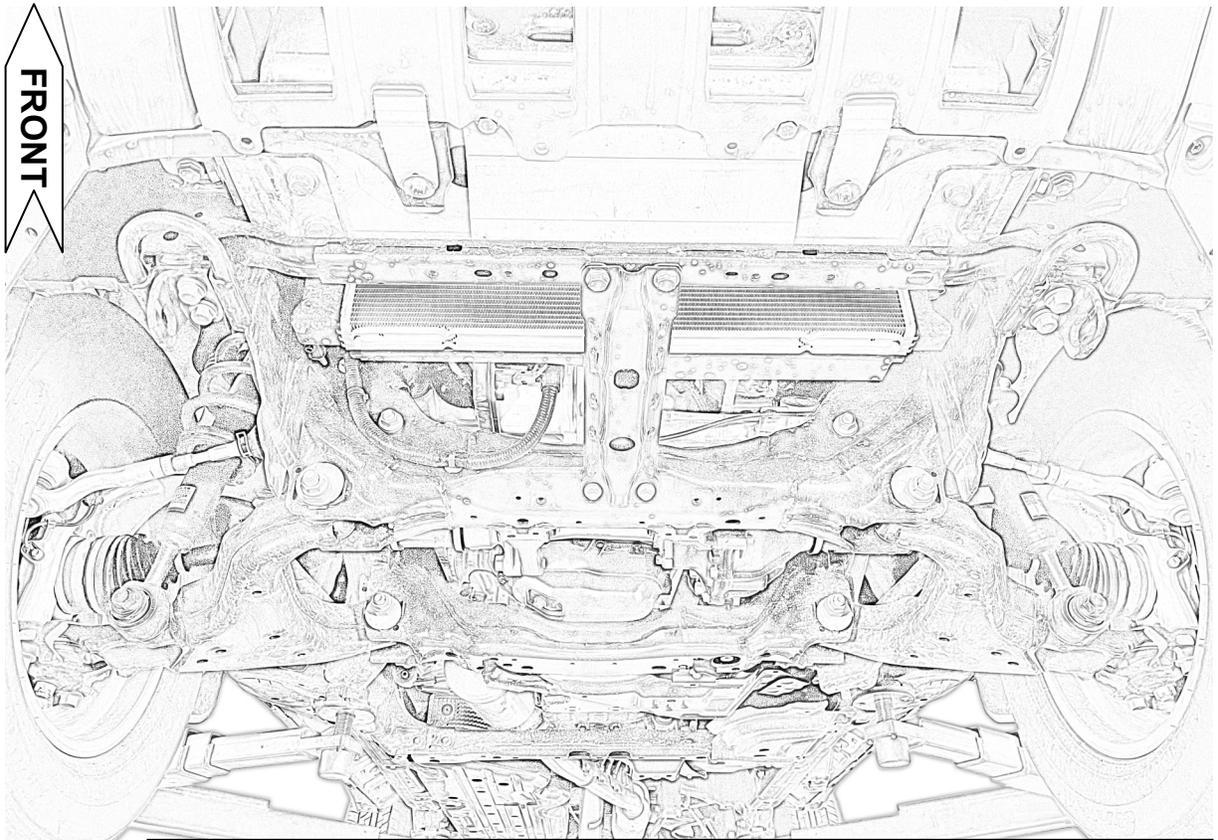


2

Motorbereich ohne Unterfahrschutz
Engine area without Skid Plate

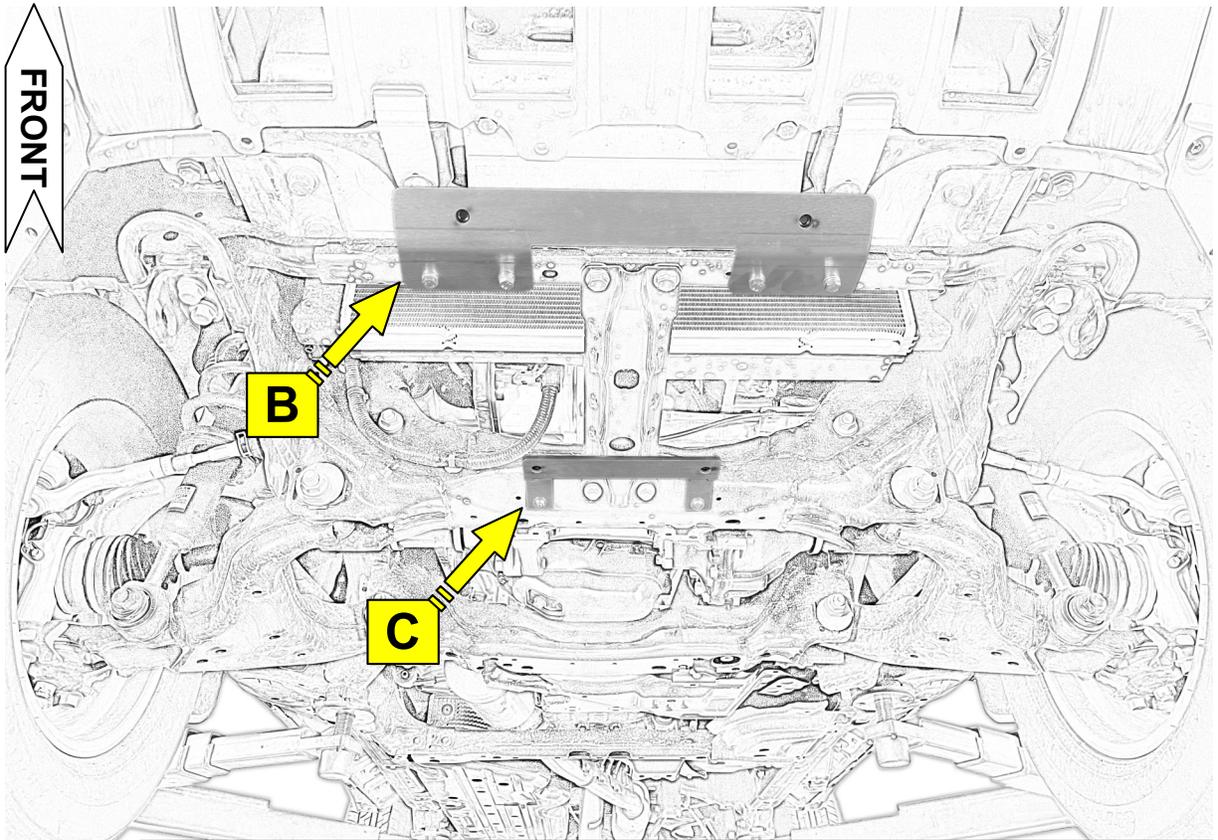


3

Haltewinkel anbringen /
Attach mounting bracket

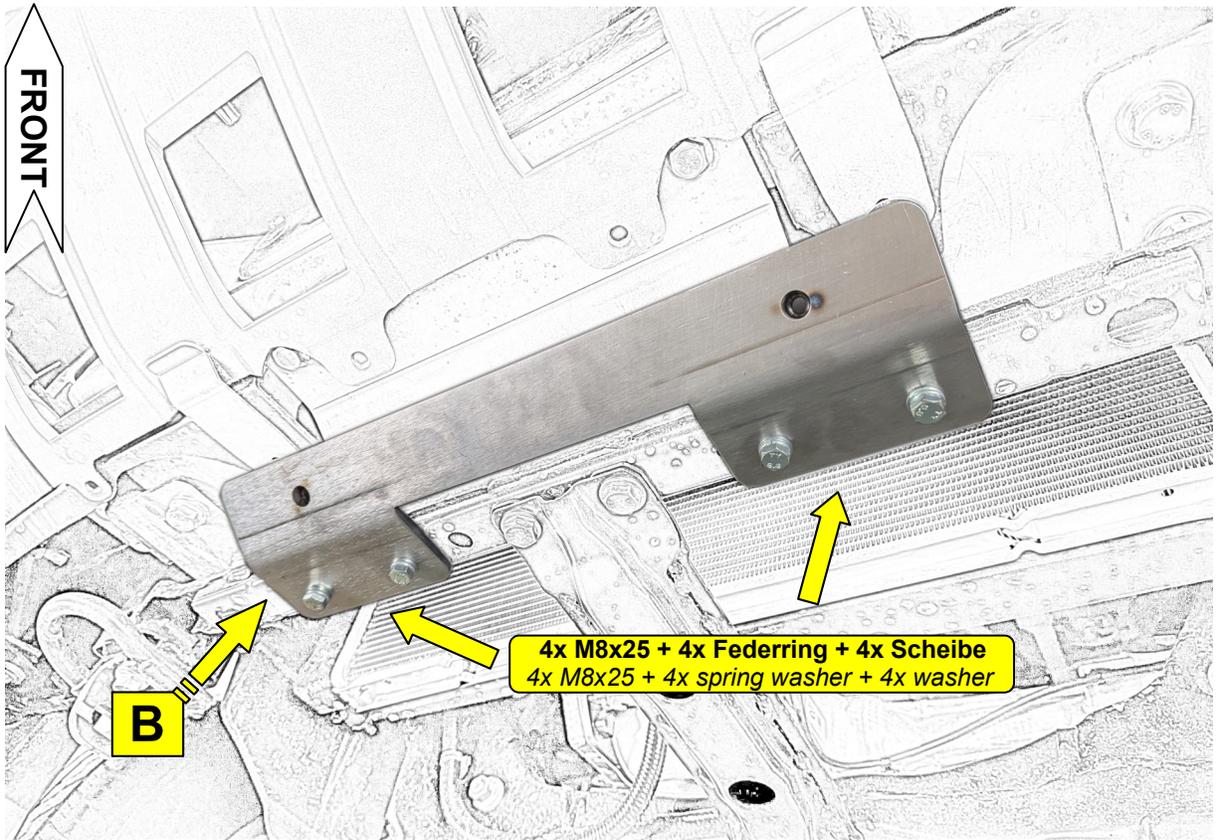


4

Haltewinkel vorne (B) festschrauben!
Tighten the front mounting bracket (B)!

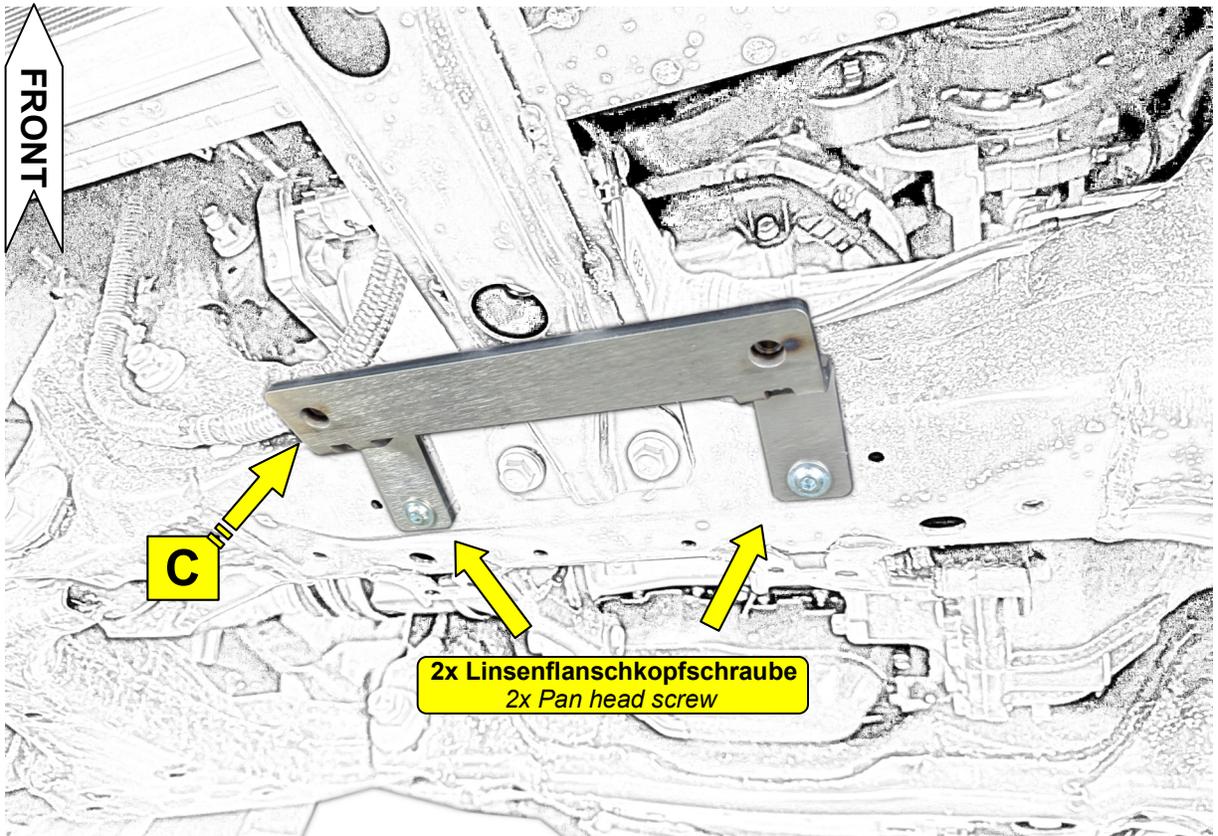

5 **Haltewinkel Mitte (C) festschrauben!**
Tighten the center mounting bracket (C)!

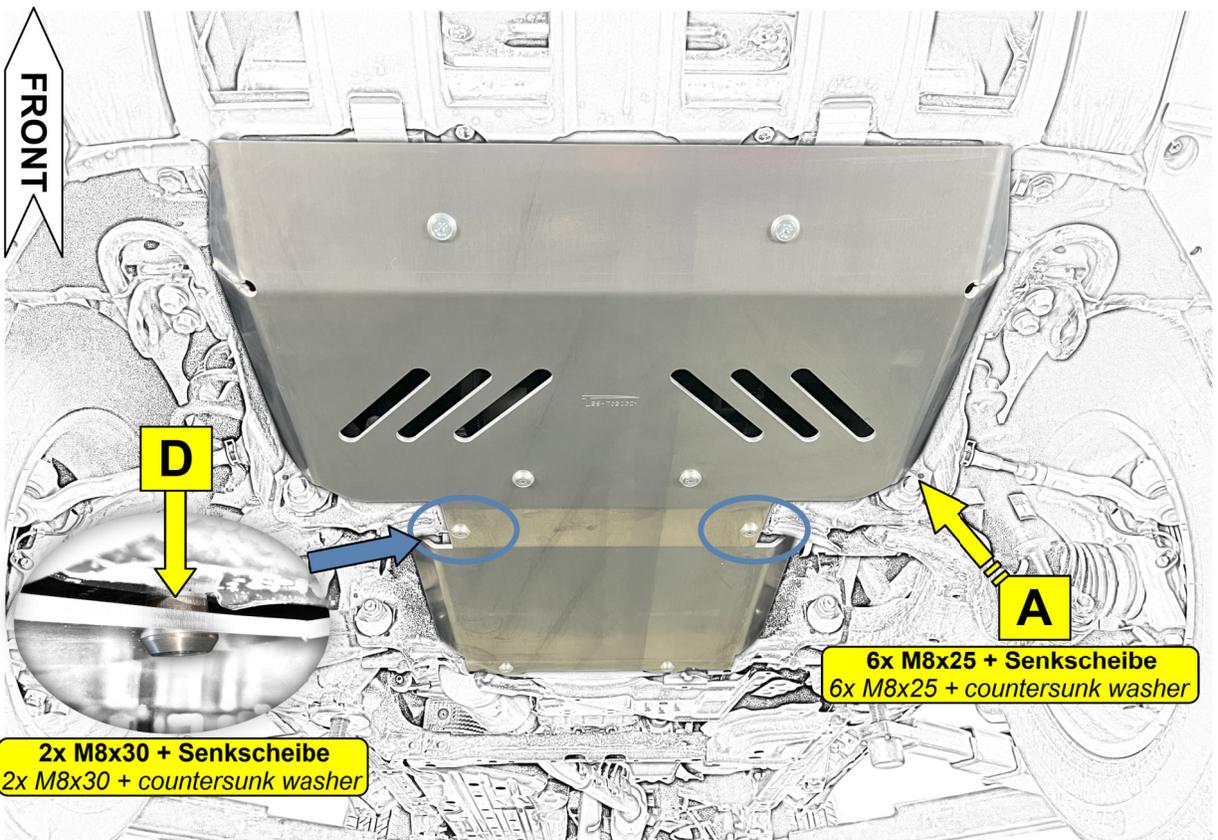

6 **Unterfahrungsblech festschrauben!**
Skid plate tighten!