

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Getriebe Toyota Landcruiser J250 ab Bj.2024

AL: 2408-00


Best.Nr.: 29-T020302

Montagezeit: ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skidplate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*



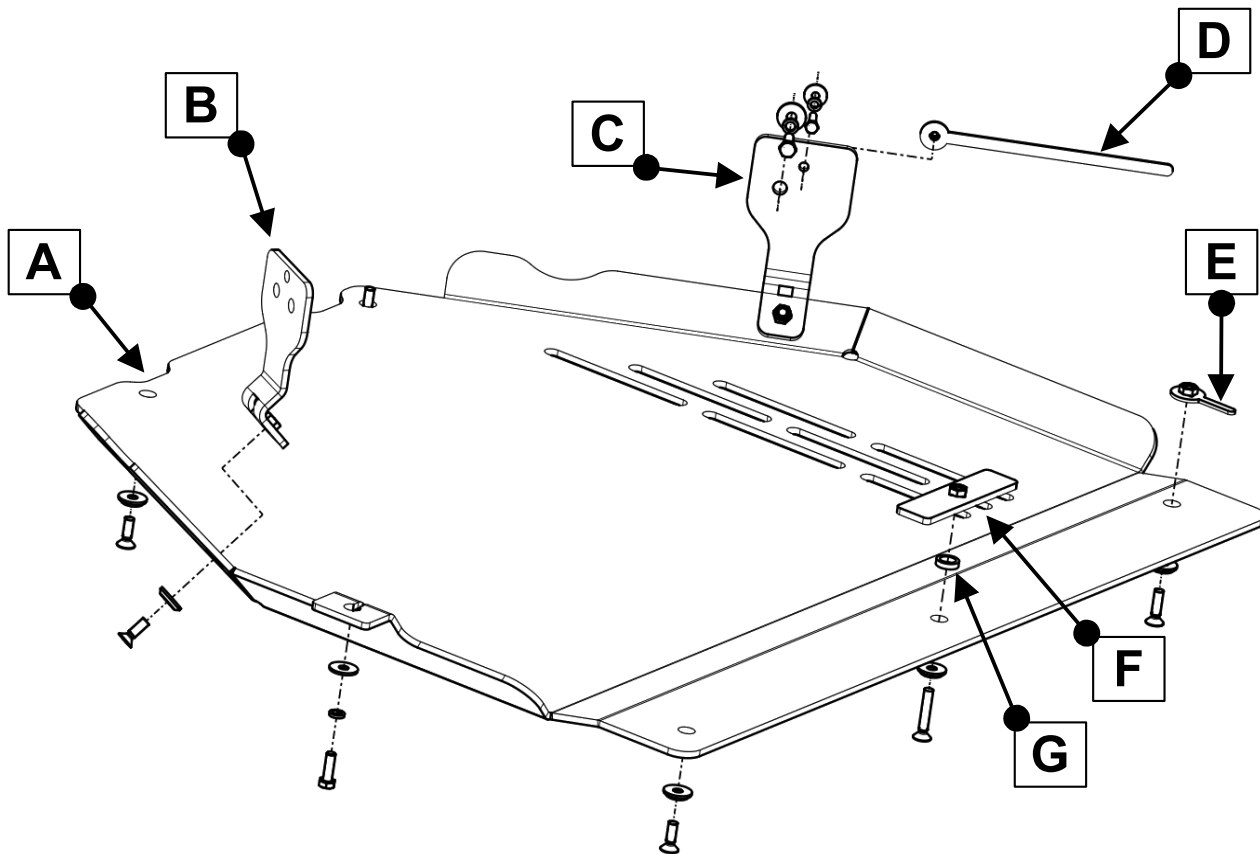

Stückliste

1x Schutzblech (A)
 1x Haltewinkel Links (B)
 1x Haltewinkel Rechts (C)
 1x Halteblech (D)
 1x Halteblech Klein (E)
 1x Halteblech Mitte (F)
 1x Distanzhülse (G)


1x Anleitung 2408

Schraubensatz

2x Sechskantschraube M8x25
 5x Senkkopfschraube M8x25
 1x Senkkopfschraube M8x30
 1x Senkkopfschraube M8x45
 2x Federring M8
 2x Karosseriescheibe M8x25x2
 7x Senkscheibe M8


 1x Sechskantschraube M6x25
 1x Federring M6
 1x Karosseriescheibe 6,4x25x1,5

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

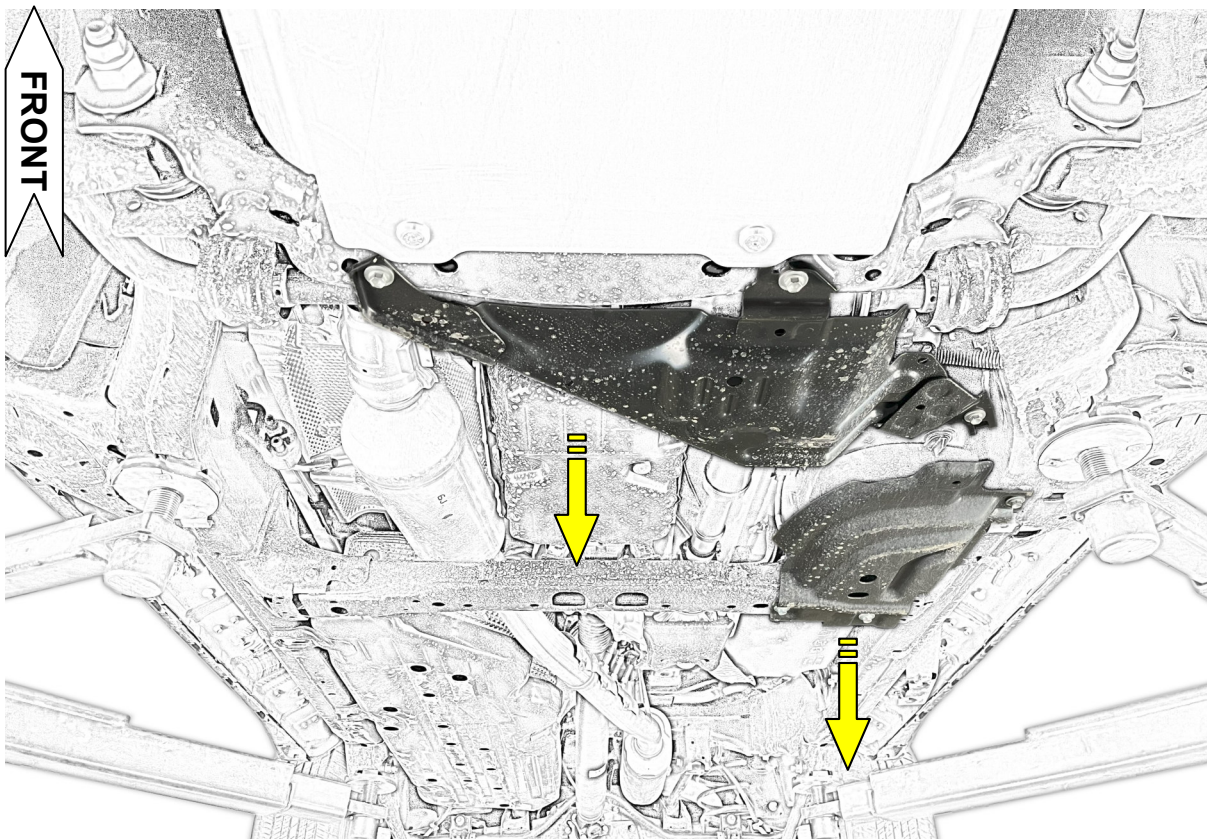


1

Original Unterfahrschutz entfernen!
 Remove original Skid Plate!

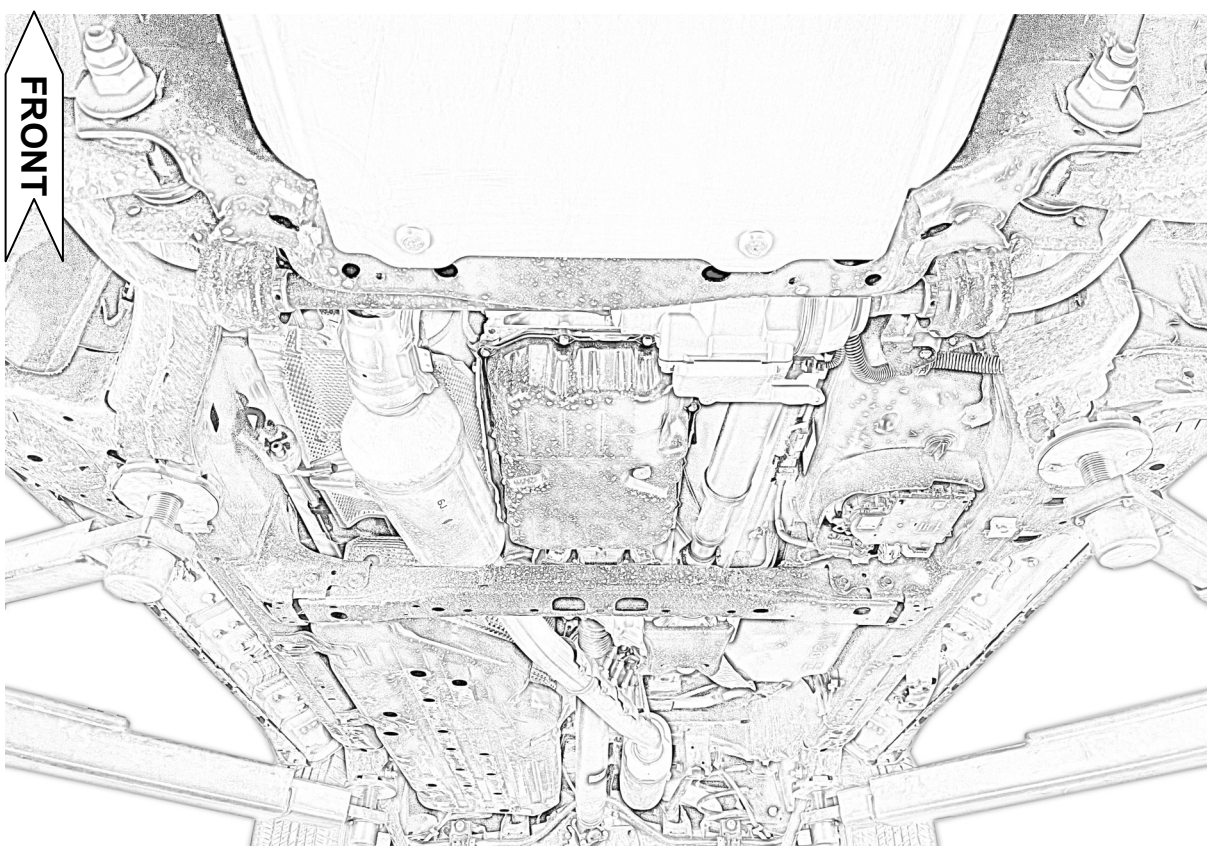


2

Getriebebereich ohne Unterfahrschutz
 Gearbox area without Skid Plate

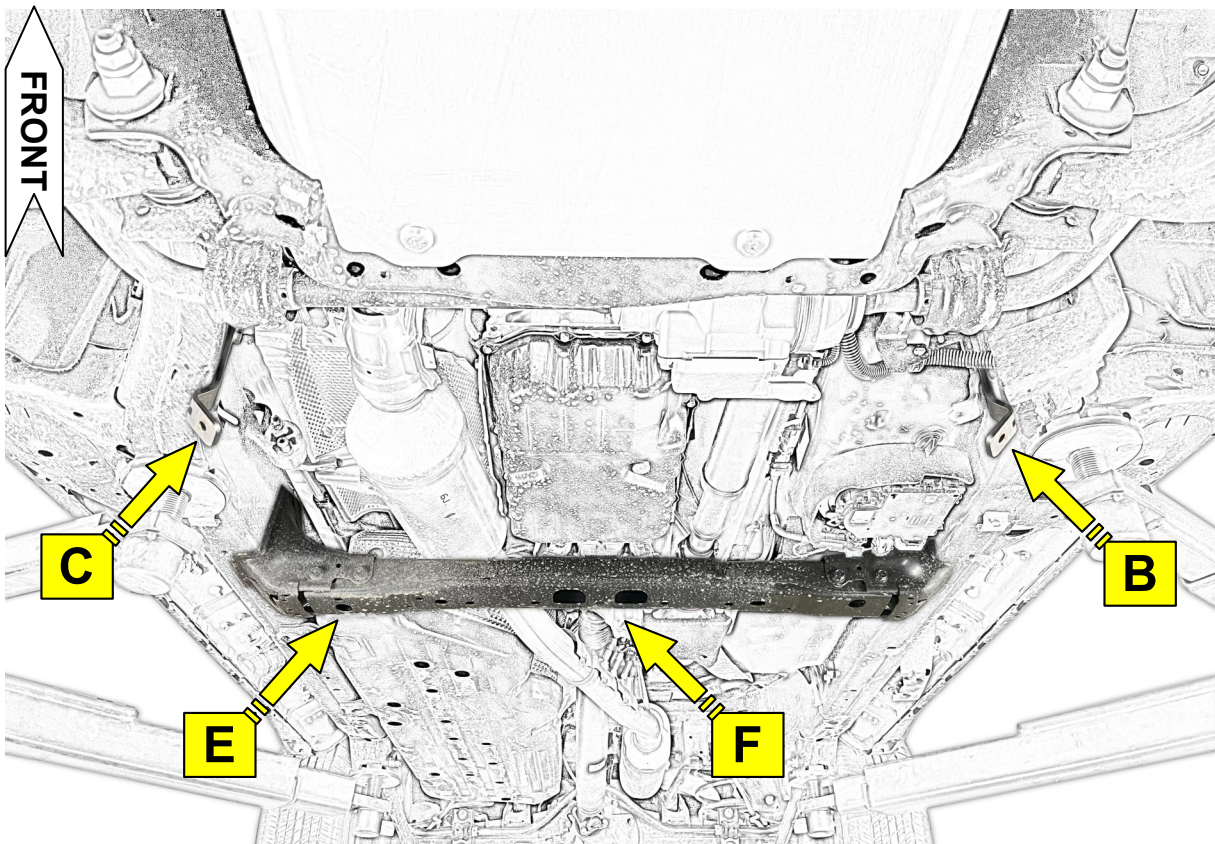



3



Übersicht der Haltewinkel
Overview of the mounting brackets

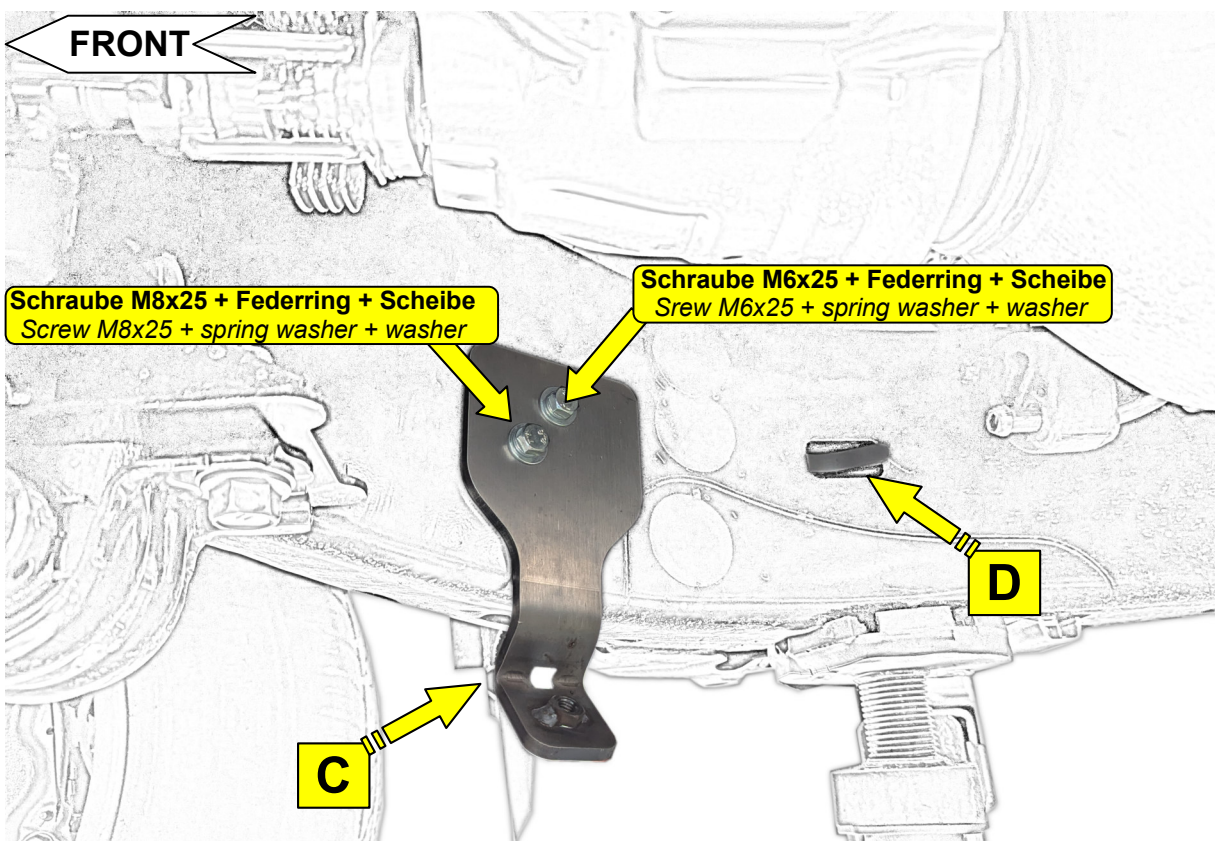


4

Haltewinkel Rechts (C) festschrauben!
Tighten the bracket (C) on the right!

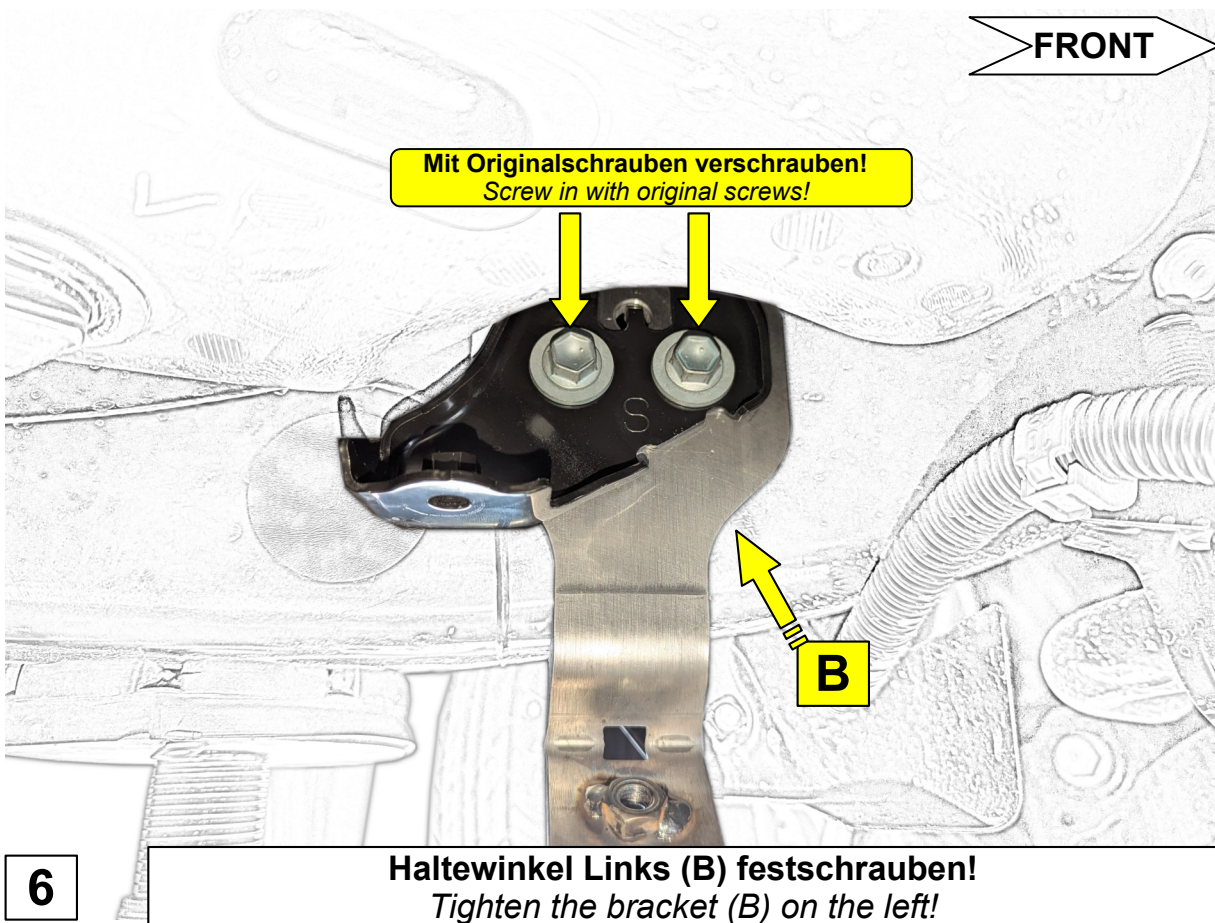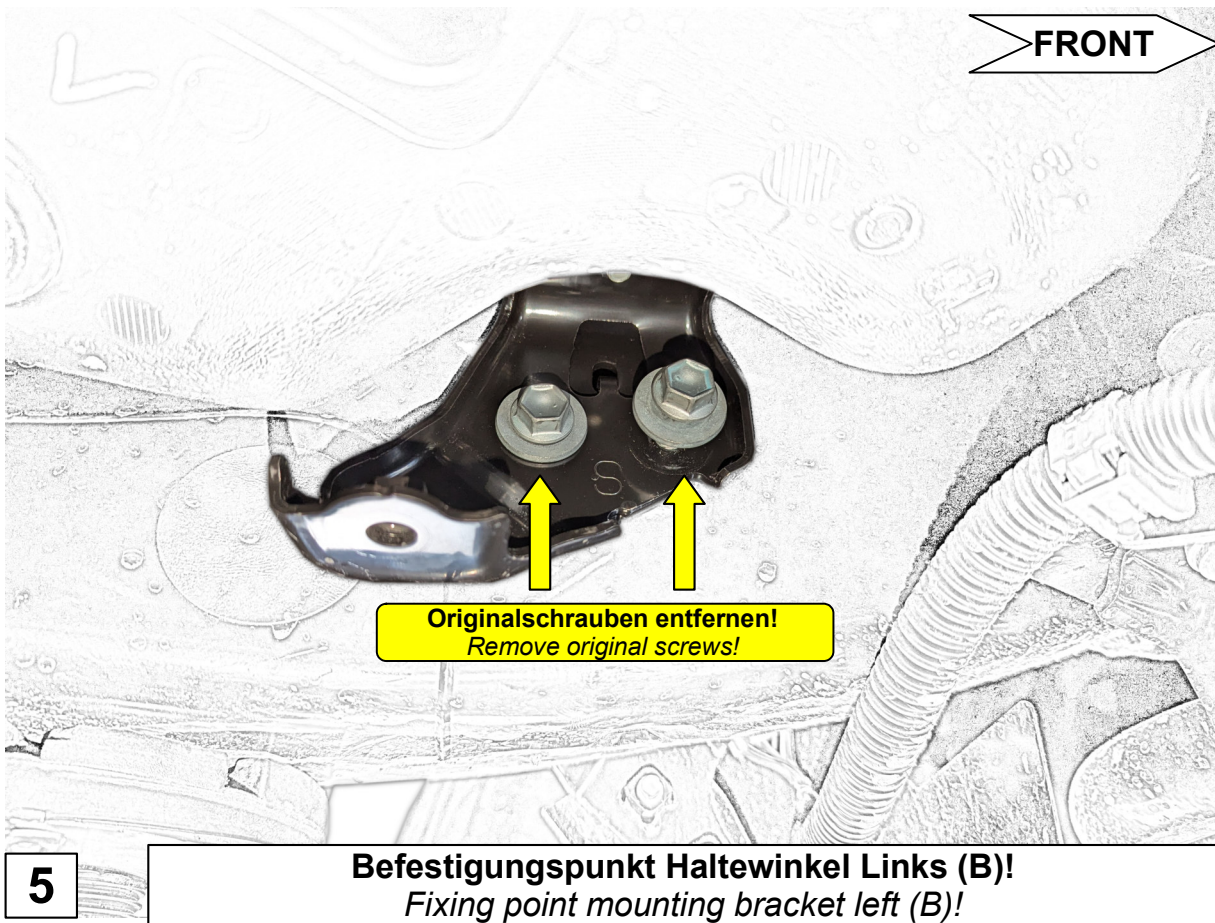

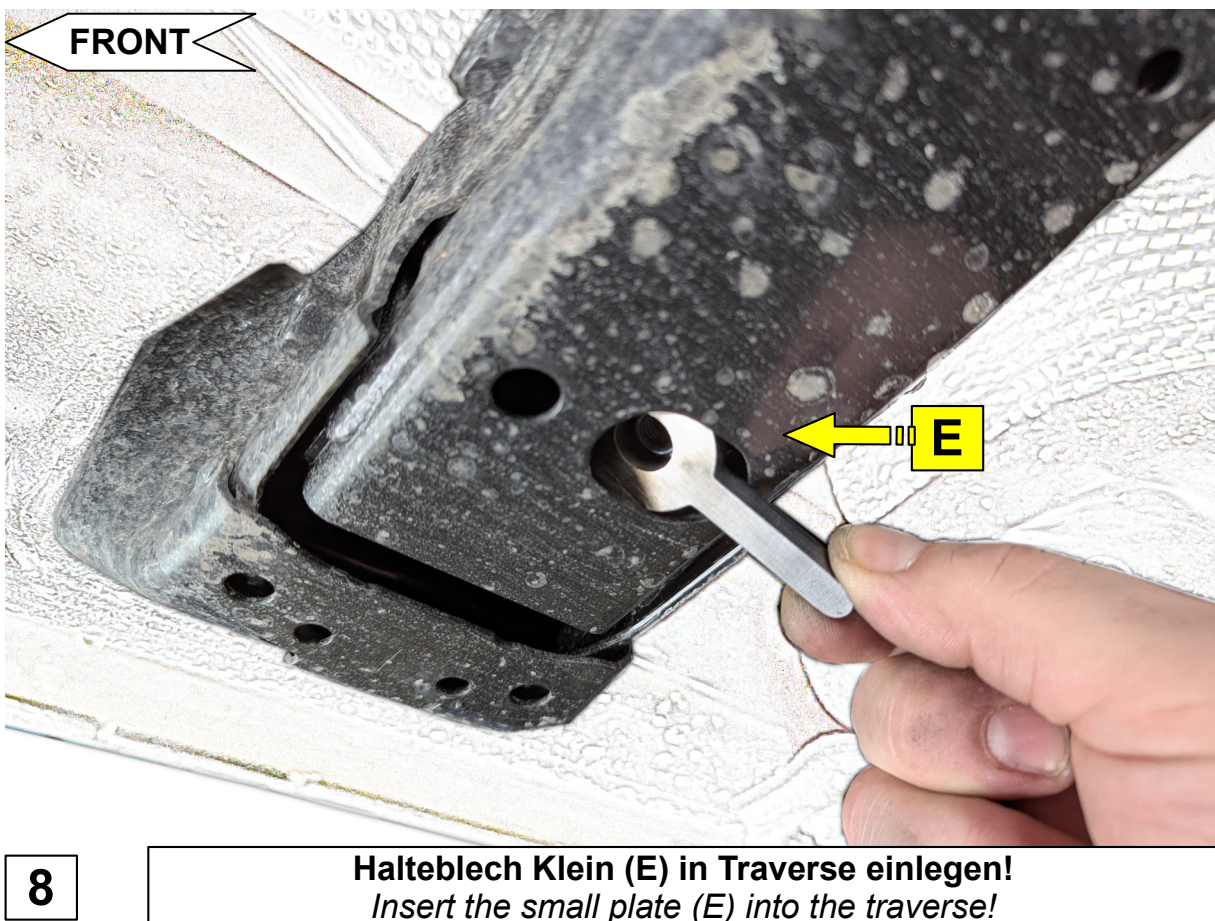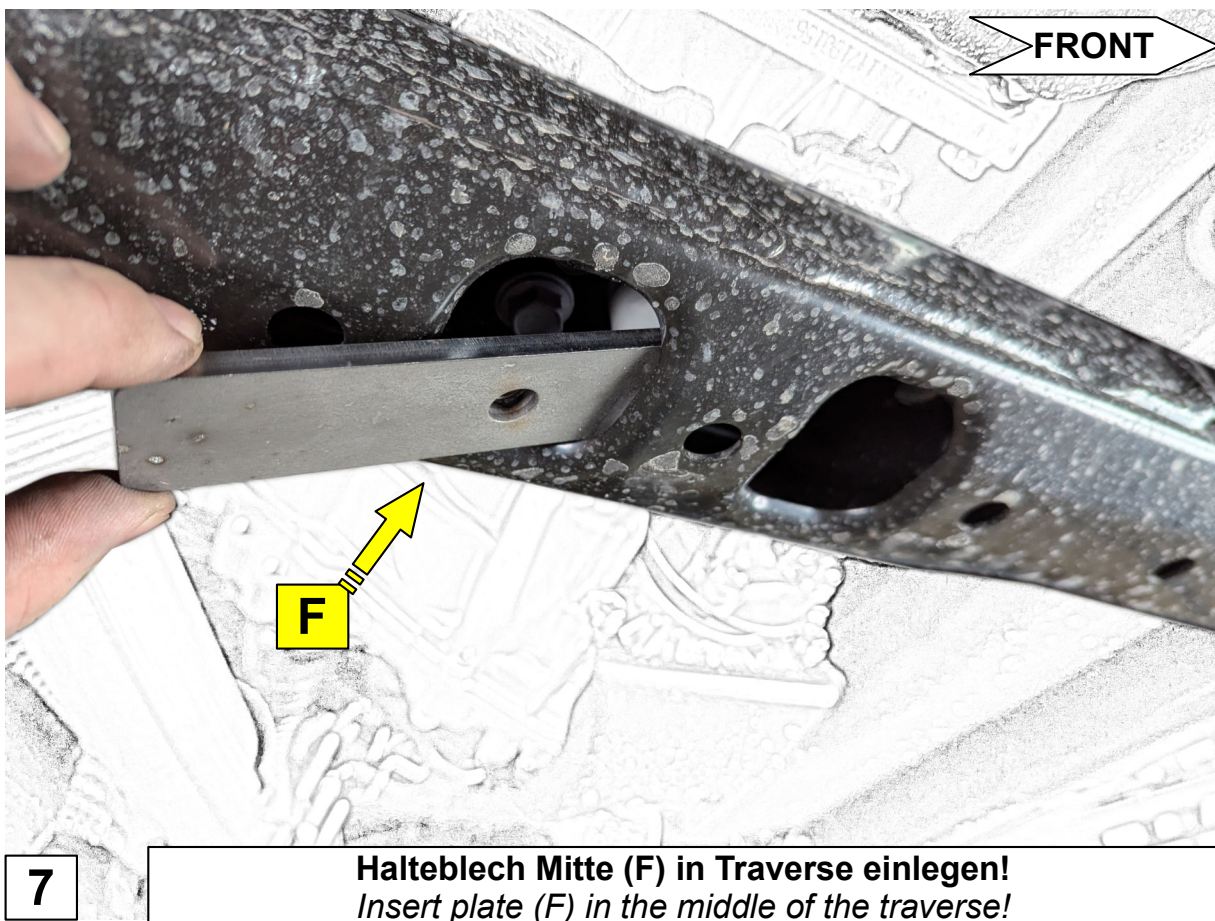

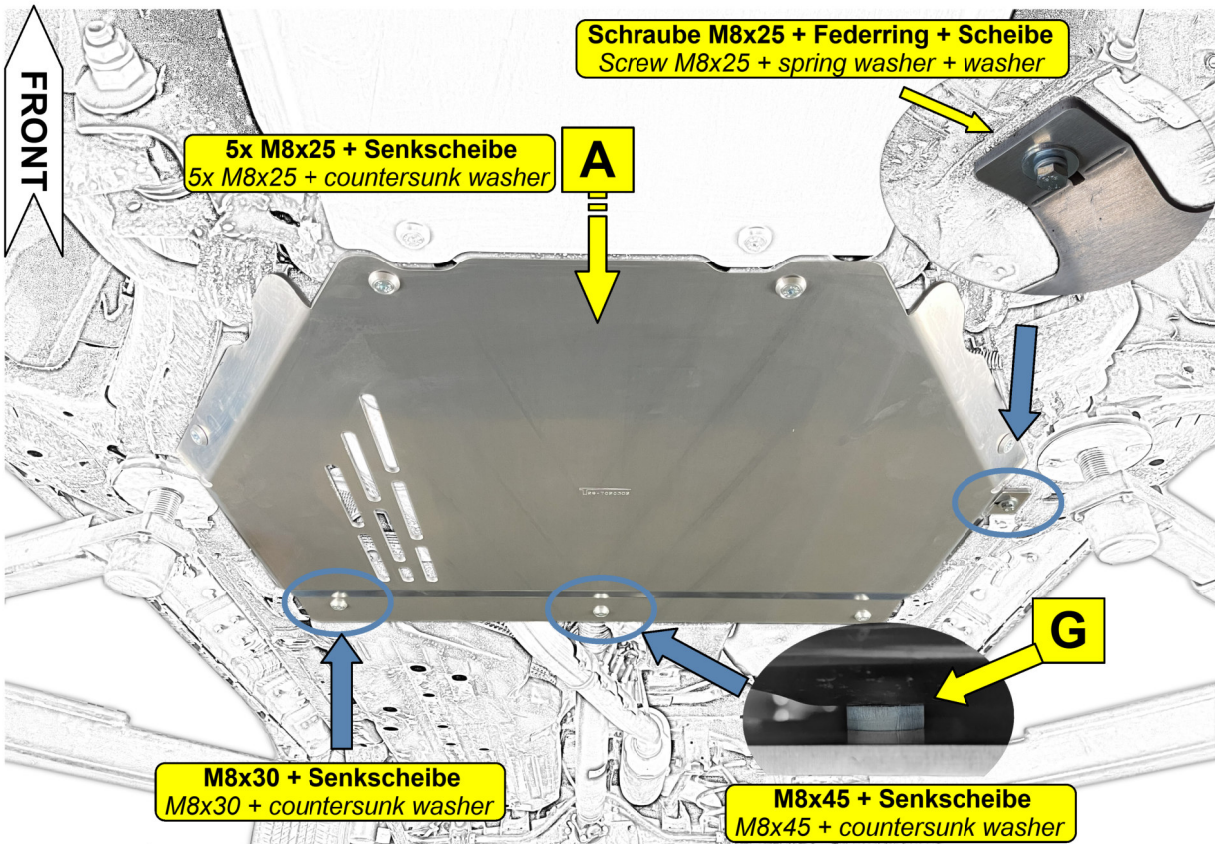

9

Unterfahrschutzblech festschrauben!
Skid plate tighten!