

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Getriebe  
- Nissan Navara NP300 ab Bj.2016  
- Mercedes X-Klasse ab Bj.2017  
- Renault Alaskan ab Bj.2017


**AL:** 2109-07


**Best.Nr.:** 29-T030106

**Montagezeit:** ca. 60 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

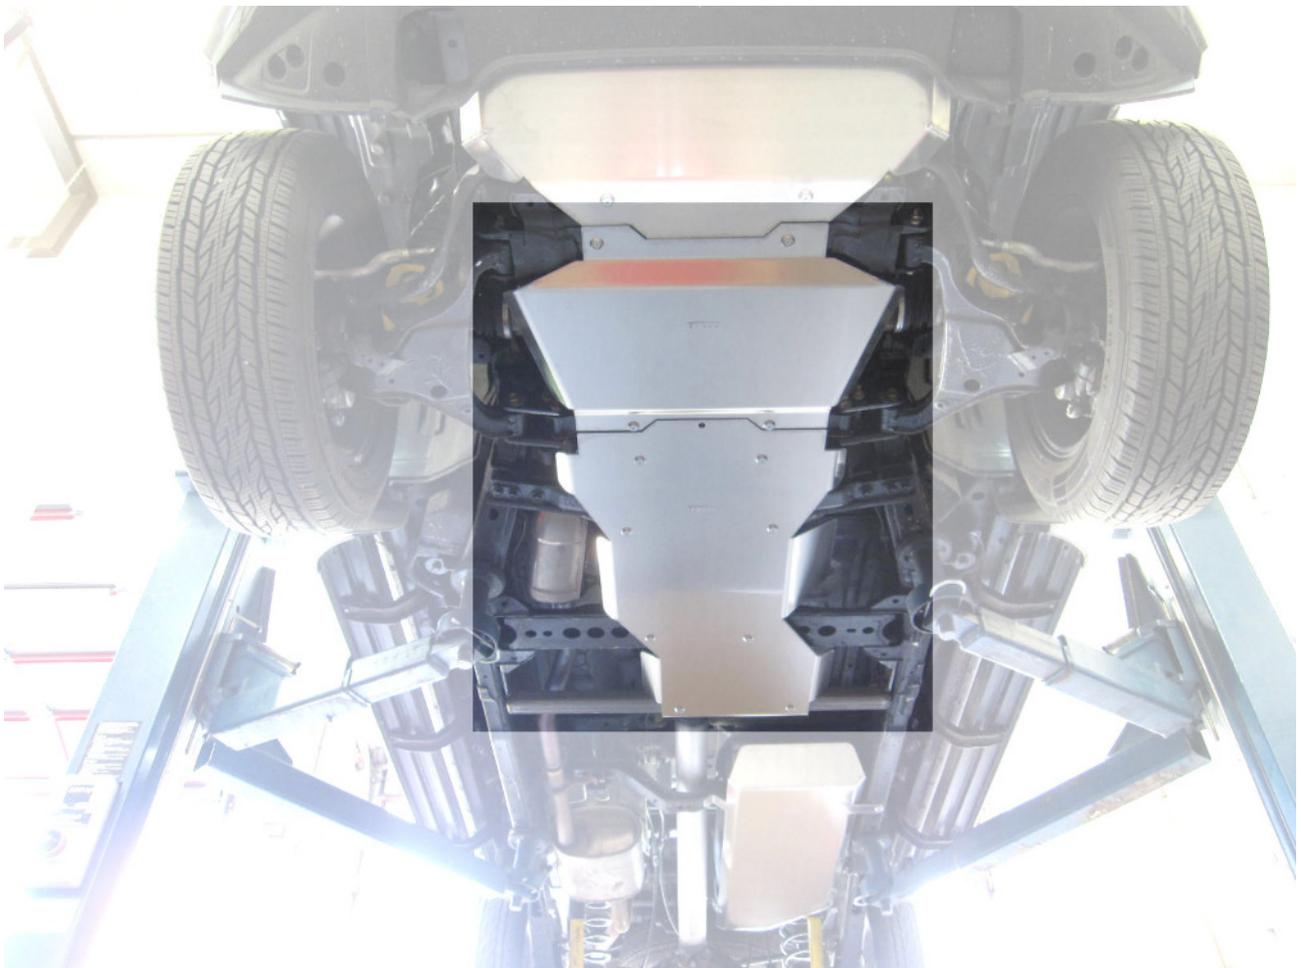

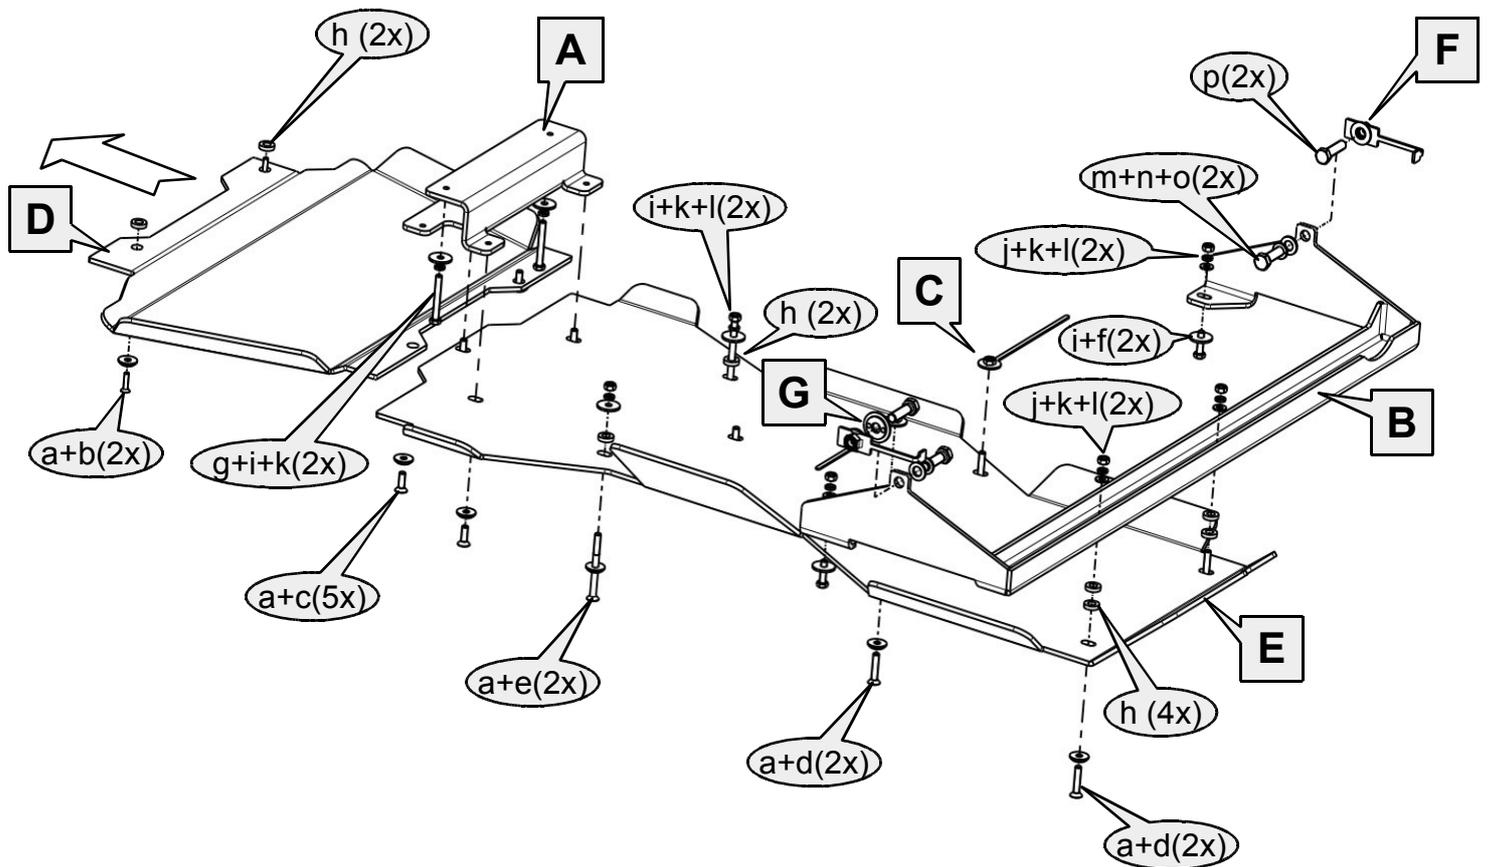

## Stückliste

\*\*\*29-T030106\*\*\*



## Schraubensatz


1x Befestigungswinkel (A)  
 1x Traverse (B)  
 2x Einlageblech (C)  
 1x Schutzblech vorn (D)  
 1x Schutzblech hinten (E)  
 2x Befestigungswinkel (F)  
 1x Zentrierscheibe (G)

1x Anleitung




13x Senkscheibe M8 Alu (a)  
 2x Senkschraube M6 x 25 (DIN7991) (b)  
 6x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991) (c)  
 4x Senkschraube M8 x 40 (DIN7991) (d)  
 2x Senkschraube M8 x 90 (DIN7991) (e)  
 2x Schraube M8 x 30 (f)  
 2x Schraube M8 x 60 (g)  
 8x Distanzscheibe 20 x 10,5 x 5 (h)  
 6x Scheibe 8,4 x 30 x 2,5 (i)  
 4x Scheibe M8 (j)  
 8x Federring M8 (k)  
 6x Mutter M8 (l)  
 2x Schraube M12 x 1,25 x 45 (m)  
 2x Scheibe M12 (n)  
 2x Federring M12 (o)  
 2x Schraube M12 x 45 (p)

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*Torque information see last page!*

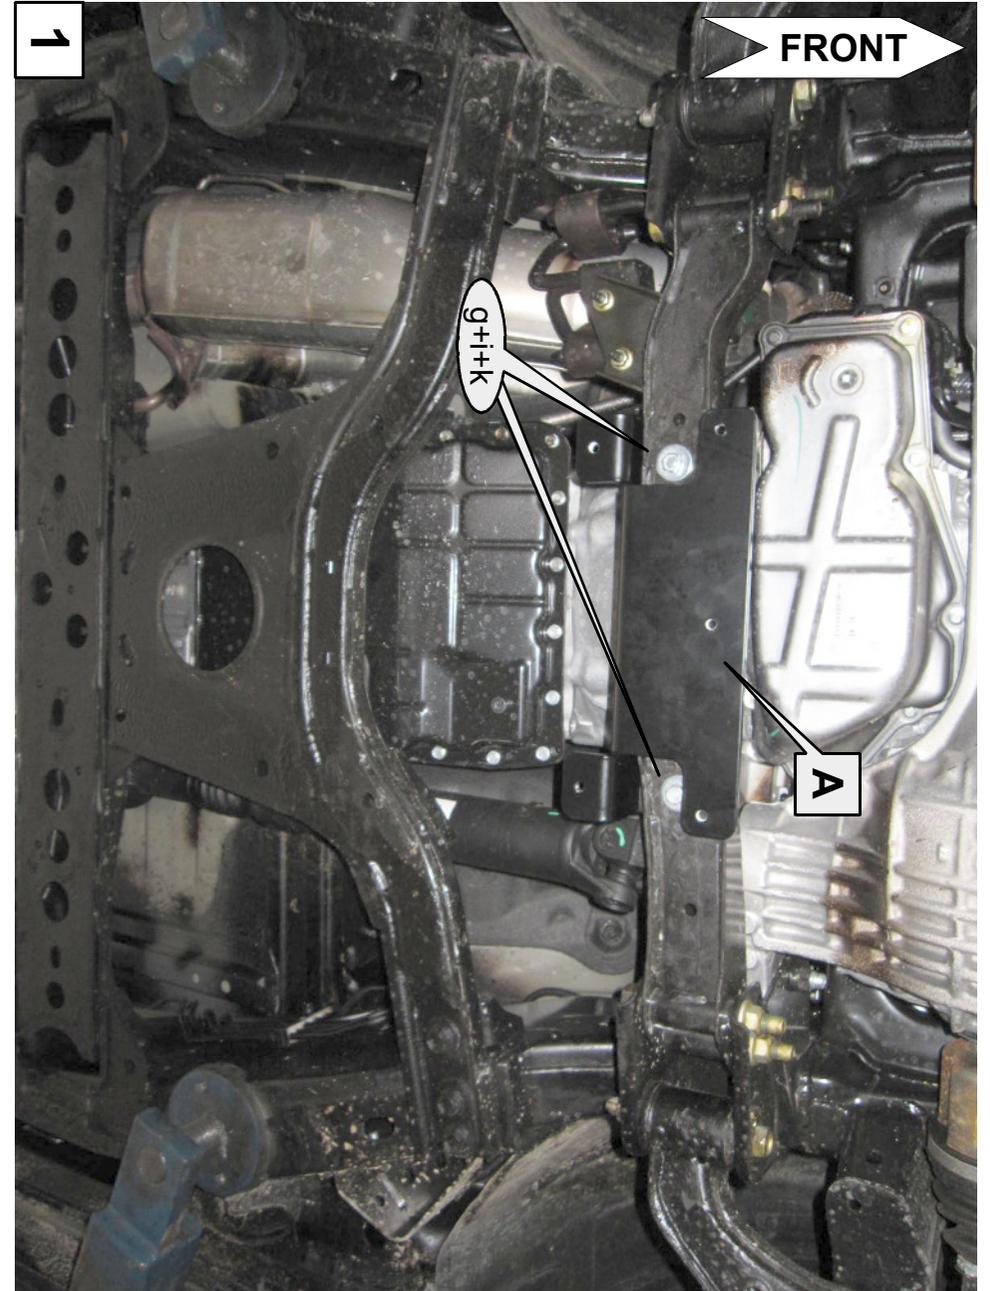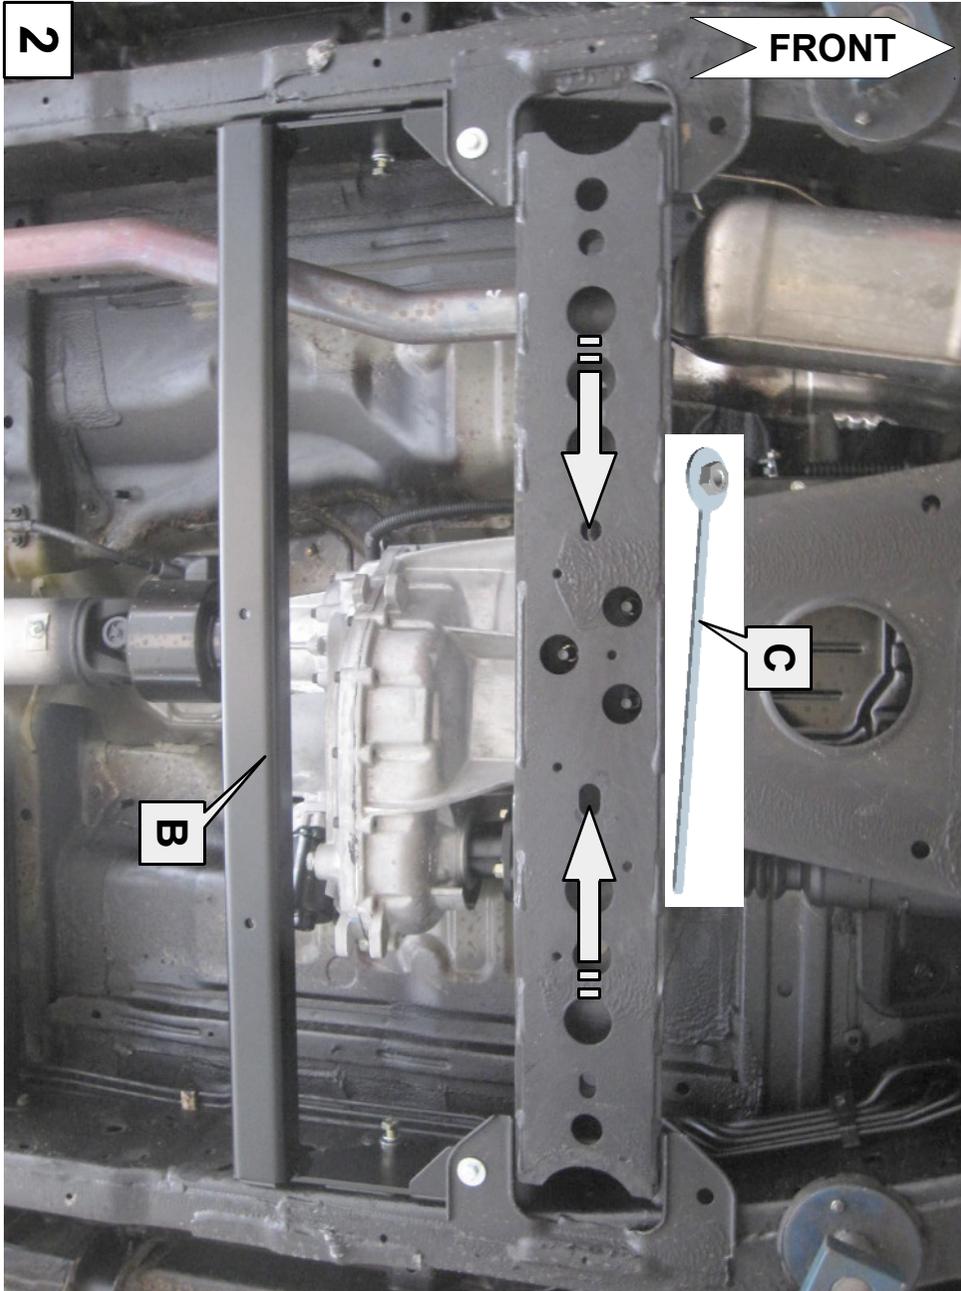

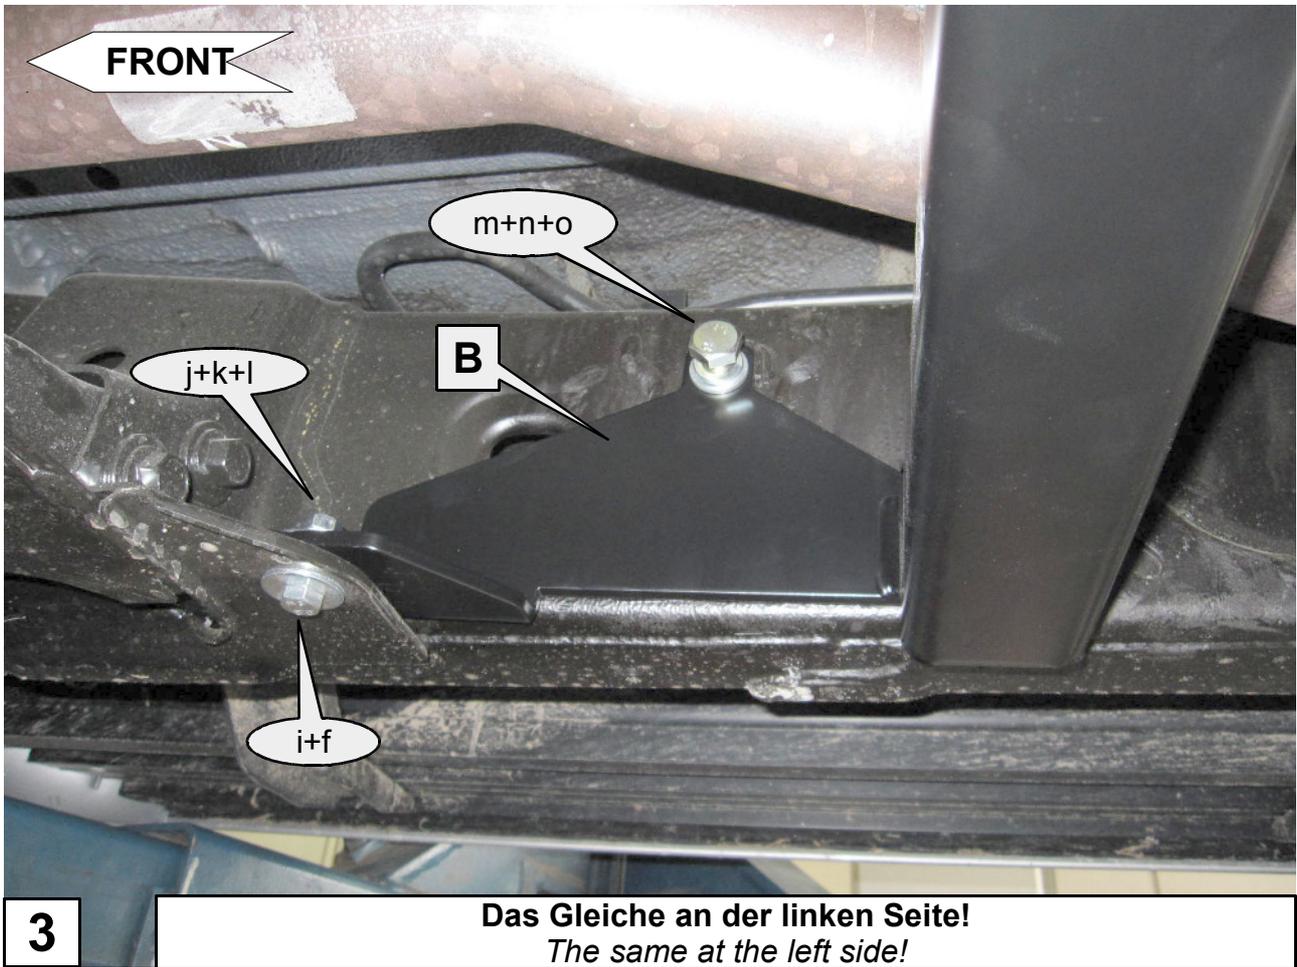

**Das Gleiche an der linken Seite!**  
*The same at the left side!*

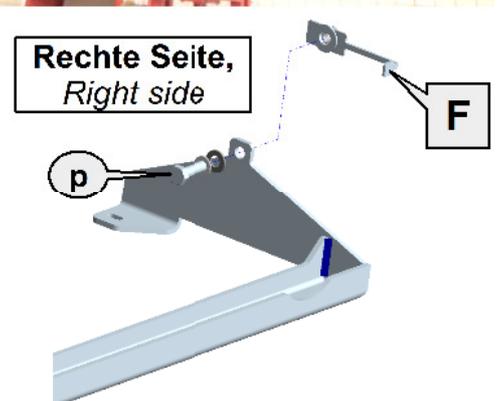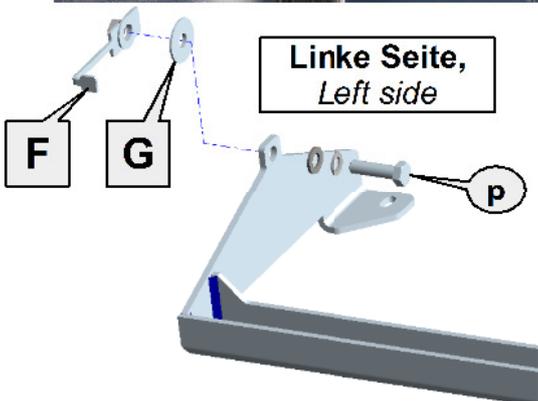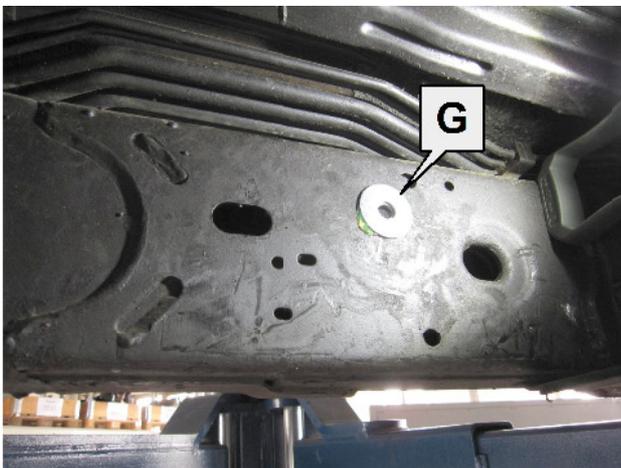

**4**

**Option wenn kein Gewinde im Rahmen ist,**  
*option if there is no thread in the frame.*

