

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Hinterachse VW Crafter ab 2017


AL: 2202-01


Best.Nr.: 29-T050204

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

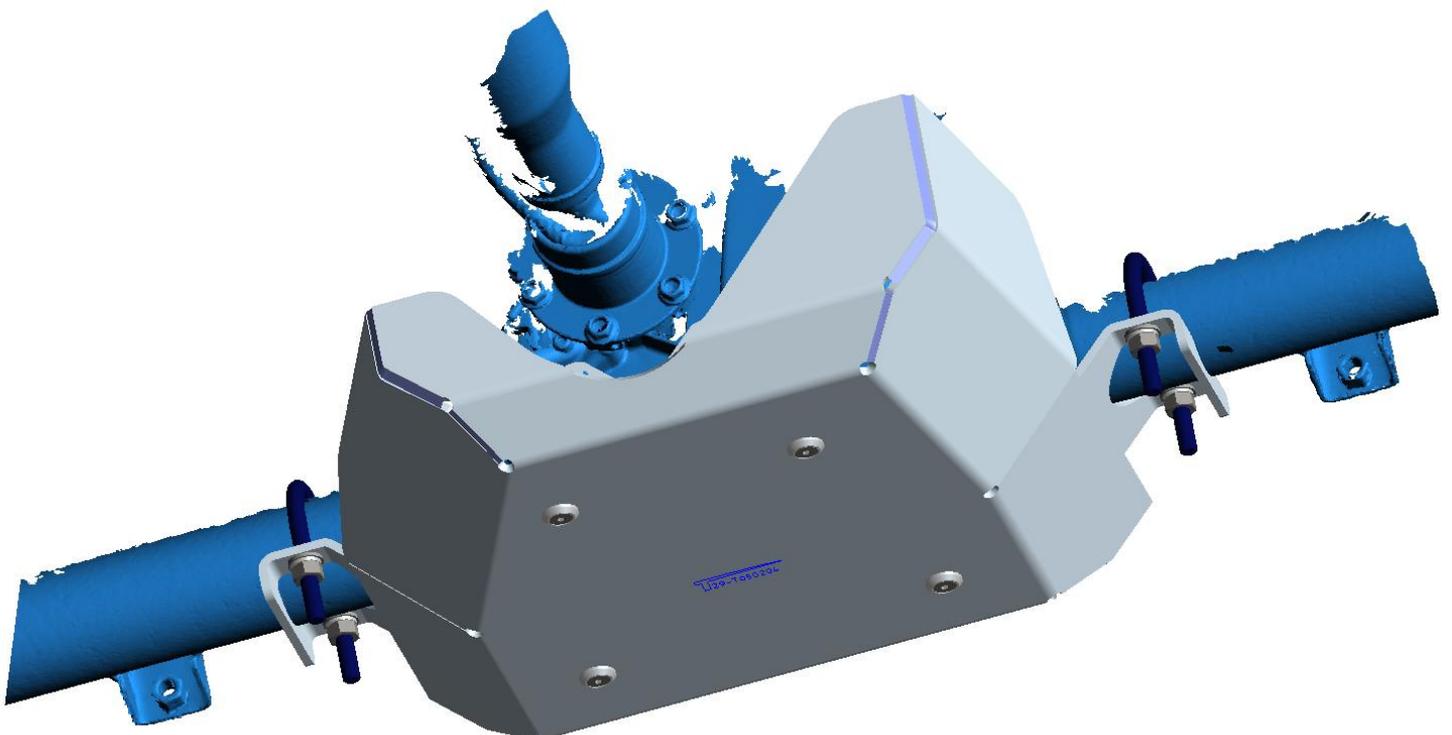

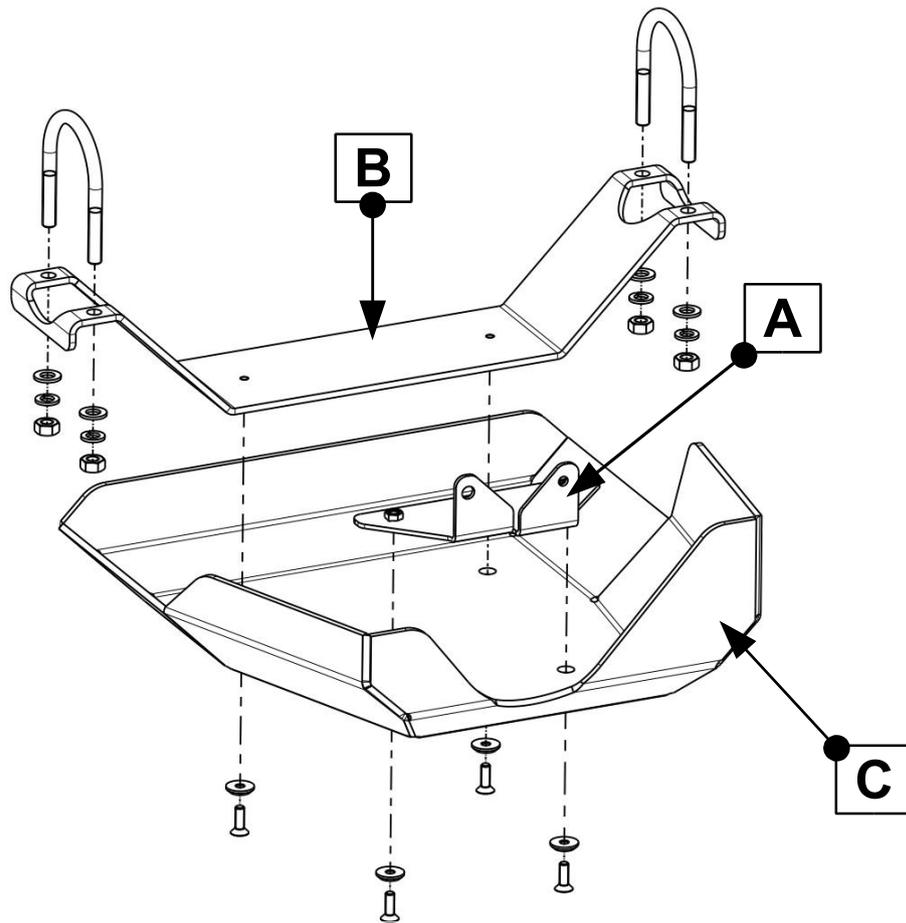

Stückliste

Schraubensatz



1x Halter vorn
 1x Halter hinten
 1x Schutzblech



 1x Anleitung AL2202

2x Rundstahlbügel A82, M12 (DIN3570)
 4x Scheibe M12
 4x Federring M12
 4x Mutter M12

 4x Senkscheibe M8 Alu
 4x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

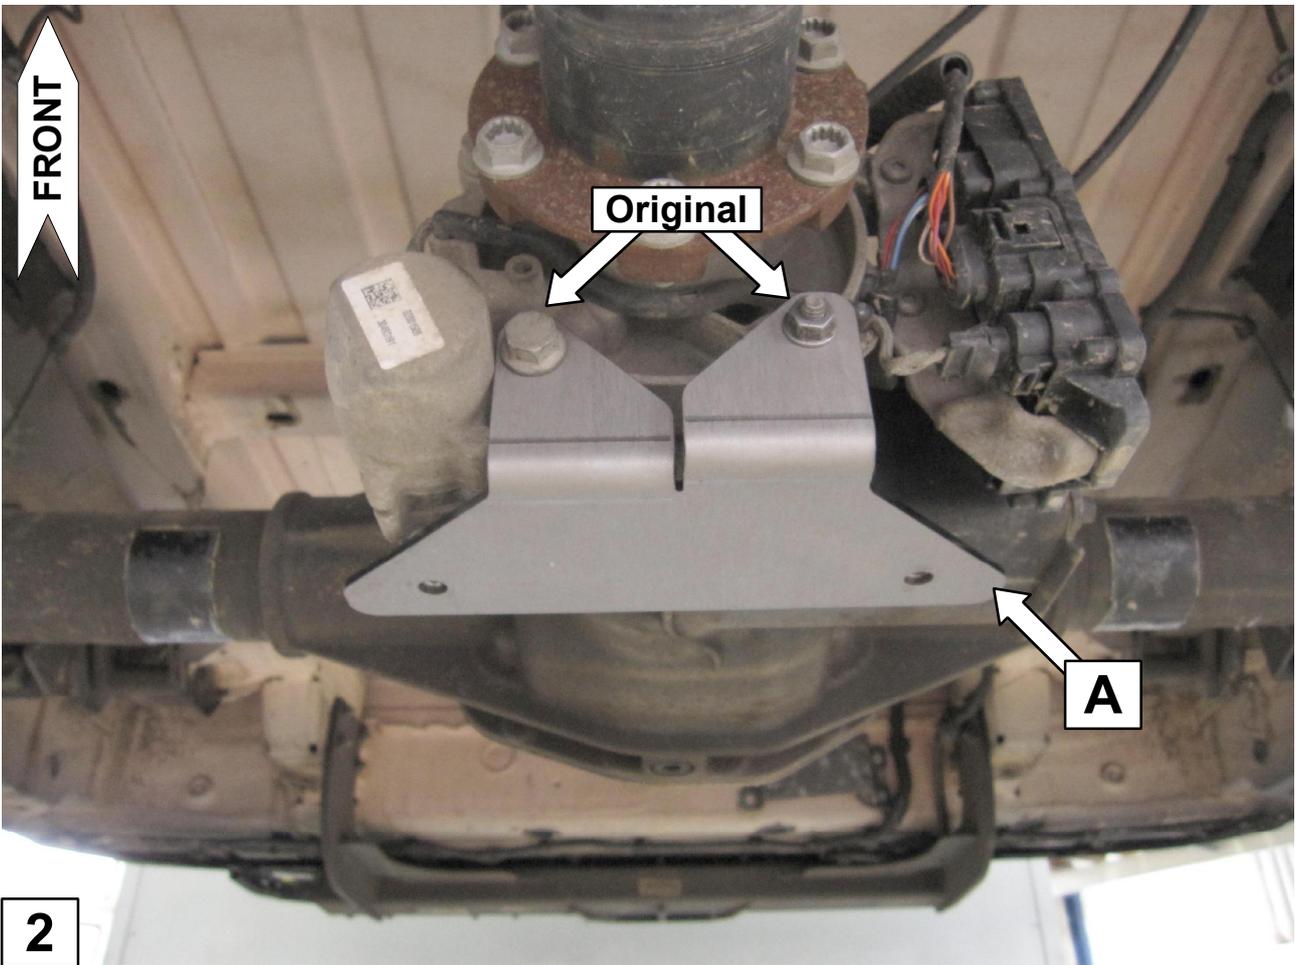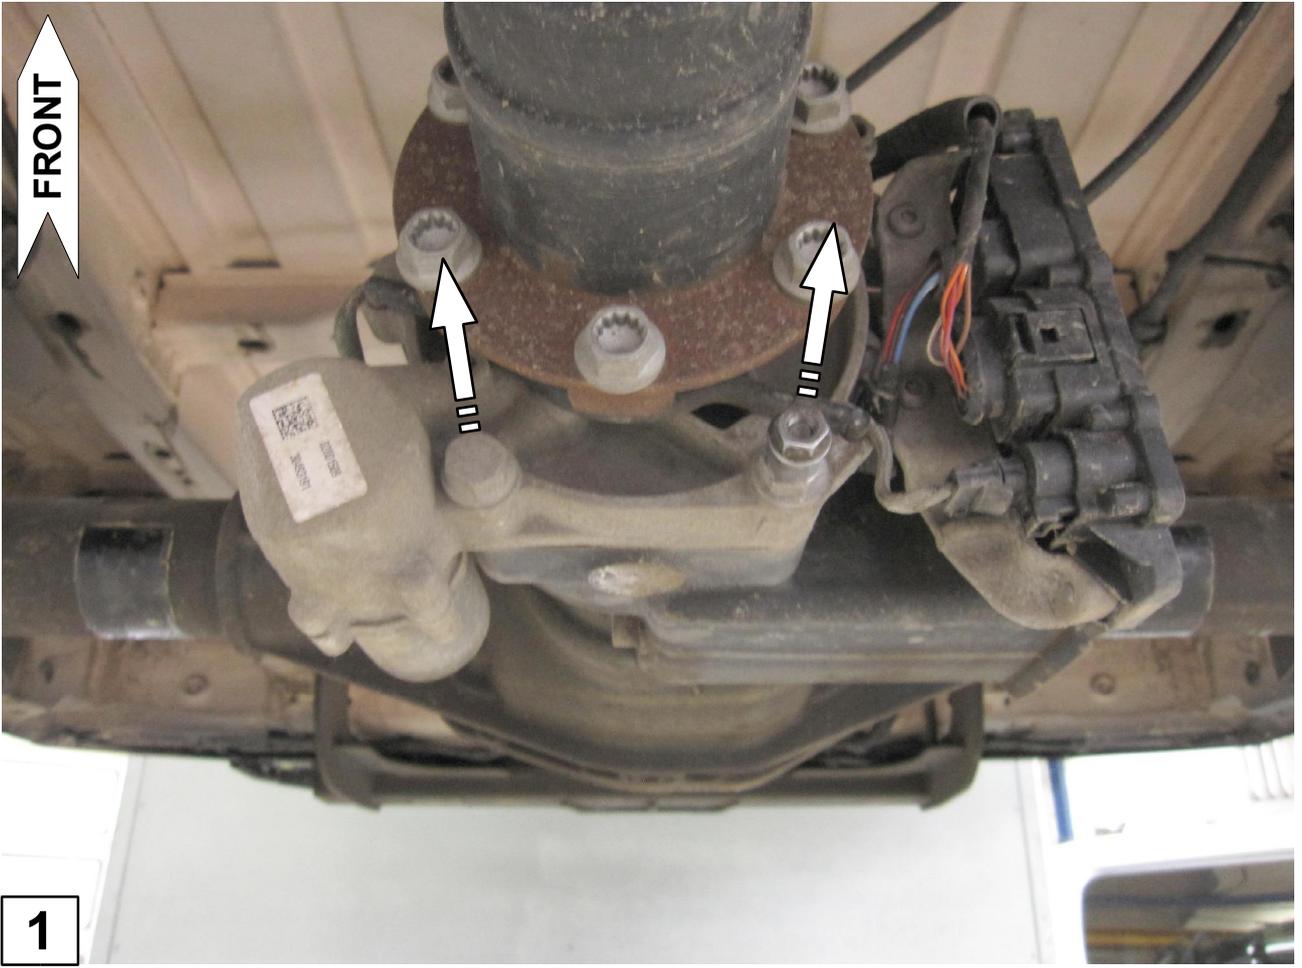

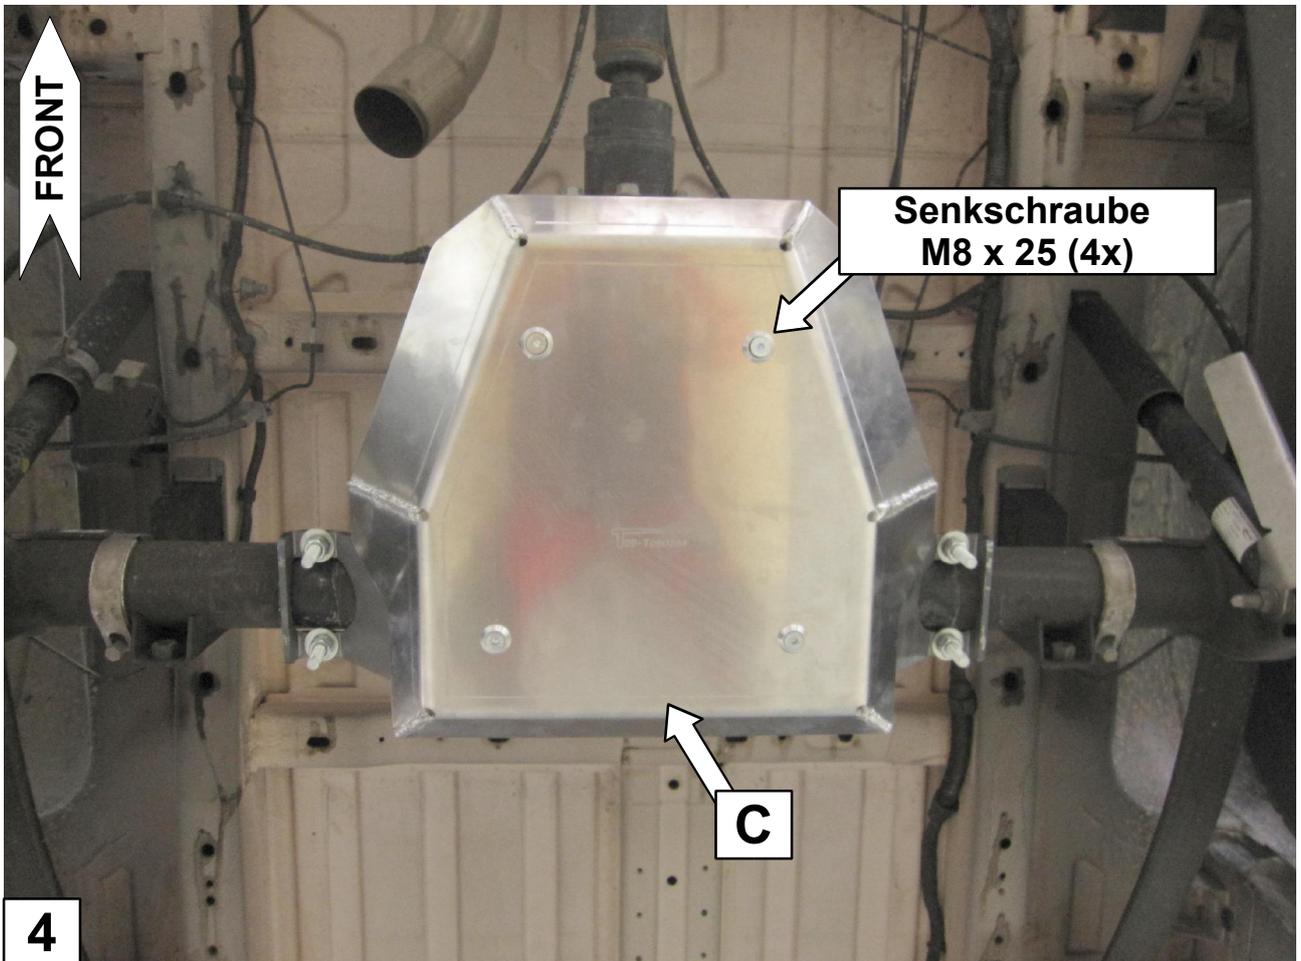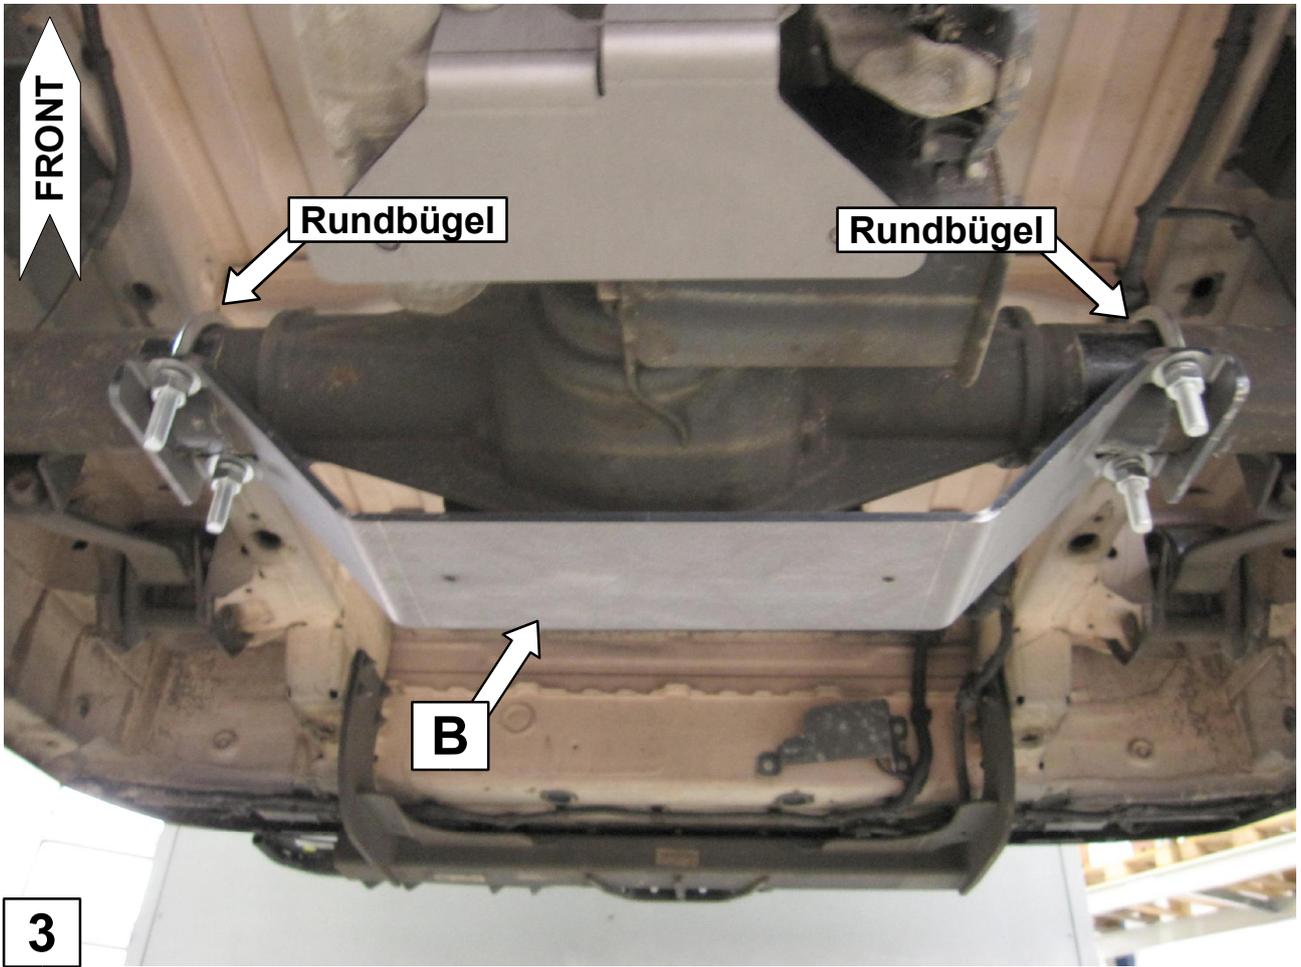

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm