



Anbauanleitung: Unterfahrschutz Differenzial hinten Mercedes G500 ab2018
AL: 2207-00
Best.Nr.: 29-T060204
Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

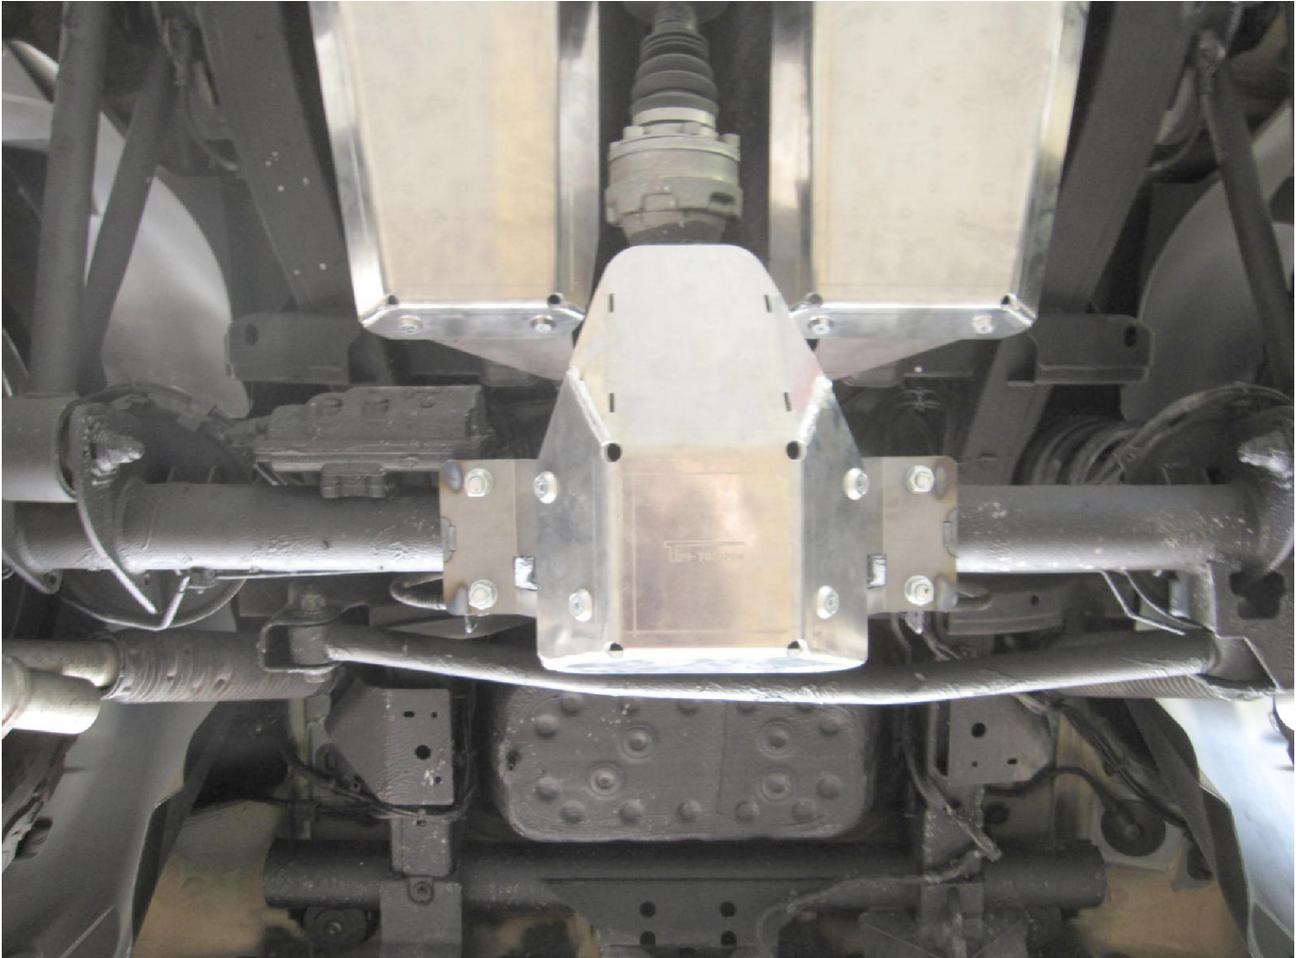

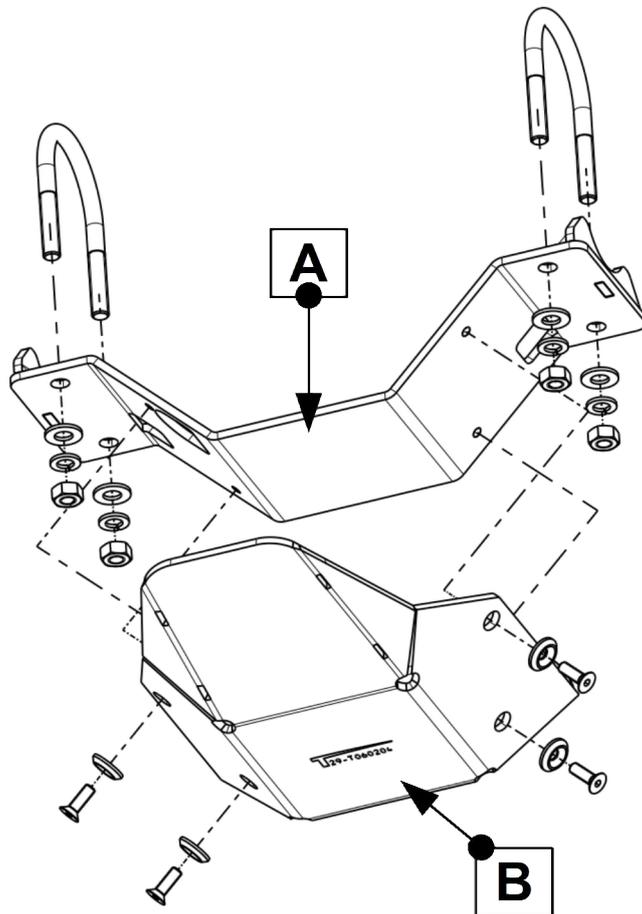

Stückliste



Schraubensatz


1x Traverse **(A)**
 1x Schutzblech **(B)**
 1x Anleitung AL2207

2x Rundstahlbügel A82 (M12x82)
 4x Scheibe M12
 4x Federring M12
 4x Mutter M12

 4x Senkscheibe M8 Alu
 4x Senkschraube M8 x 20 (DIN7991)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

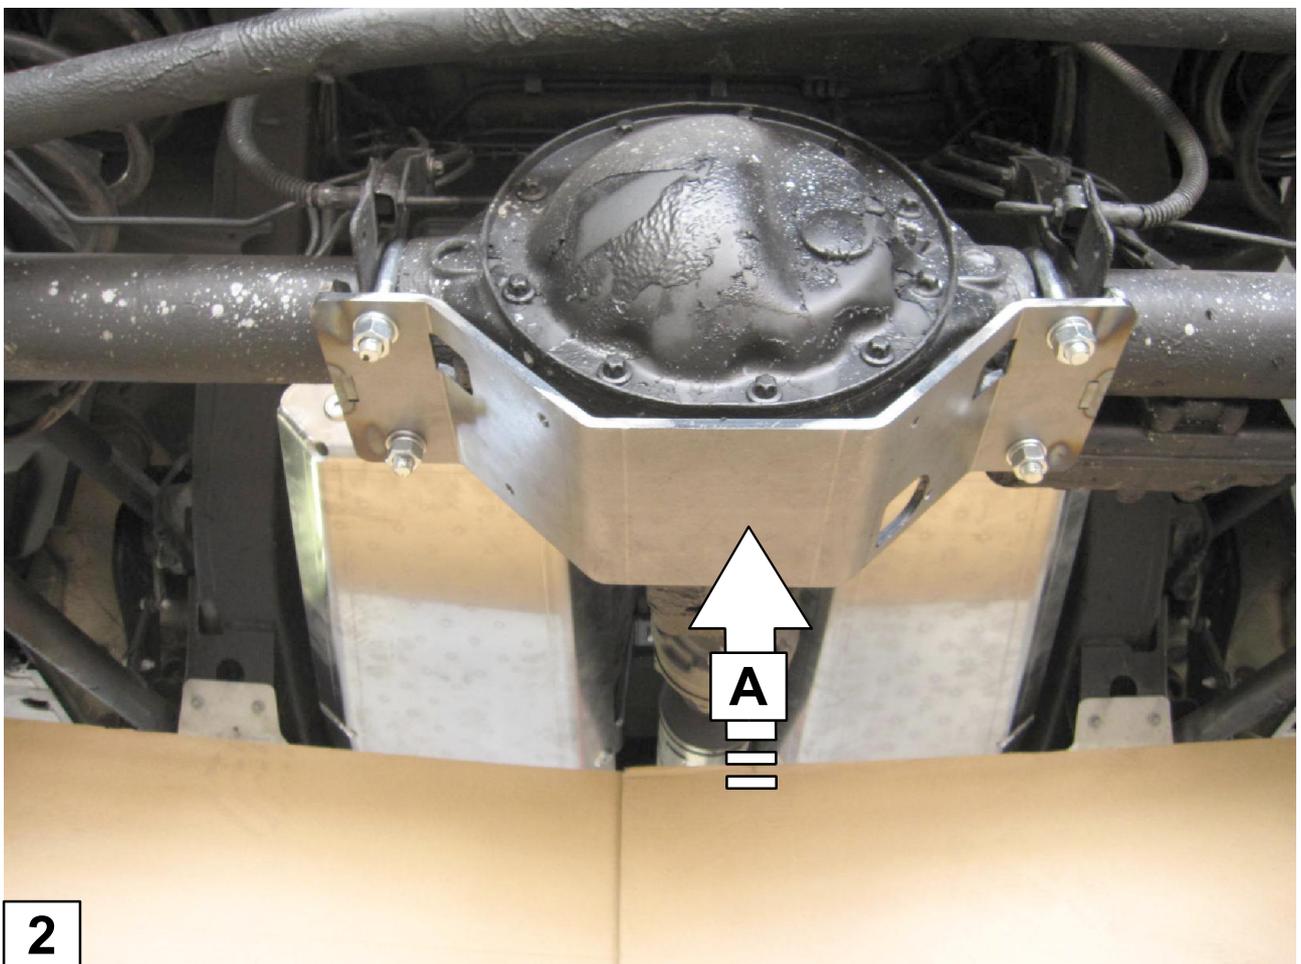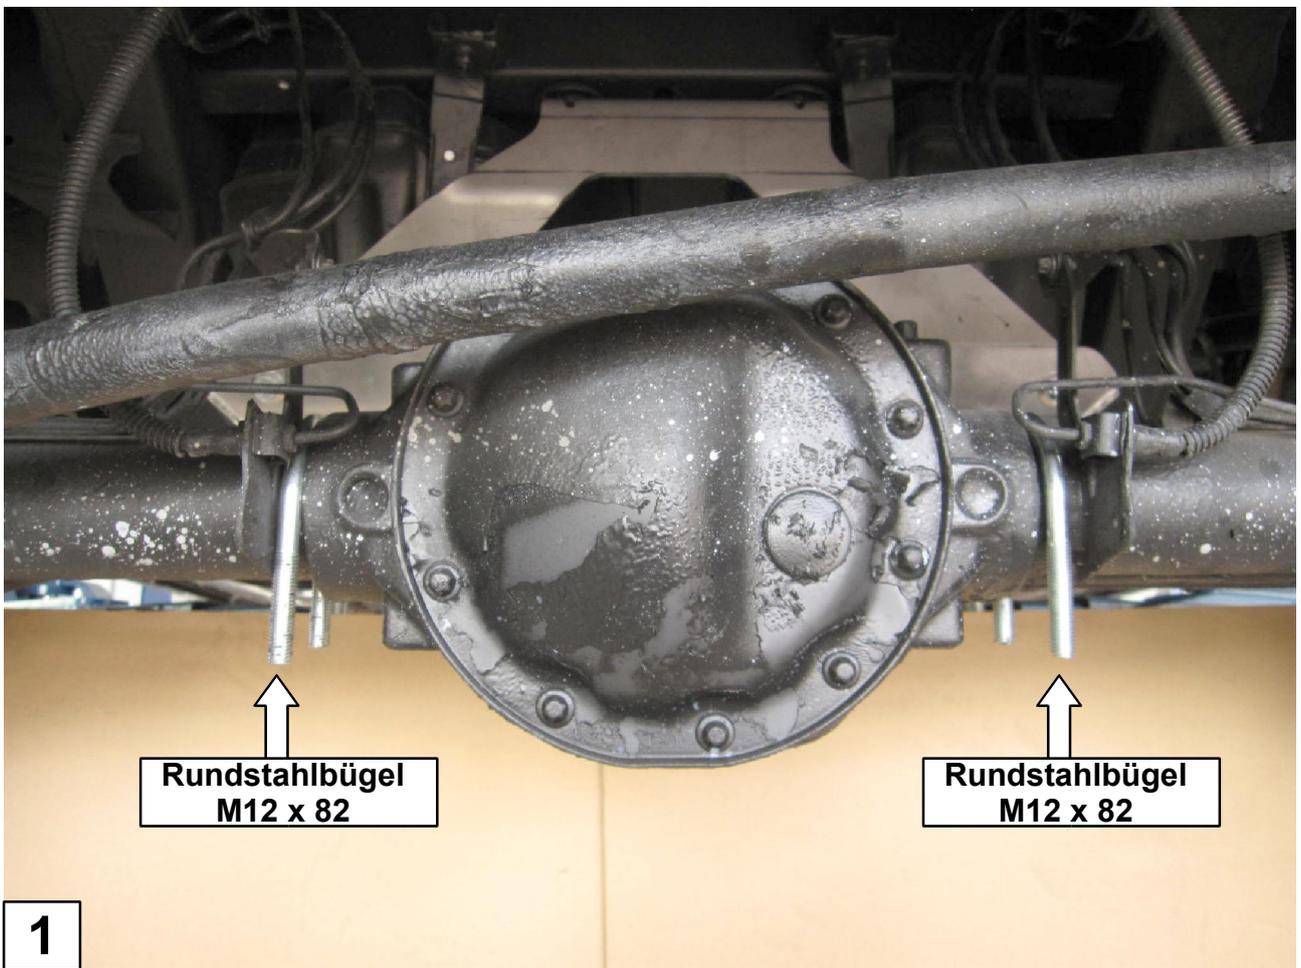

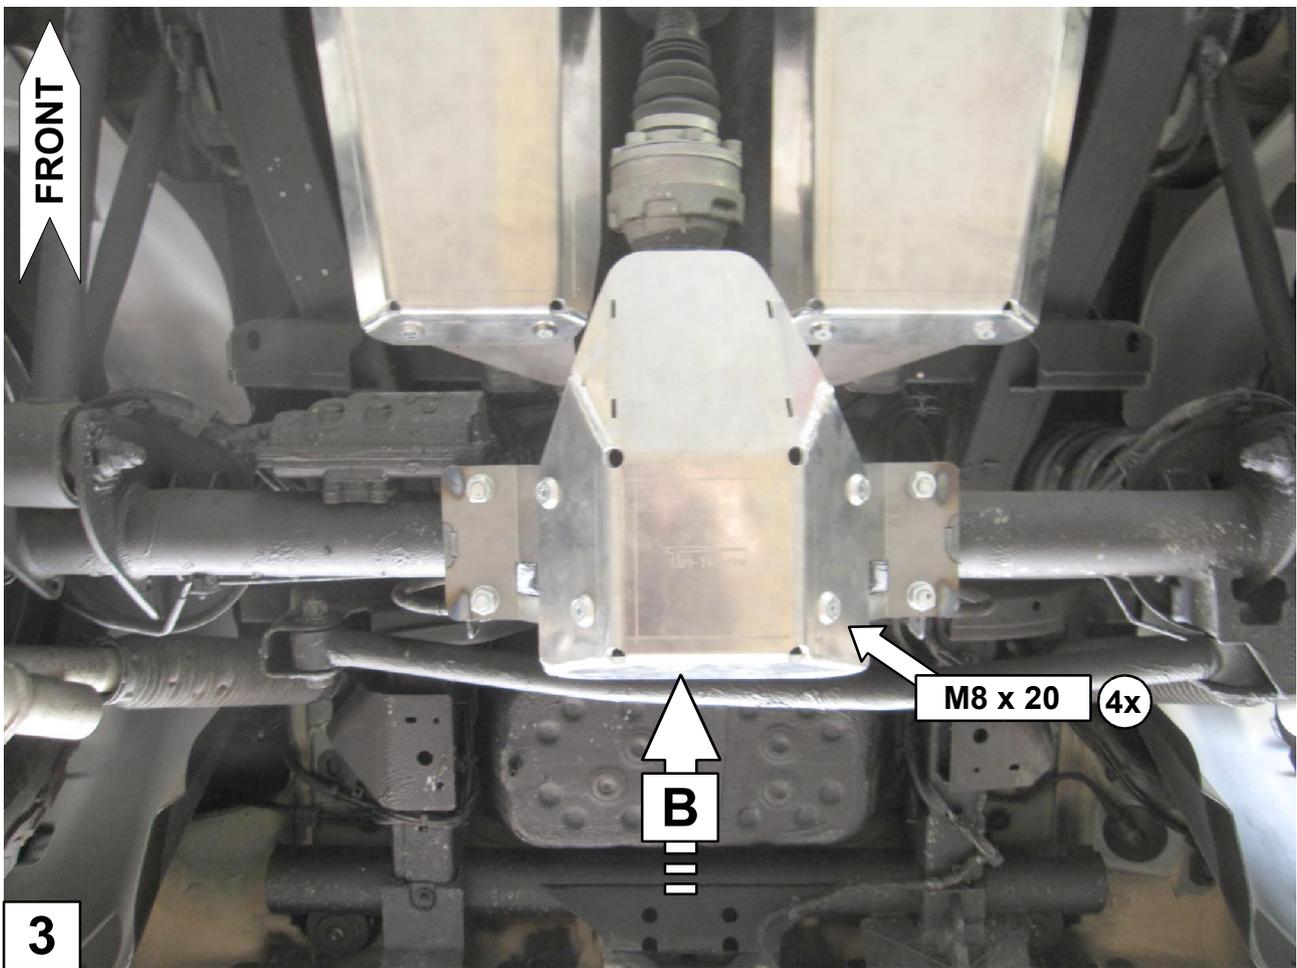

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm