



***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

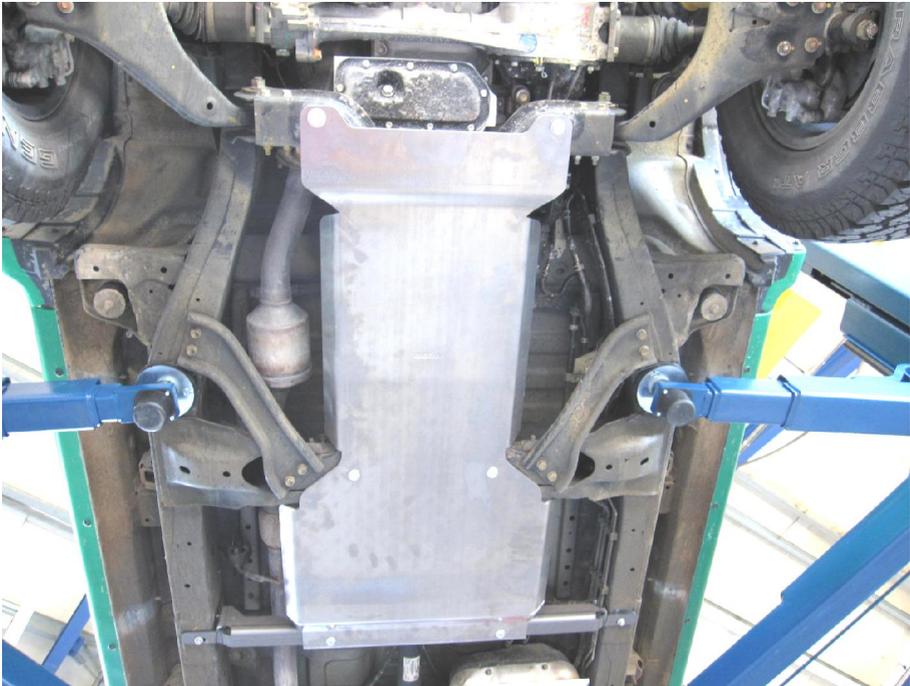

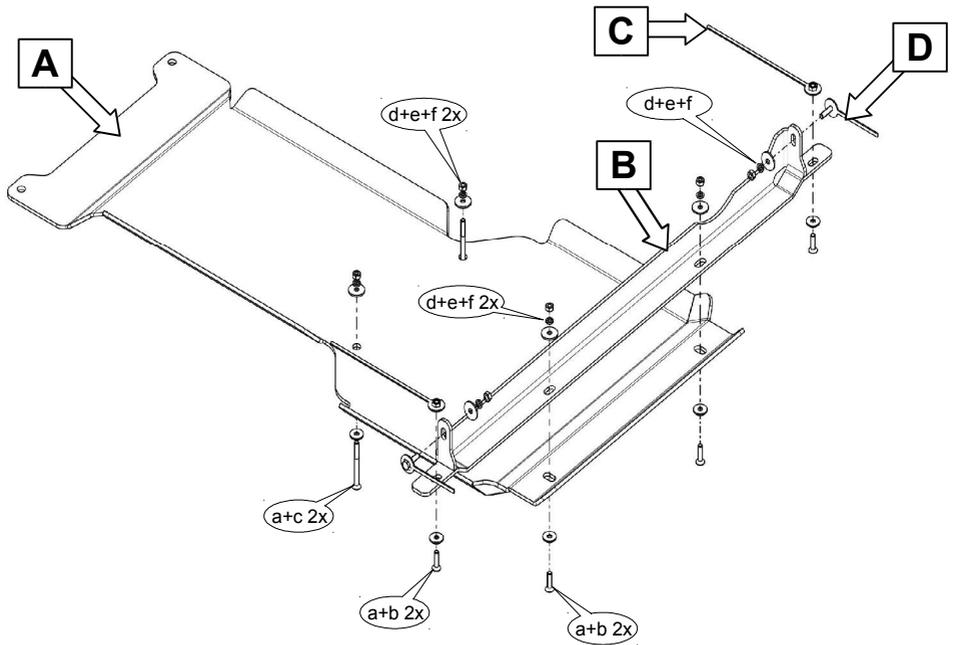



Stückliste


Schraubensatz

1x Schutzblech (A)
 1x Traverse (B)
 2x Gewinde Einlageblech (C)
 2x Rahmenverschraubung (D)

6x Senkscheibe Alu M8 (a)
 4x Senkschraube M8 x 35 (b)
 2x Senkschraube M8 x 80 (c)
 6x Scheibe M8 x 30 x 2,5 (d)
 6x Federing M8 (e)
 6x Mutter M8 (f)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite! Torque information see last page!

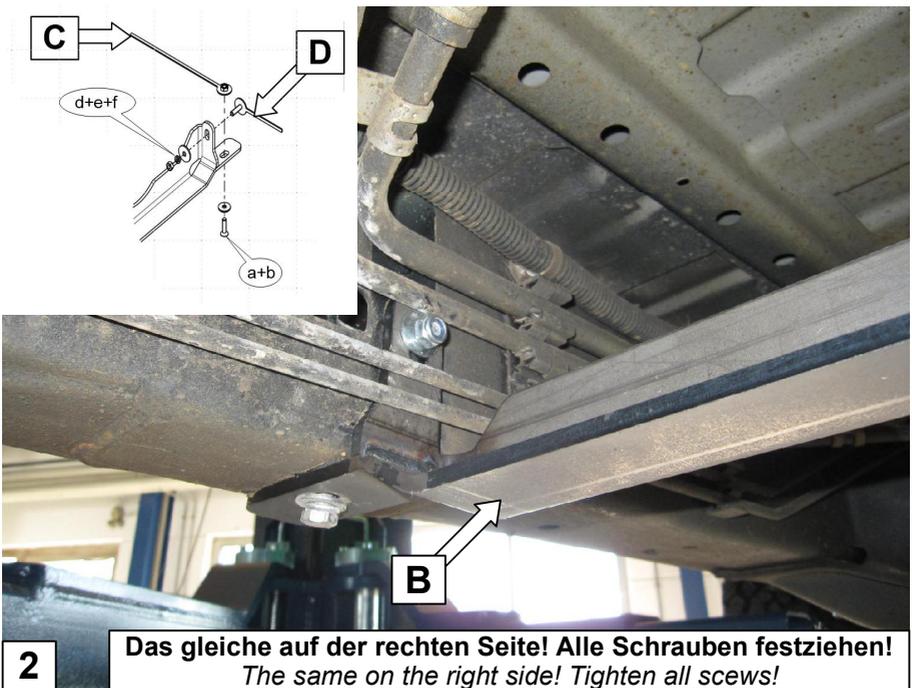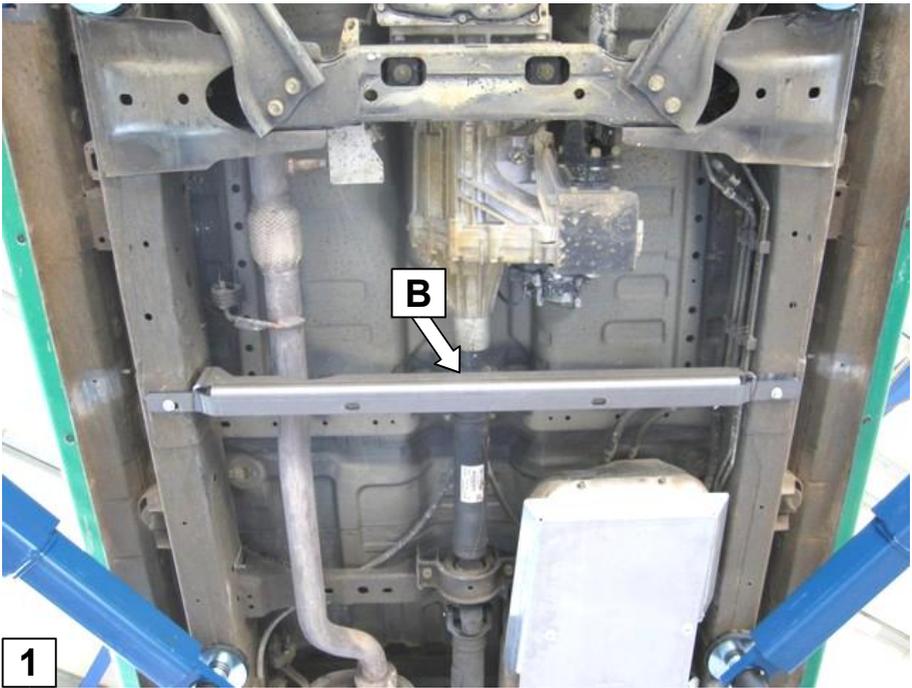

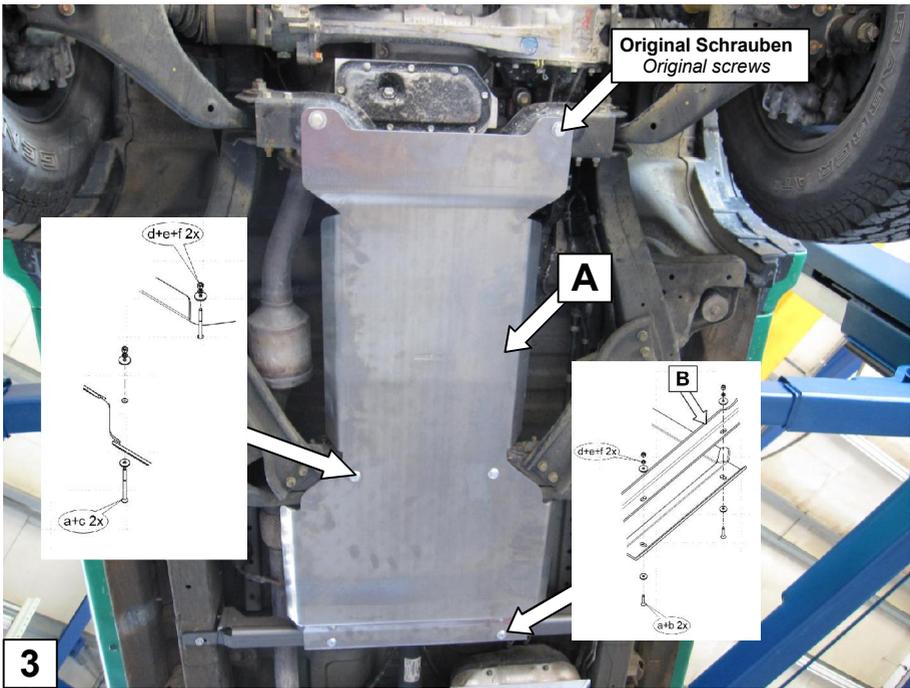

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm