

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Getriebe
Ford Ranger Raptor ab2019


AL: 2234-00


Best.Nr.: 29-T080202

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*

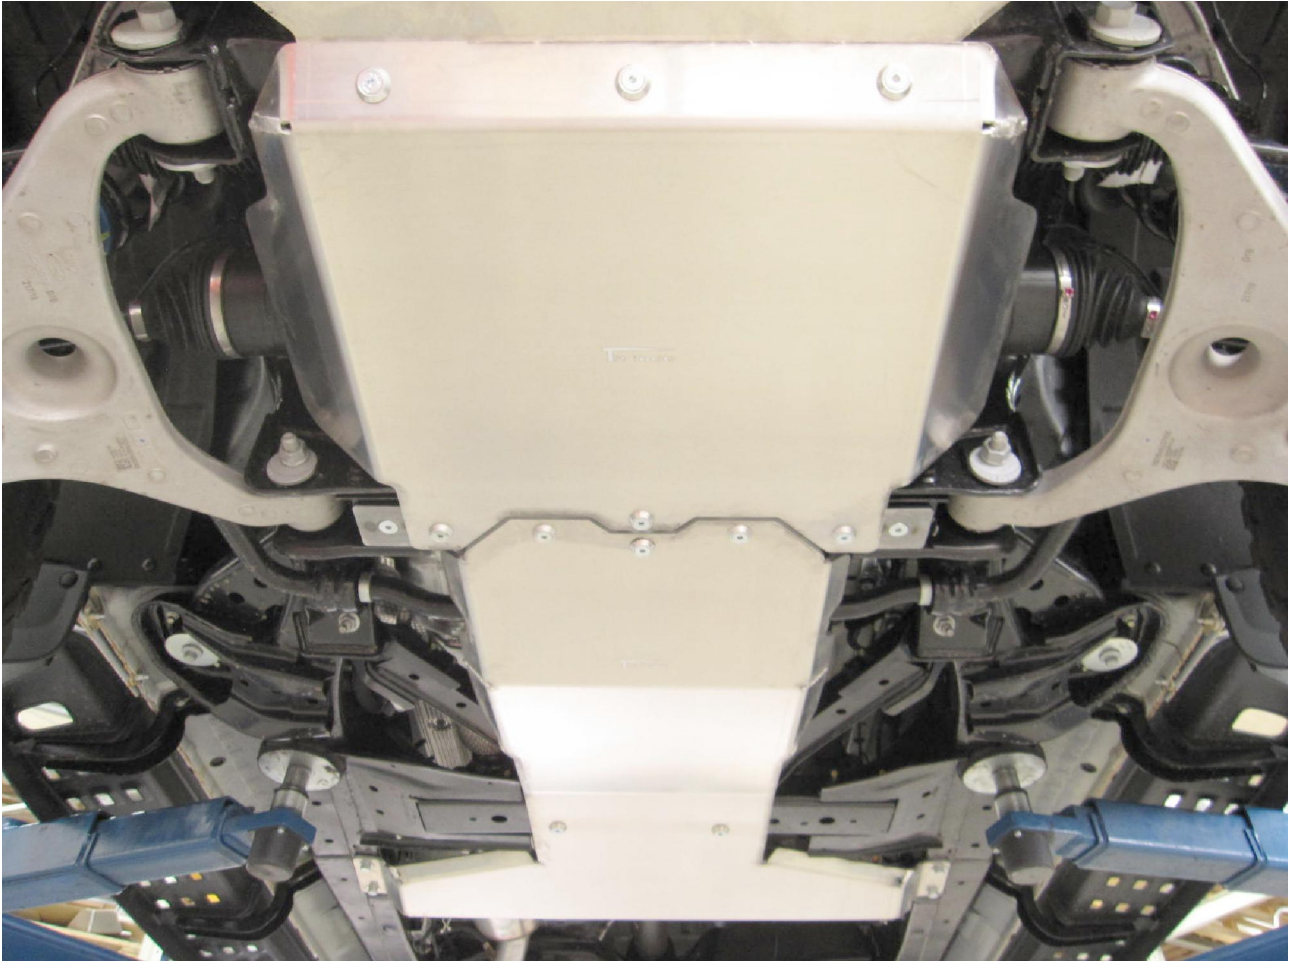

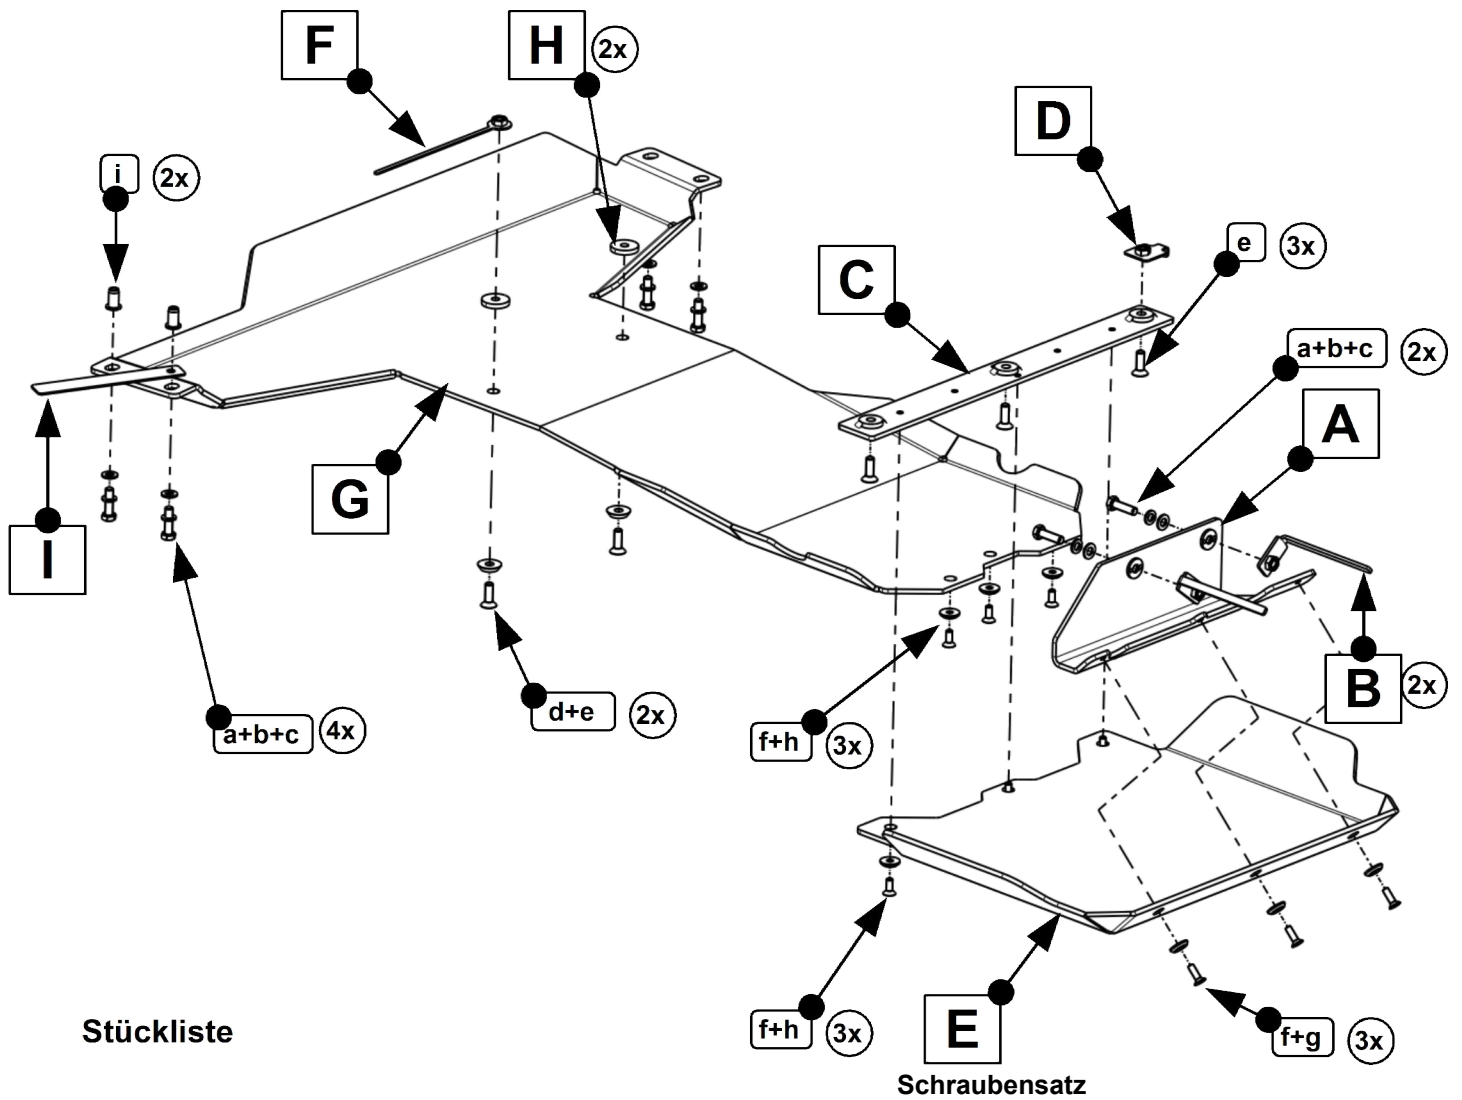


Stückliste


1x Befestigungswinkel (A)
 2x Gewindegewinkel M10 (B)
 1x Befestigungsleiste (C)
 1x Gewindeblech M10 (D)
 1x Schutzblech vorne (E)
 1x Gewindeleiste M10 (F)
 1x Schutzblech hinten (G)
 2x Distanzscheibe (H)
 1x Montageblech für Einnietmutter M10 (I)
 1x Anleitung AL2234

Schraubensatz

6x Schraube M10 x 35 (a)
 6x Scheibe M10 x 25 x 1,5 (b)
 6x Federring M10 (c)
 2x Senkscheibe M10 Alu (d)
 5x Senkschraube M10 x 30 (DIN7991) (e)
 9x Senkscheibe M8 Alu (f)
 3x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991) (g)
 6x Senkschraube M8 x 20 (DIN7991) (h)
 2x Einnietmutter M10 (i)


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

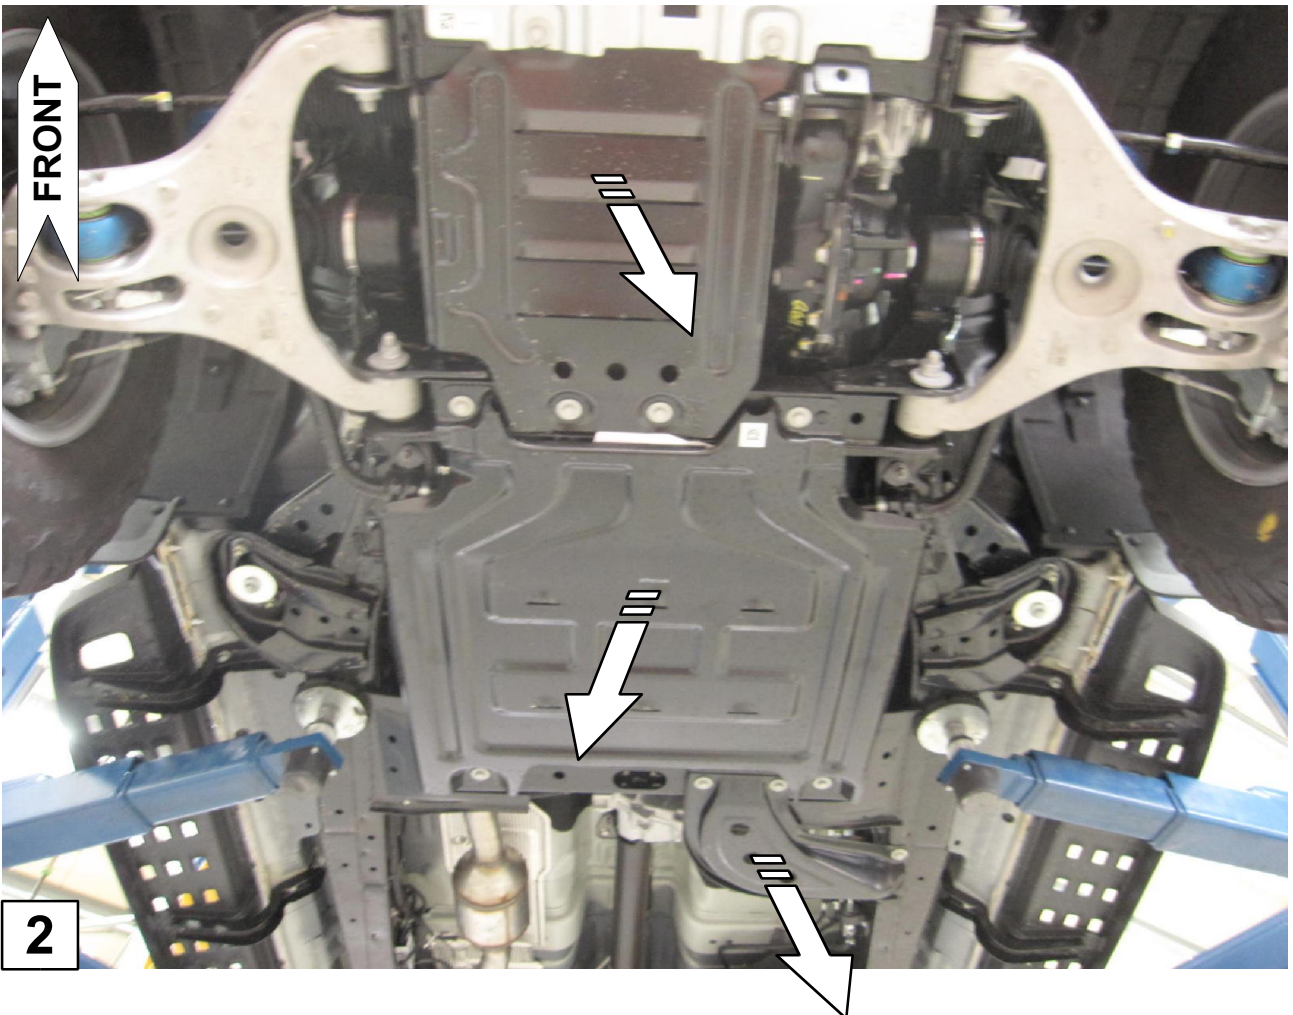

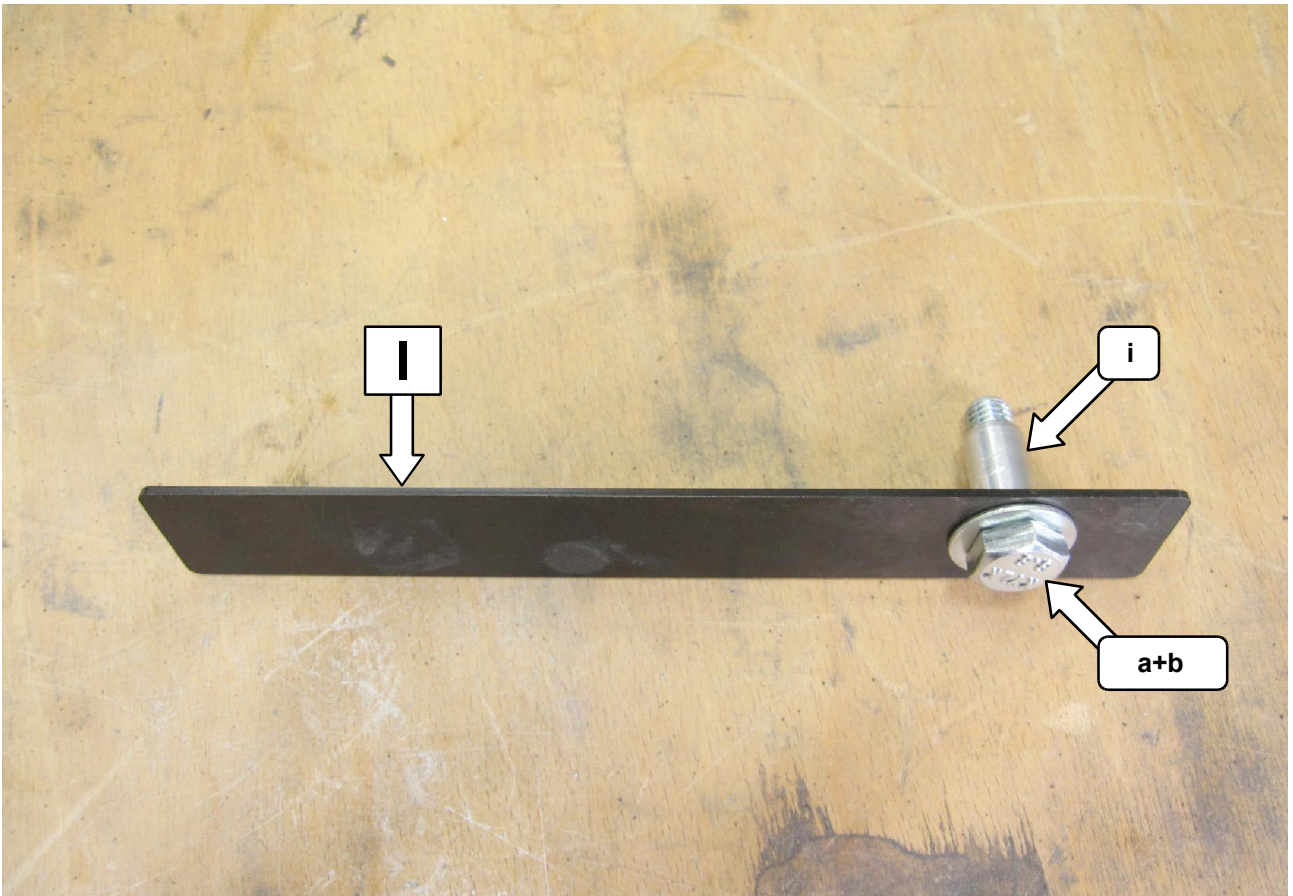


3

Handfest verschrauben! / Screw together hand-tight!

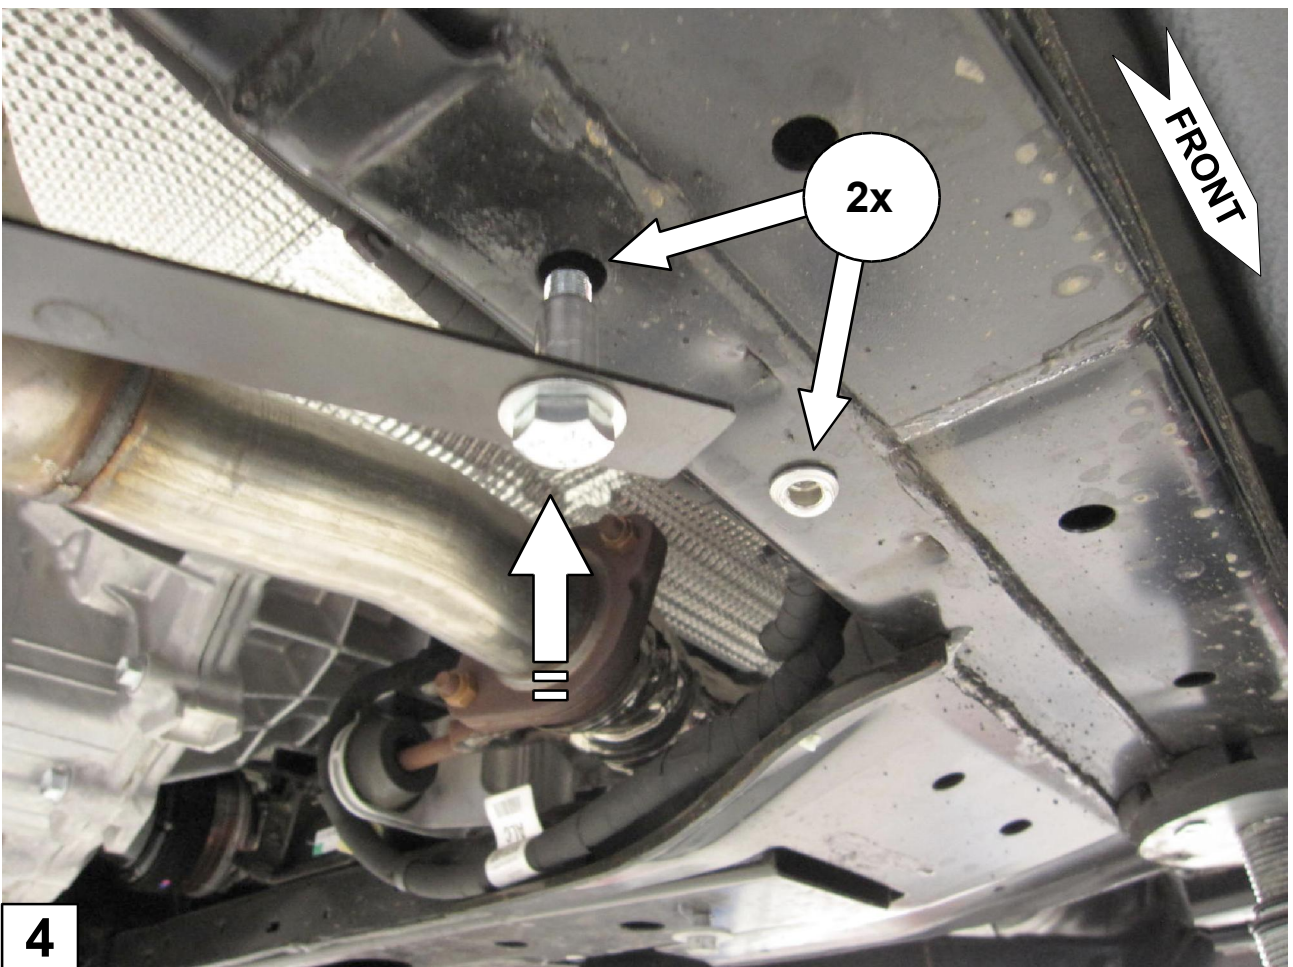


4


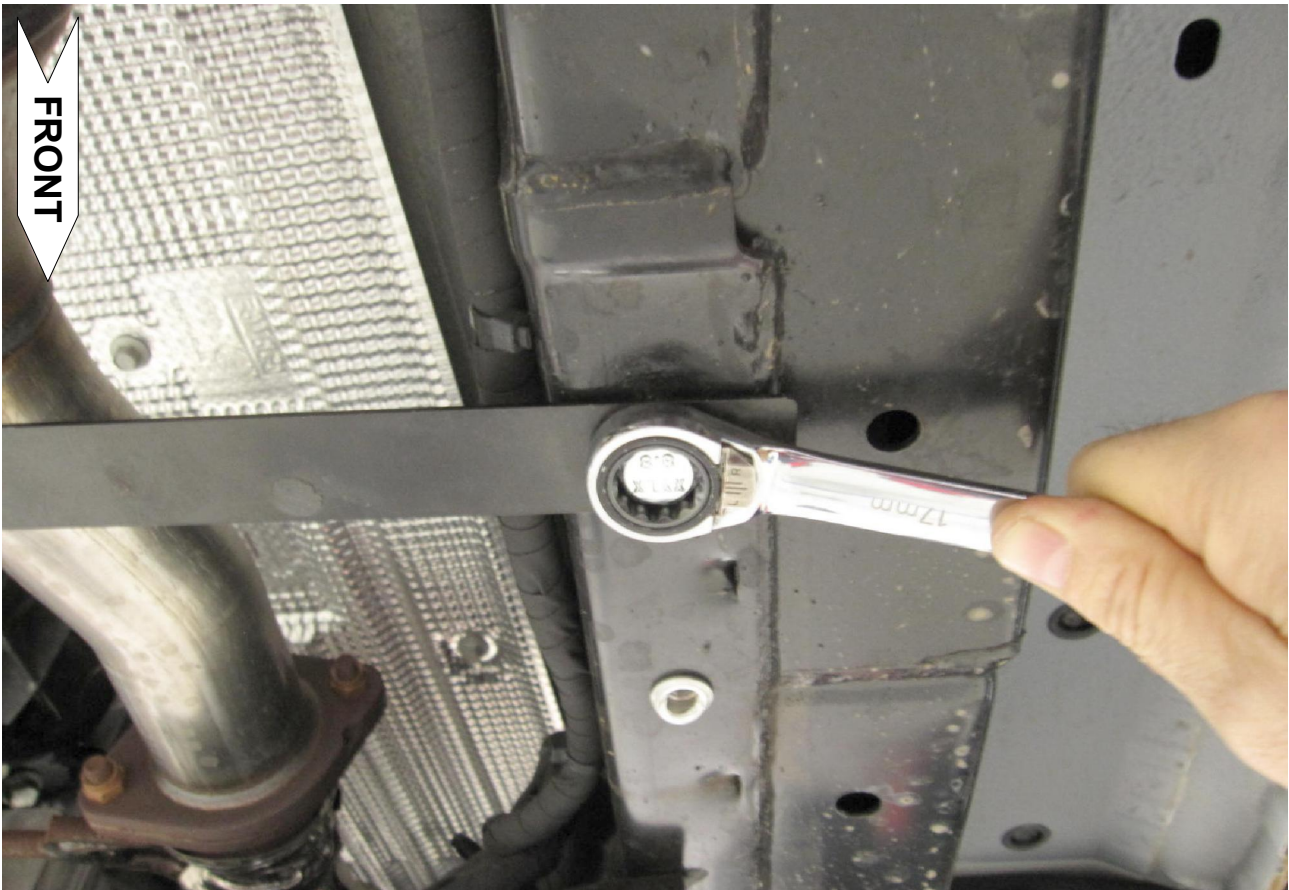




5


Anziehen bis die Einnietmutter fest sitzt!
Tighten until the rivet nut is tight!

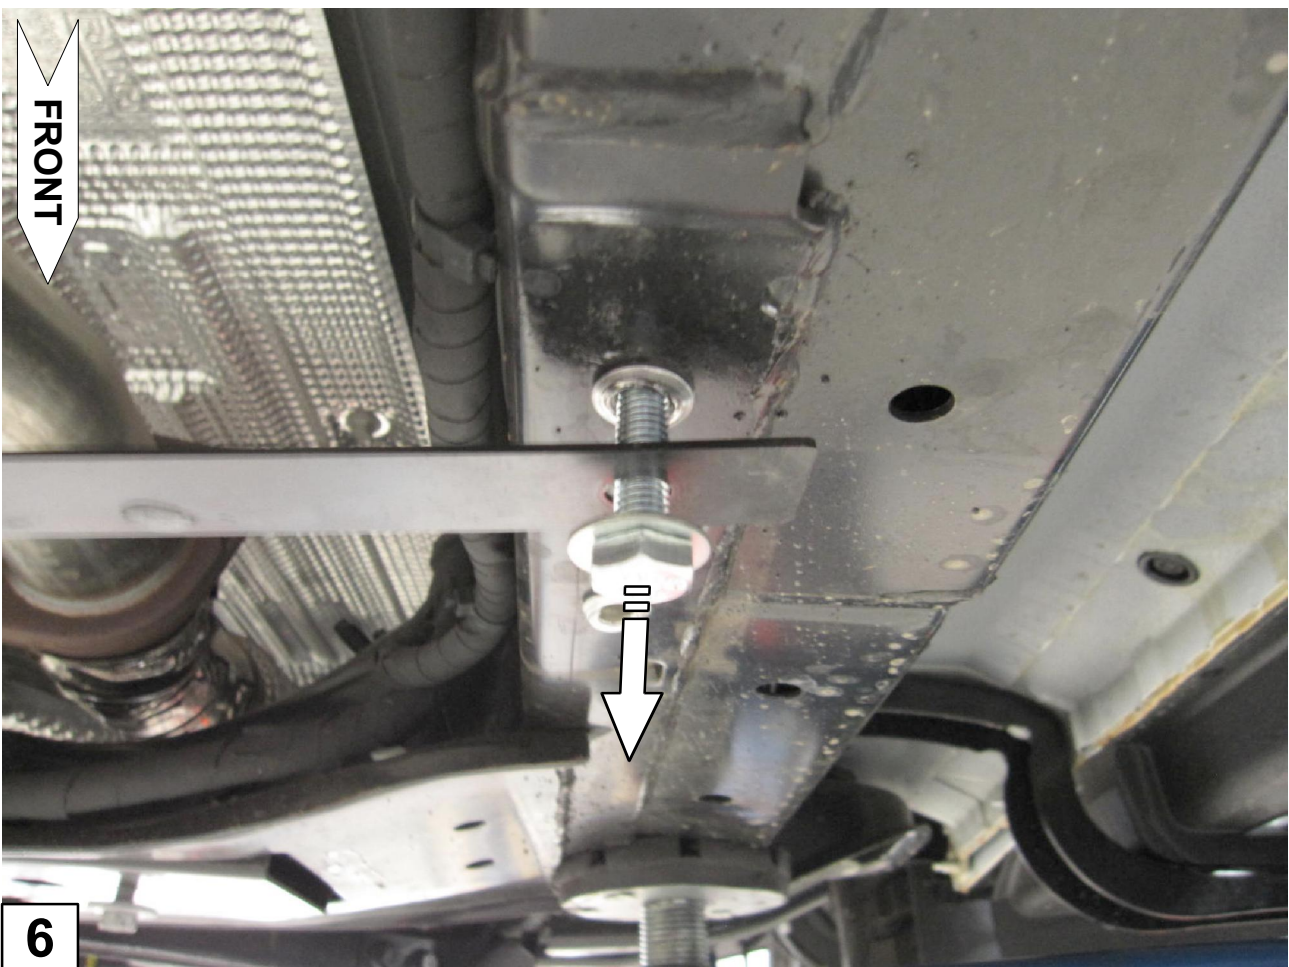


6

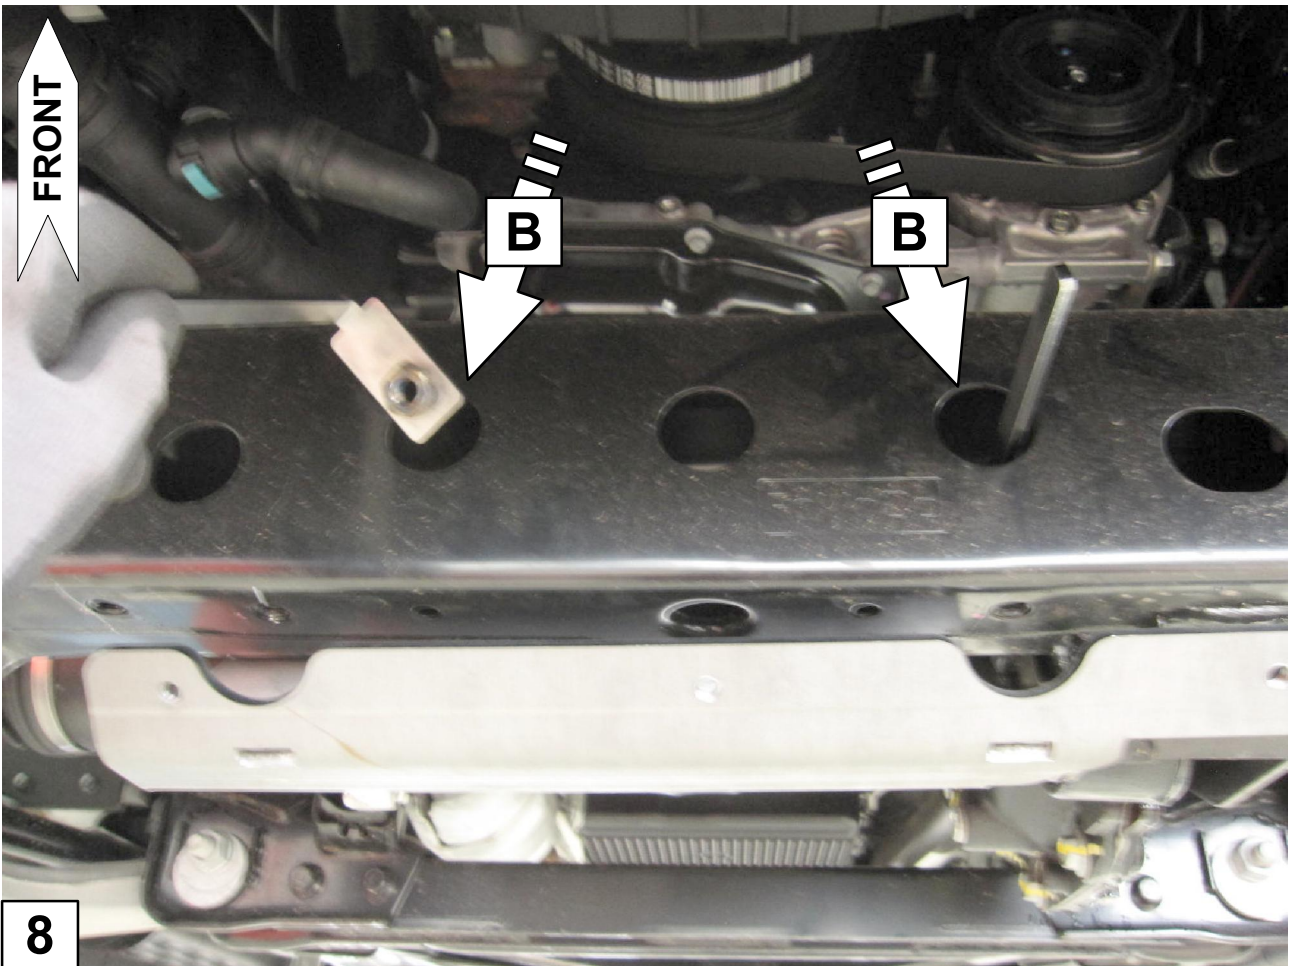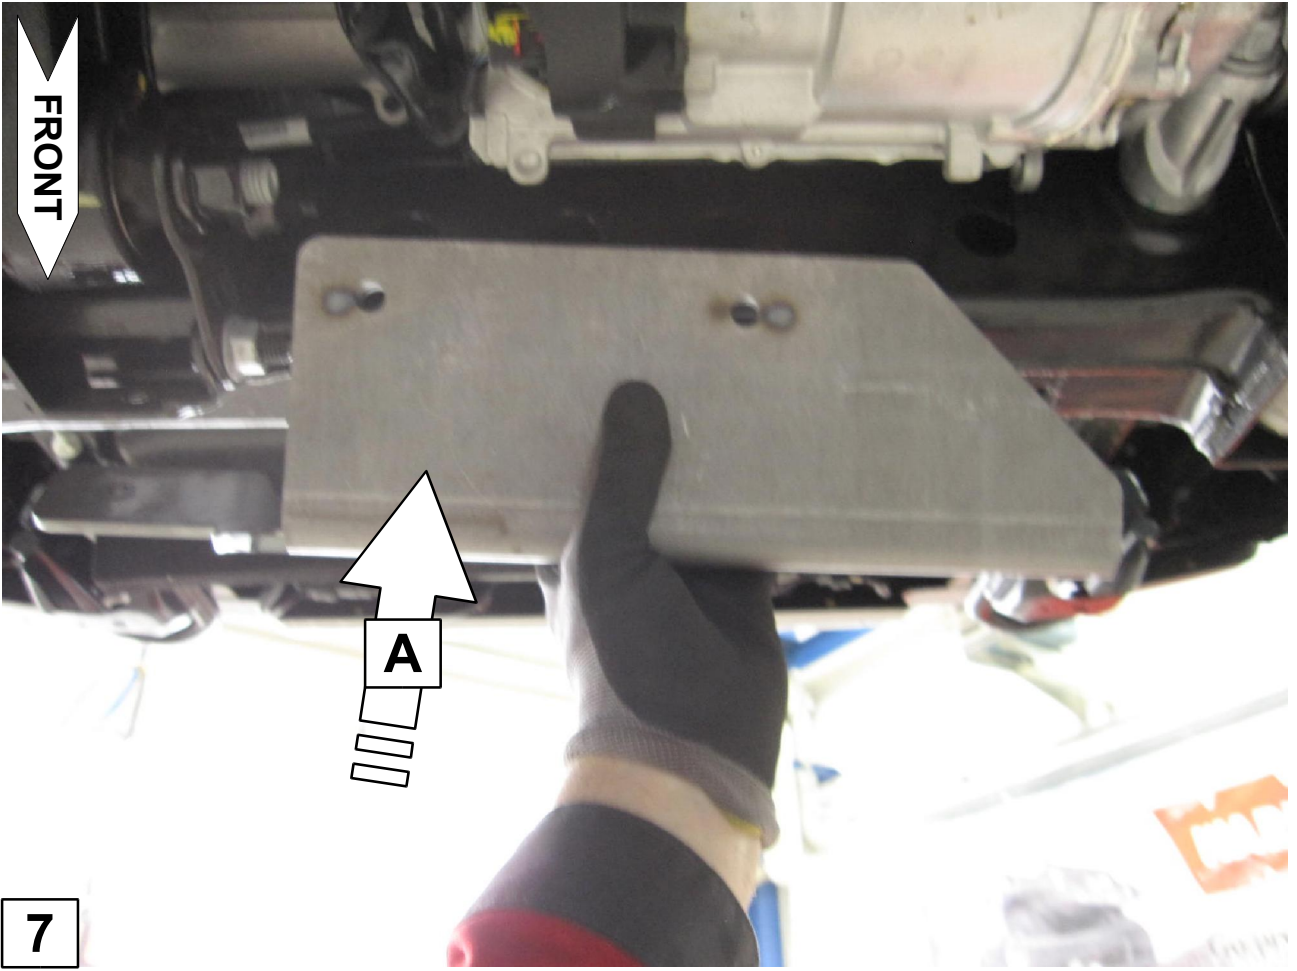

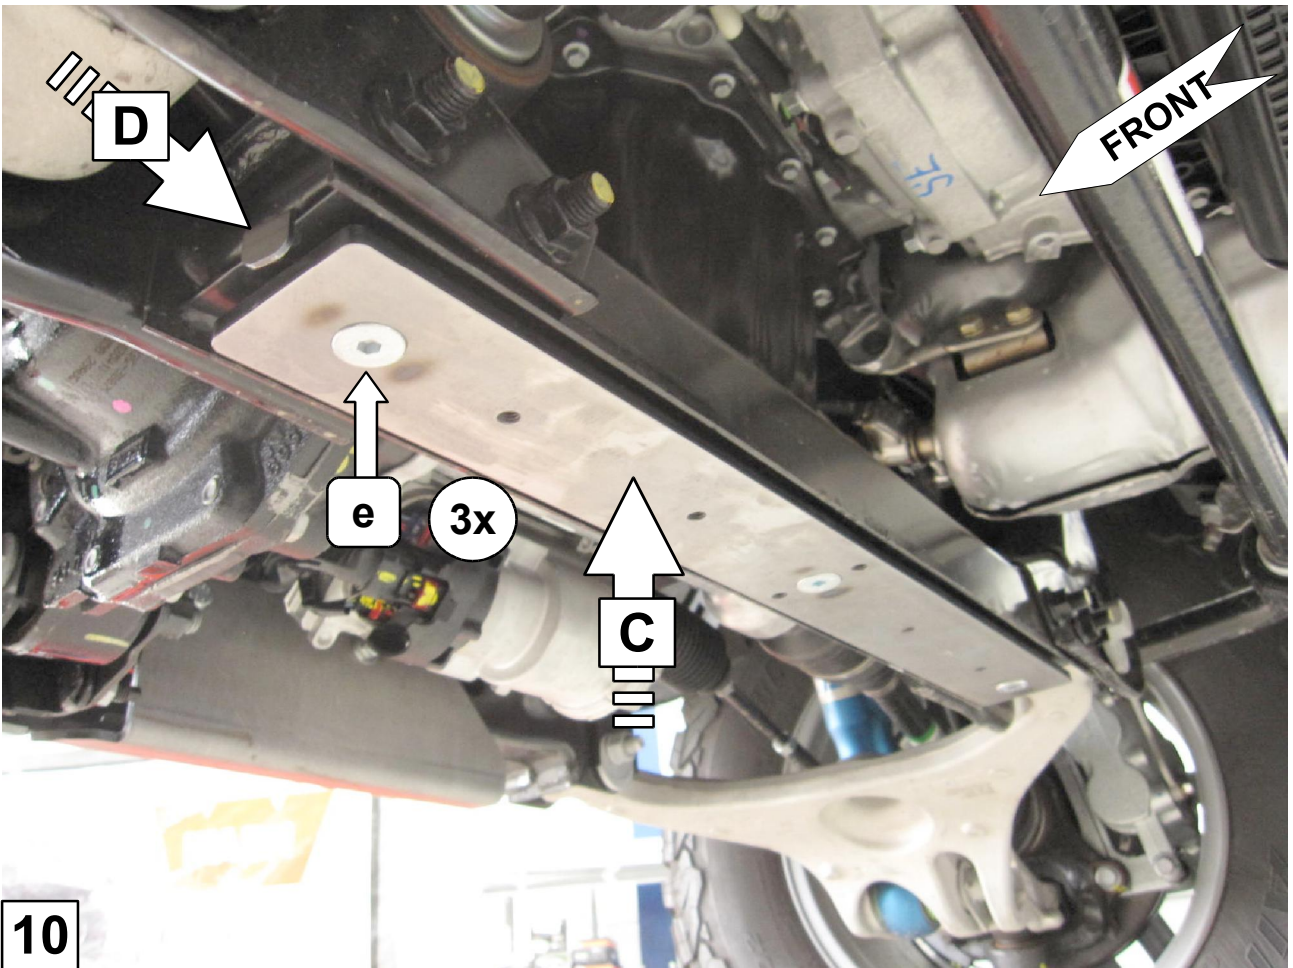
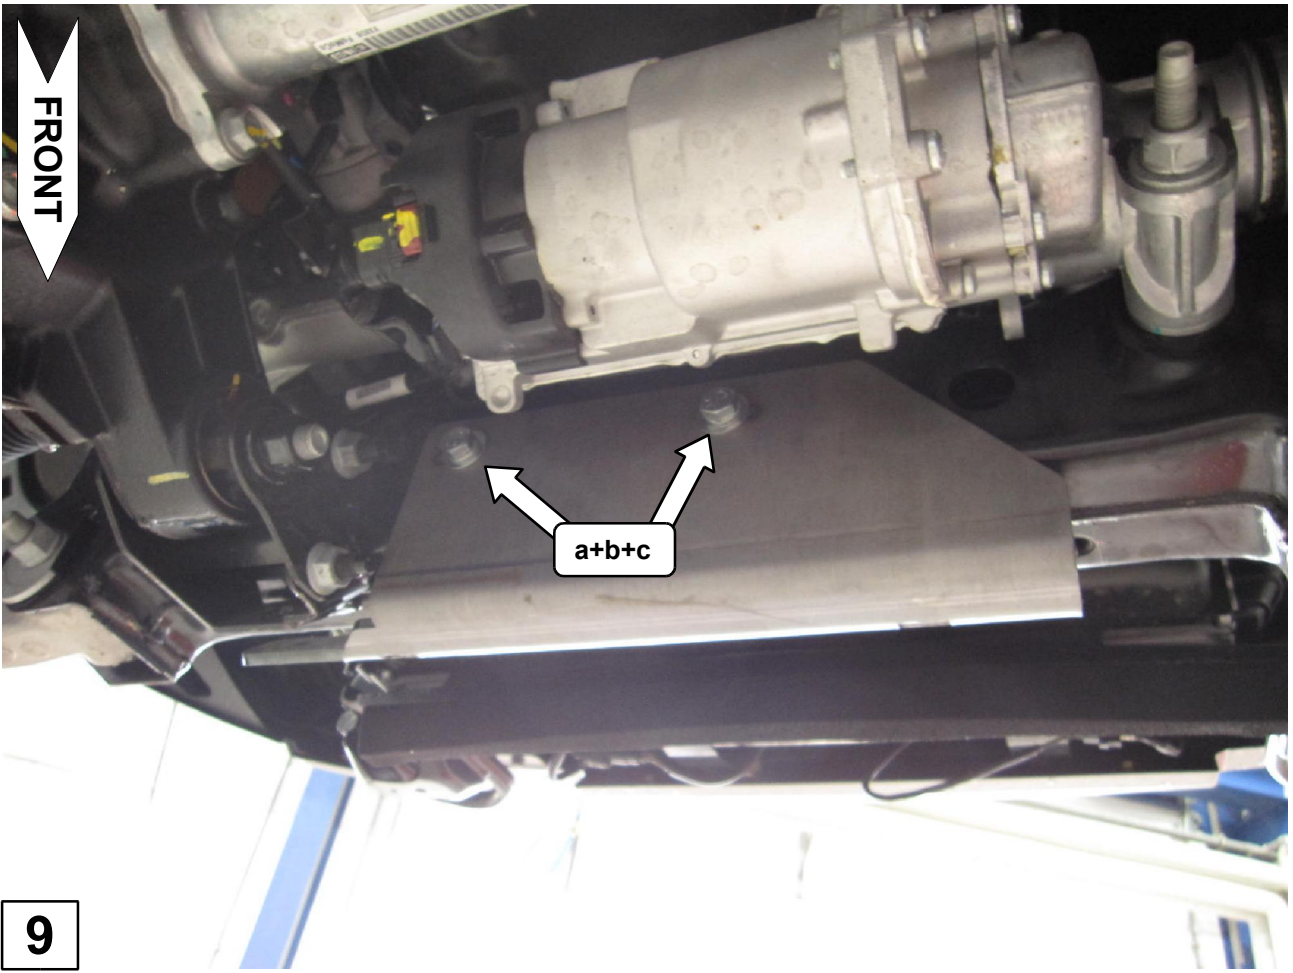


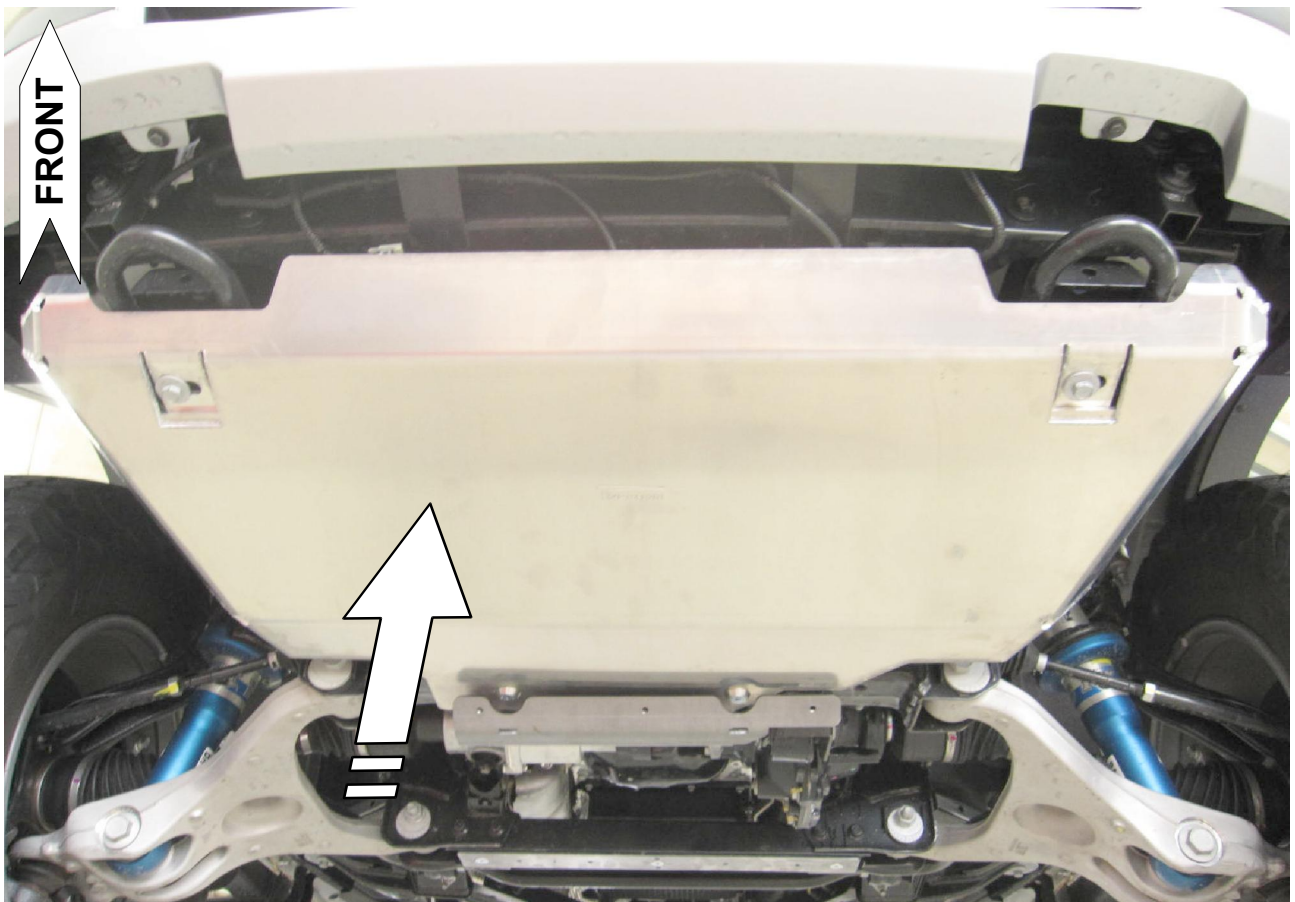

11 Motor Unterfahrschutz montieren! / Mount the motor skid plate!

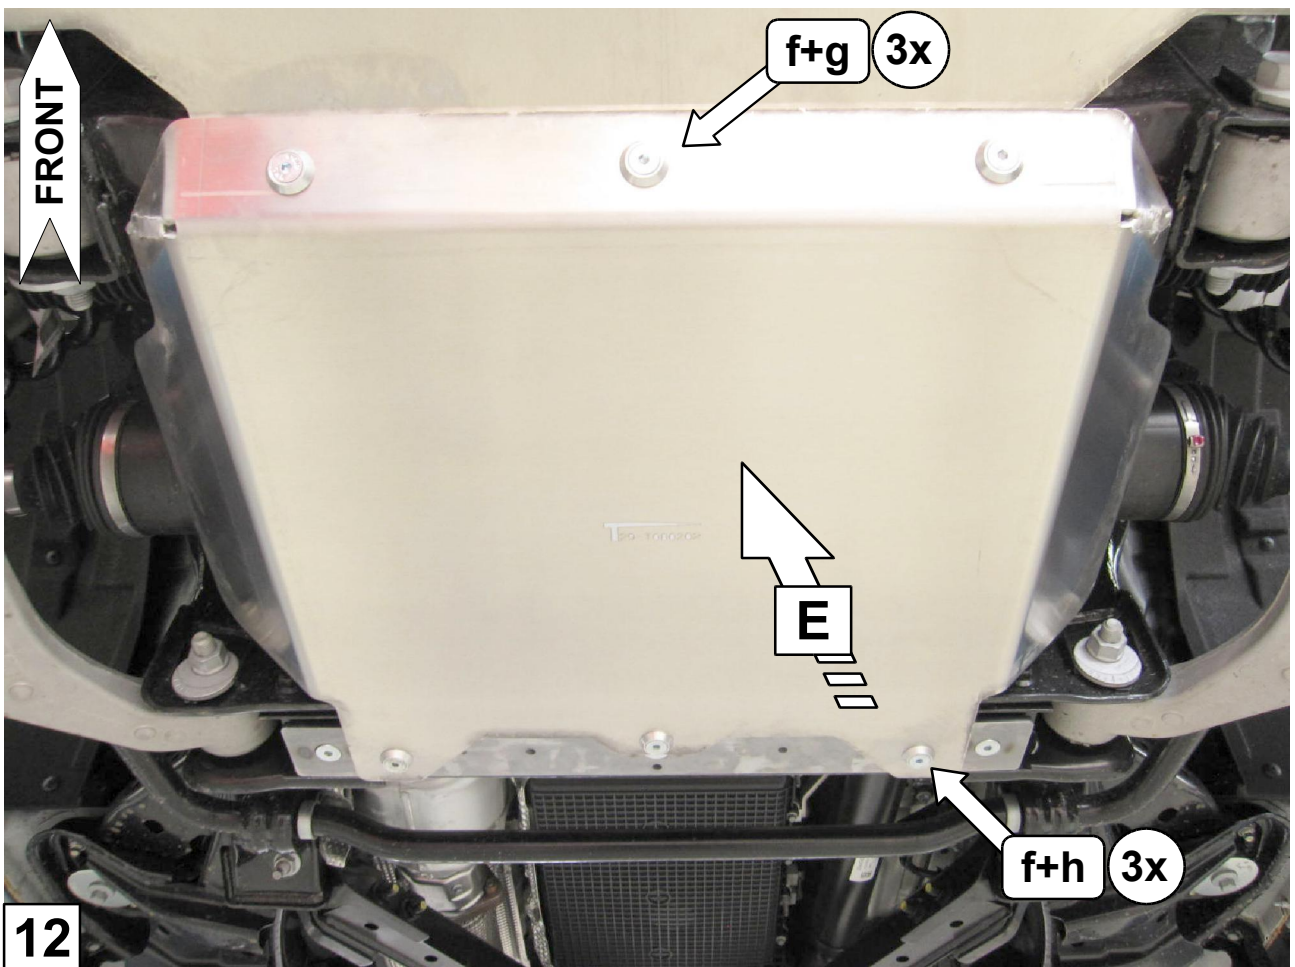

12

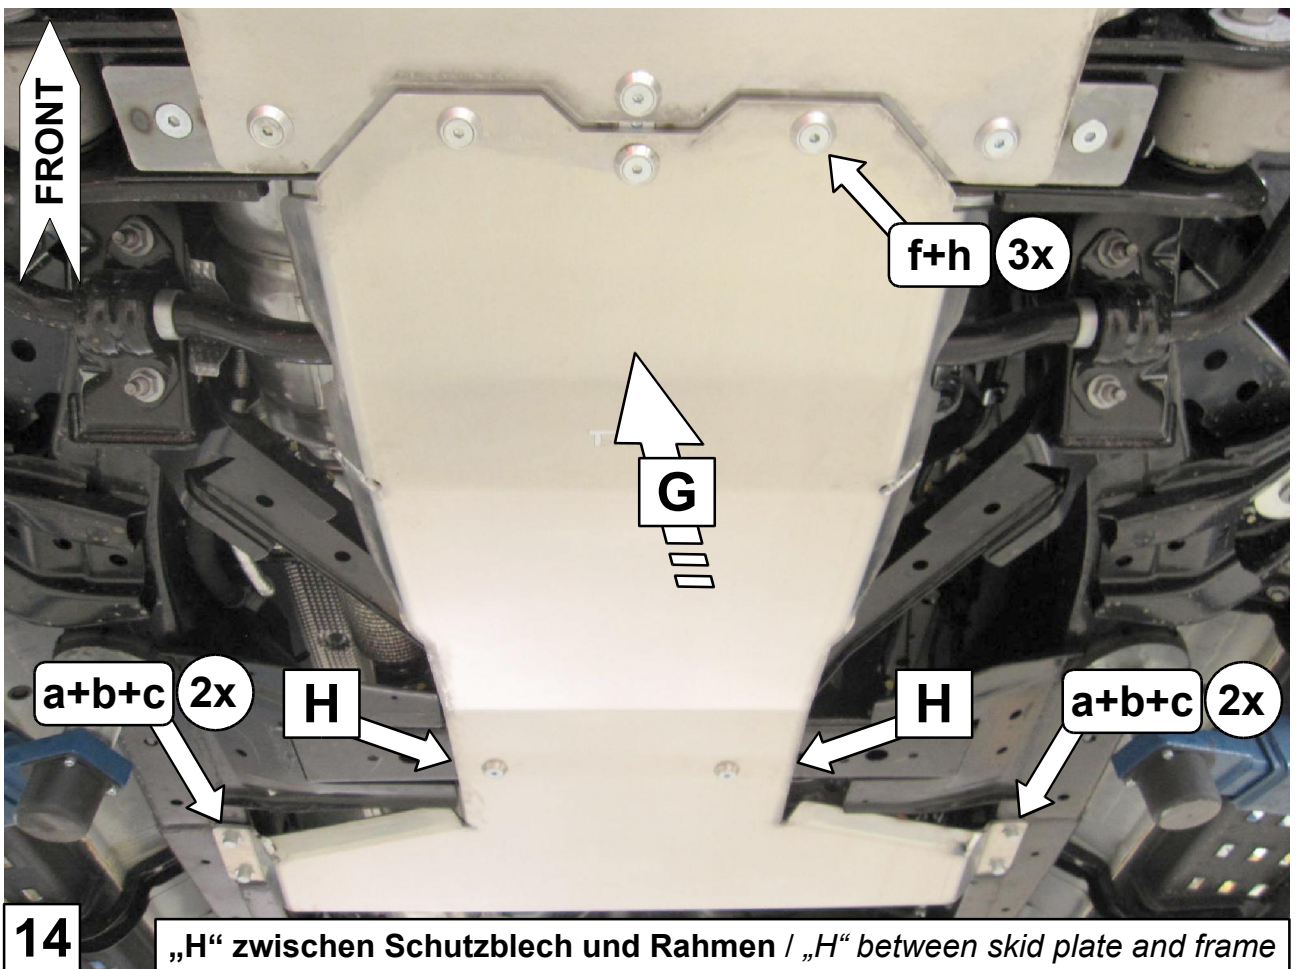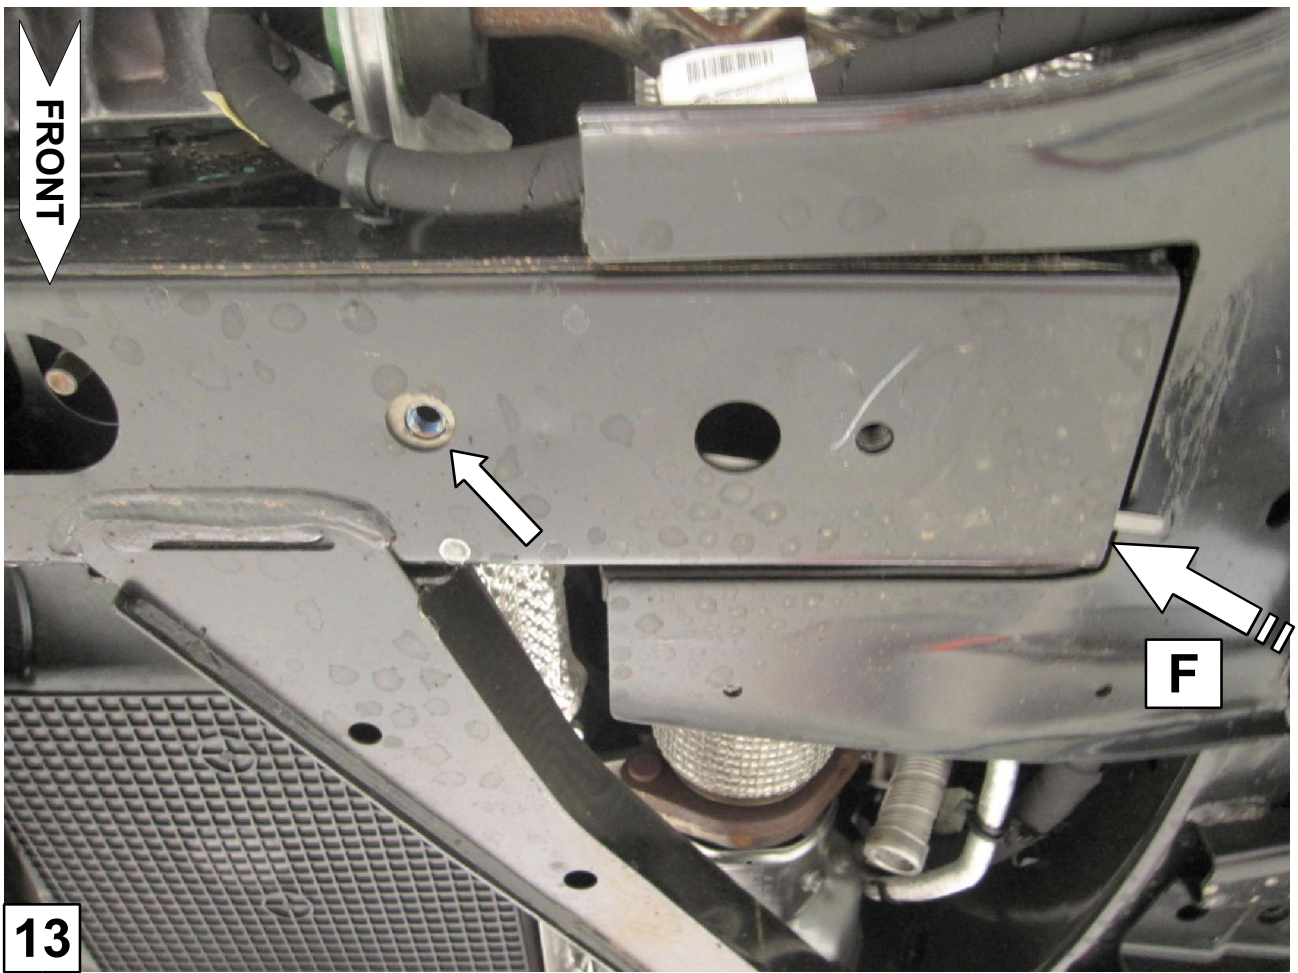

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm