

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Abgassensor
Landrover Discovery 5 Diesel 2,0L u.3,0L


AL: 2170-00


Best.Nr.: 29-T090105

Montagezeit: ca. 10 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*

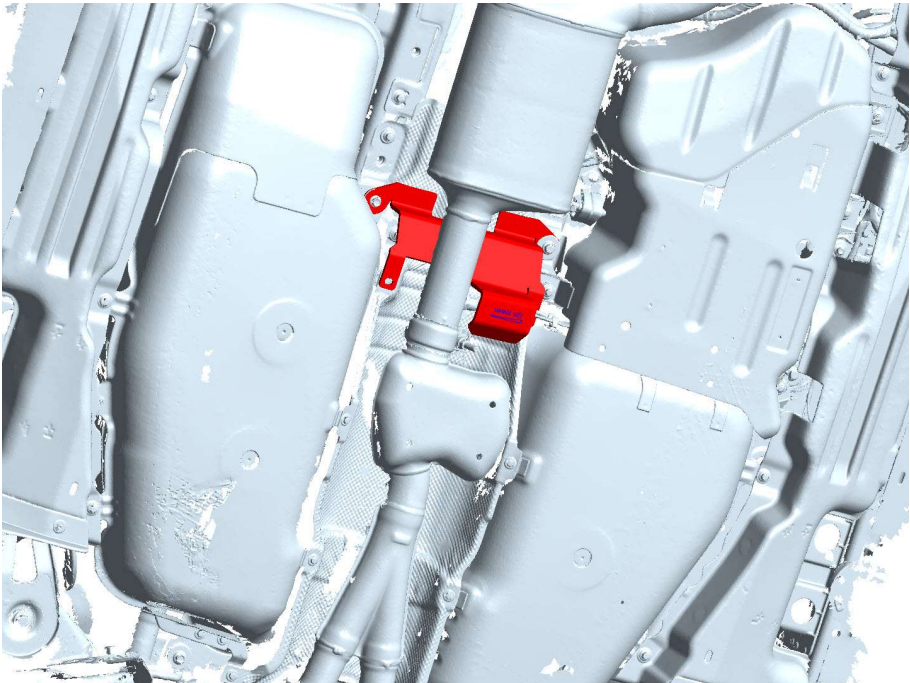

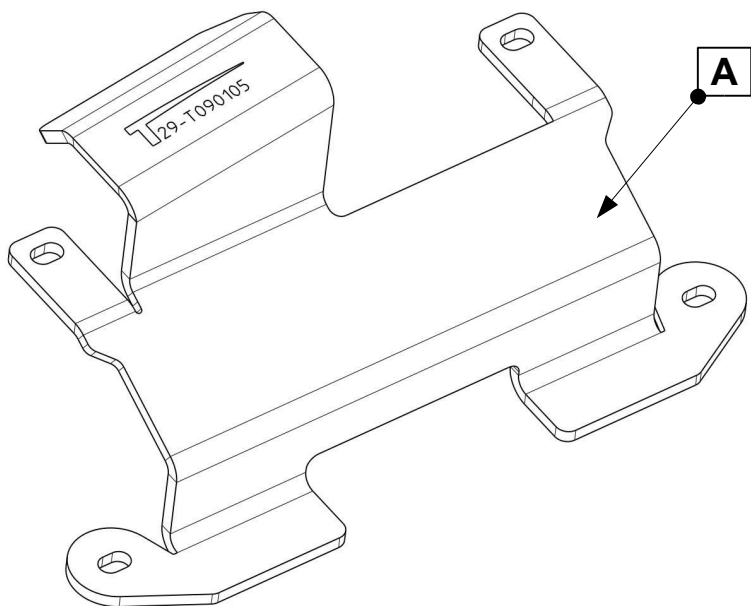

Stückliste


Schraubensatz

1x Schutzblech (A)

1x Anleitung


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!

For torque information please see last page!

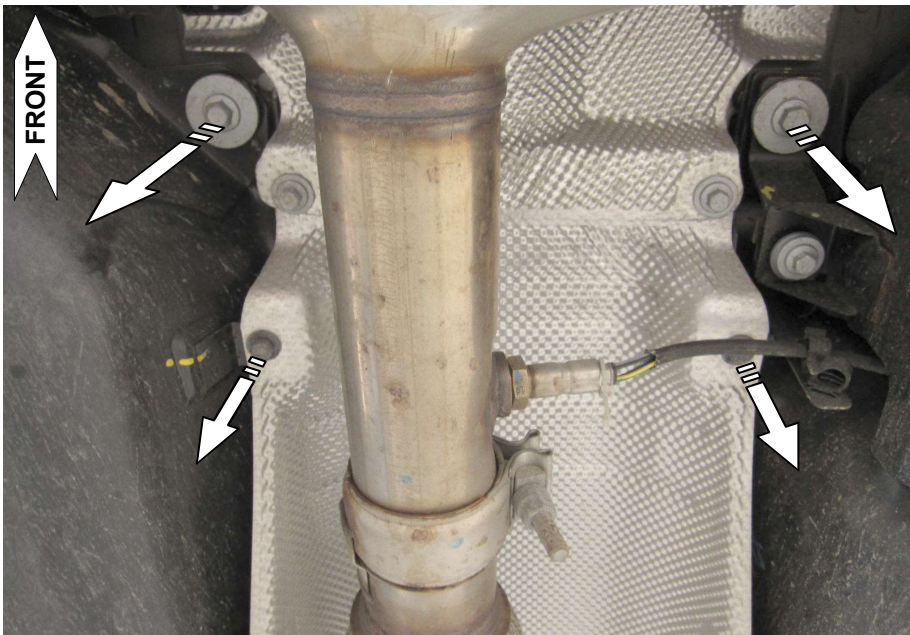

1

Schrauben entfernen! / Remove the screws!

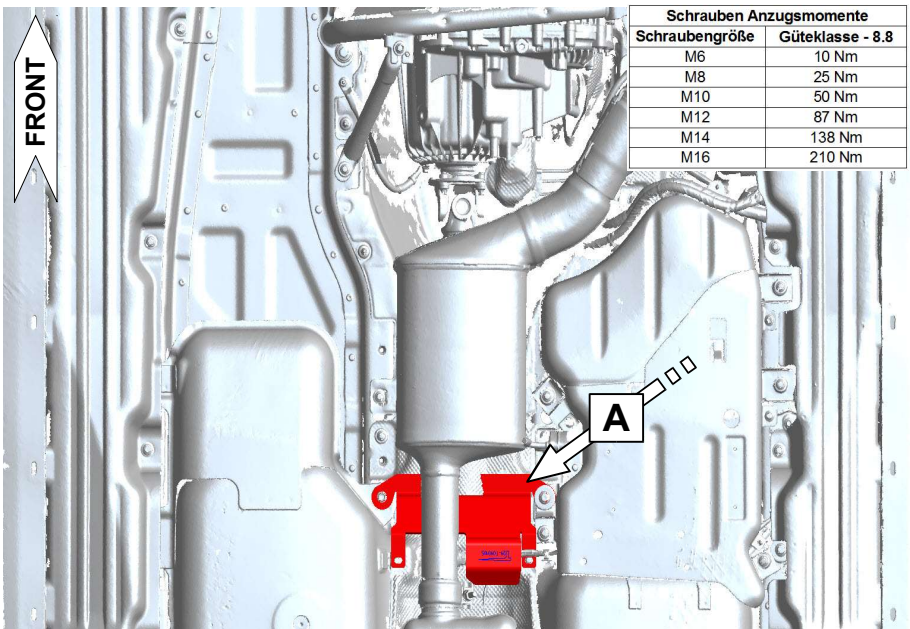

2

**Schutz mit original Schrauben befestigen !
Mount the protection with the original screws!**