

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Tank
Dacia Duster Diesel ab 09/2020


AL: 2325-00


Best.Nr.: 29-T110103

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

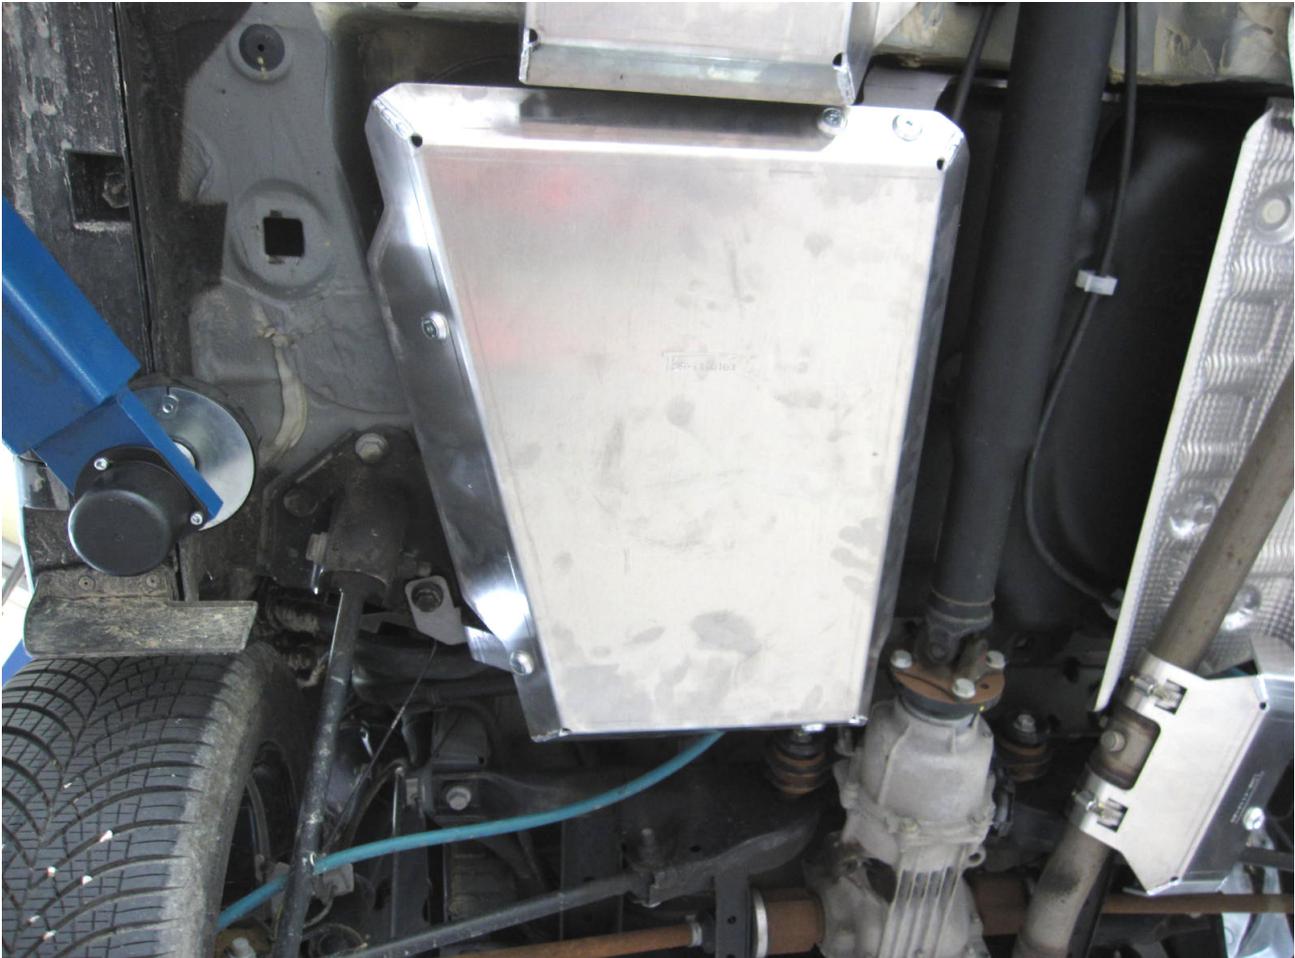

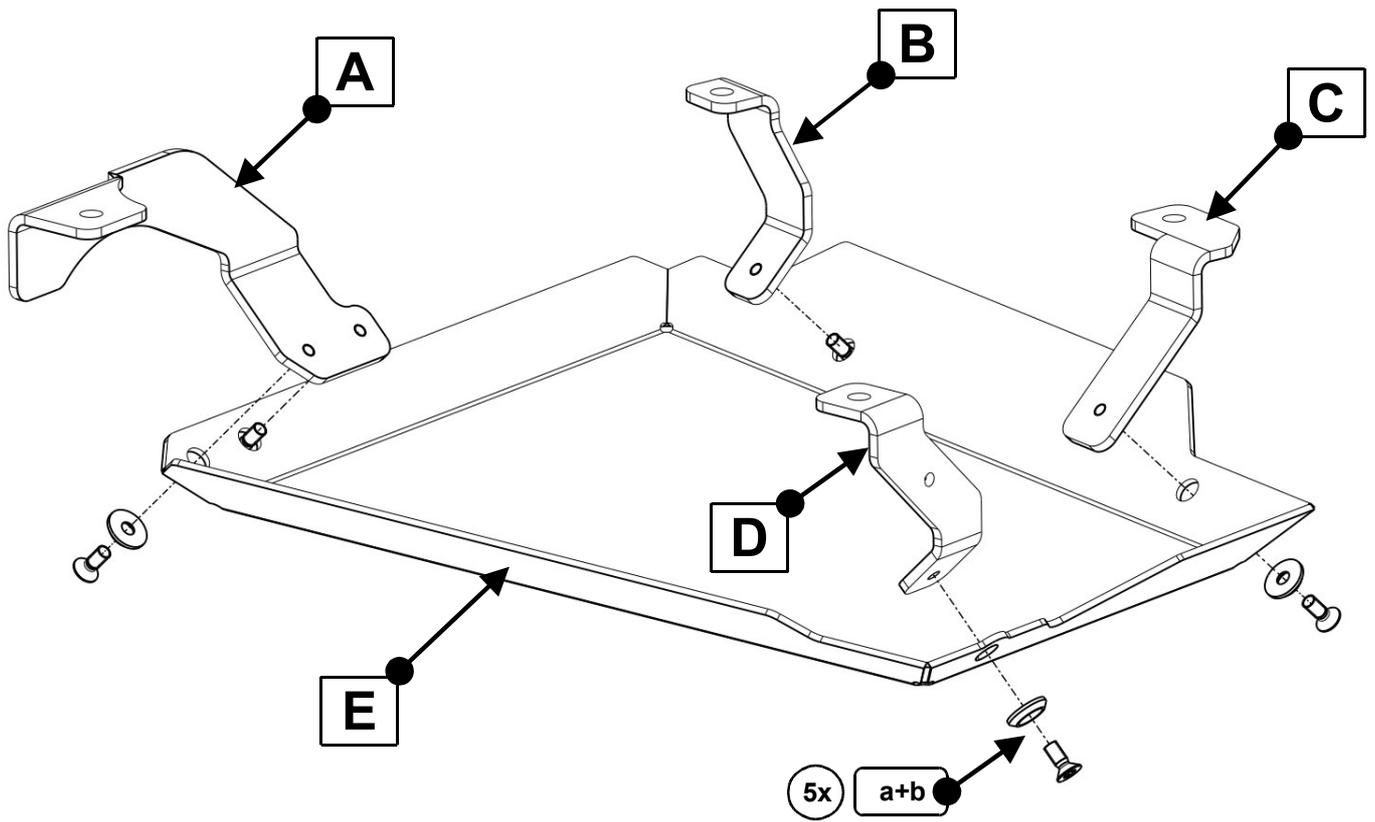

Stückliste


Schraubensatz

1x Halter vorne links (A)
 1x Halter vorne rechts (B)
 1x Halter hinten rechts (C)
 1x Halter hinten links (D)
 1x Schutzblech (E)

5x Senkscheibe M8 Alu (a)
 5x Senkschraube M8 x 25 (ISO14581) (b)


1x Anleitung

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

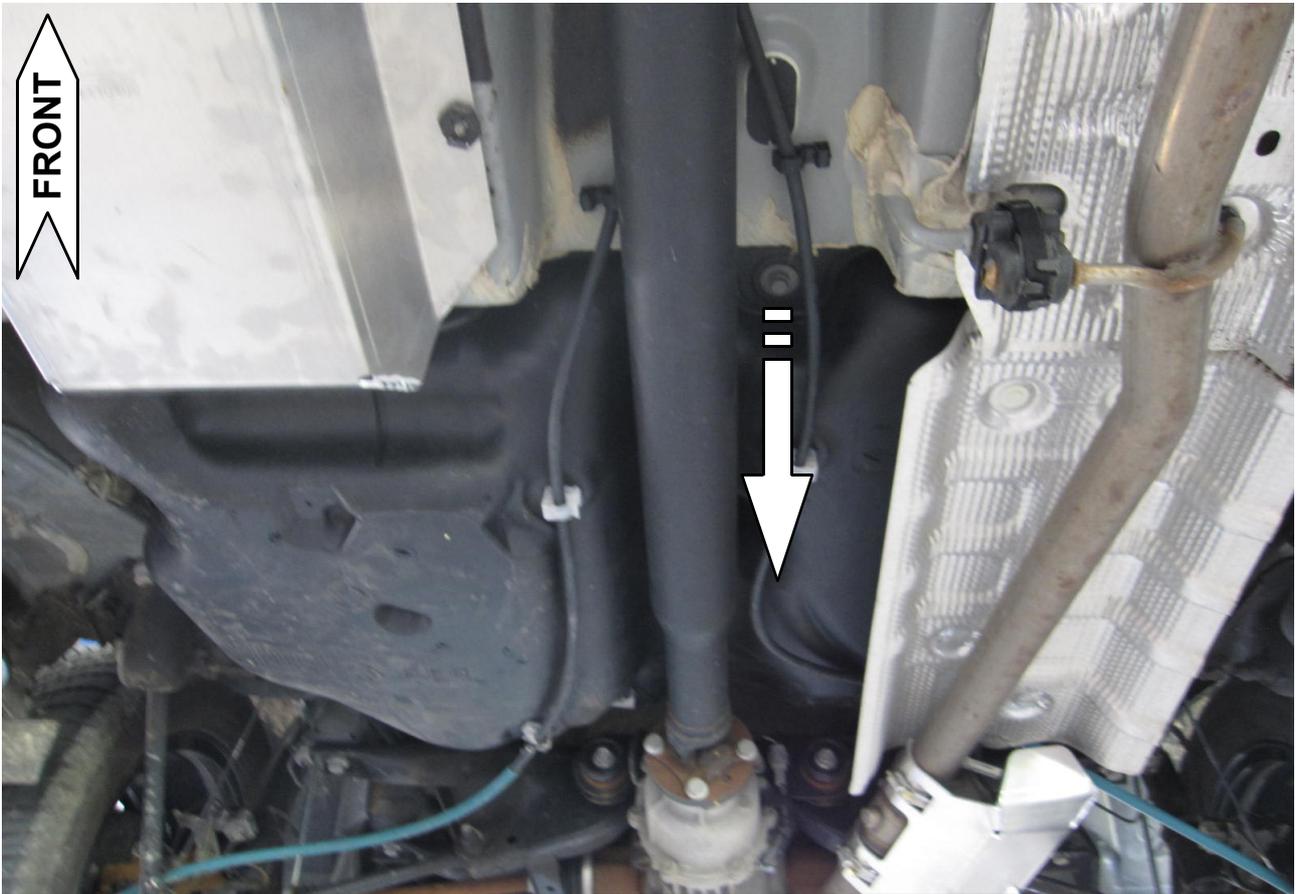



1


Schraube entfernen! / Remove the screw!

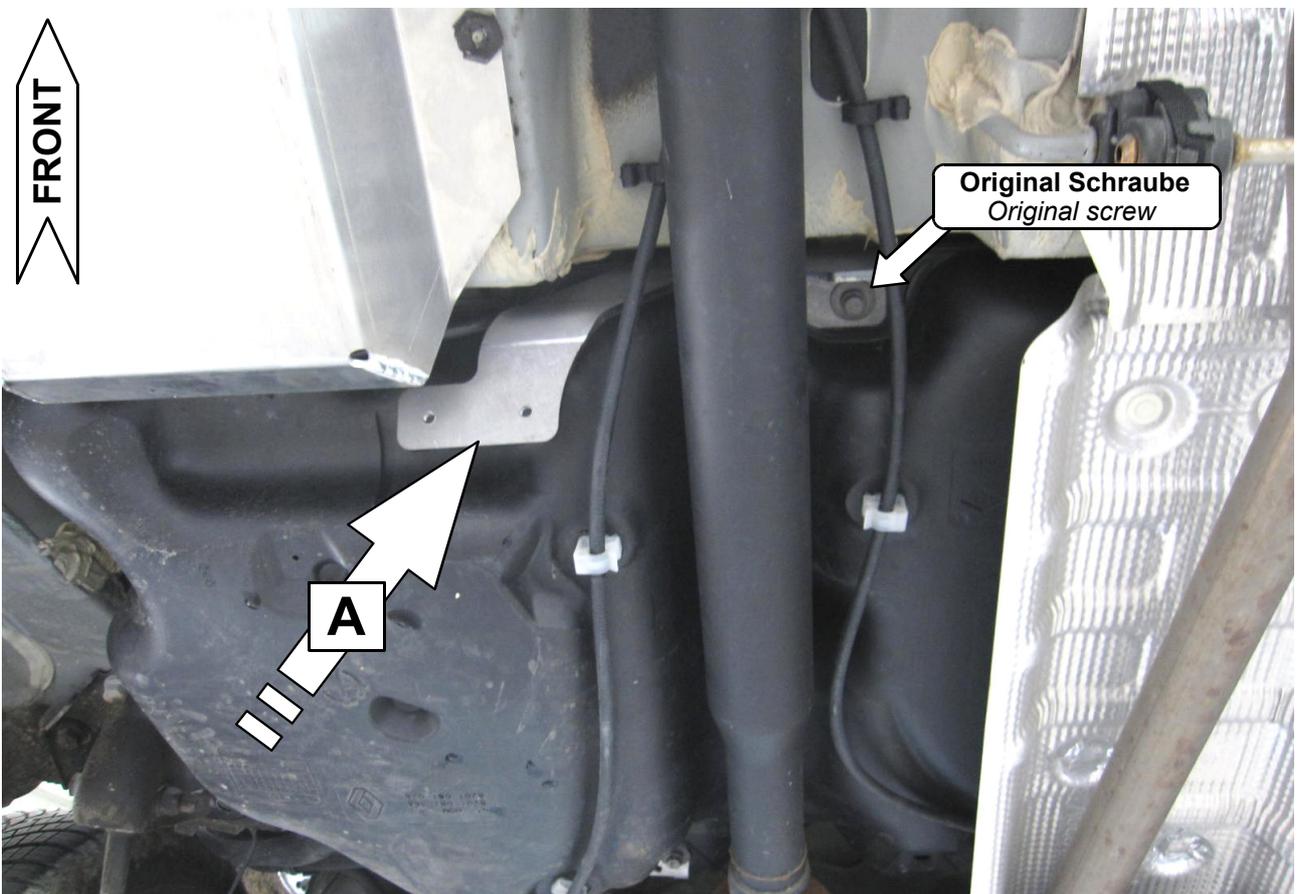

2


Halter vorne links befestigen! / Fix the bracket front left!

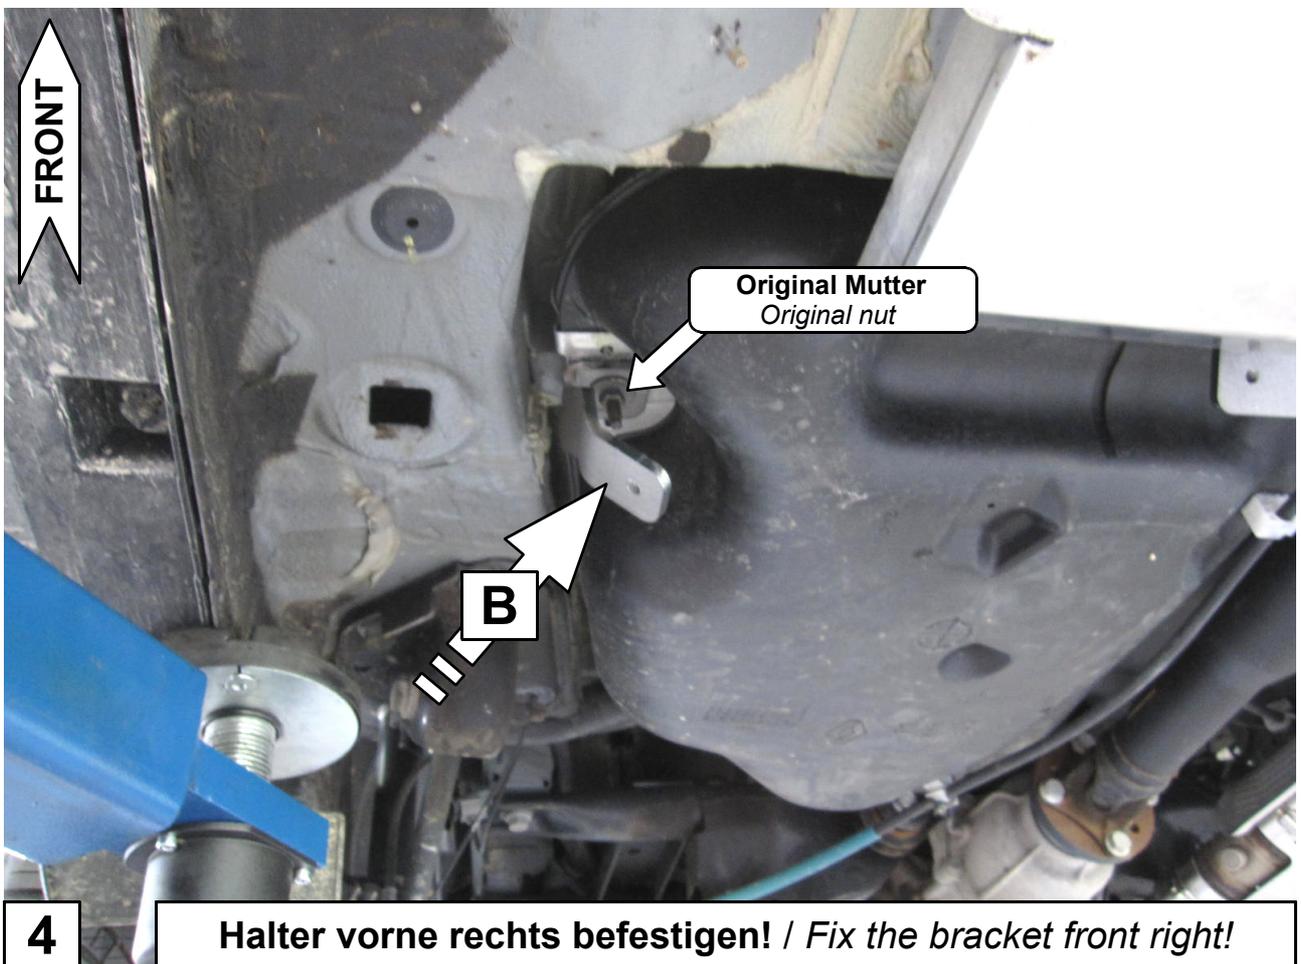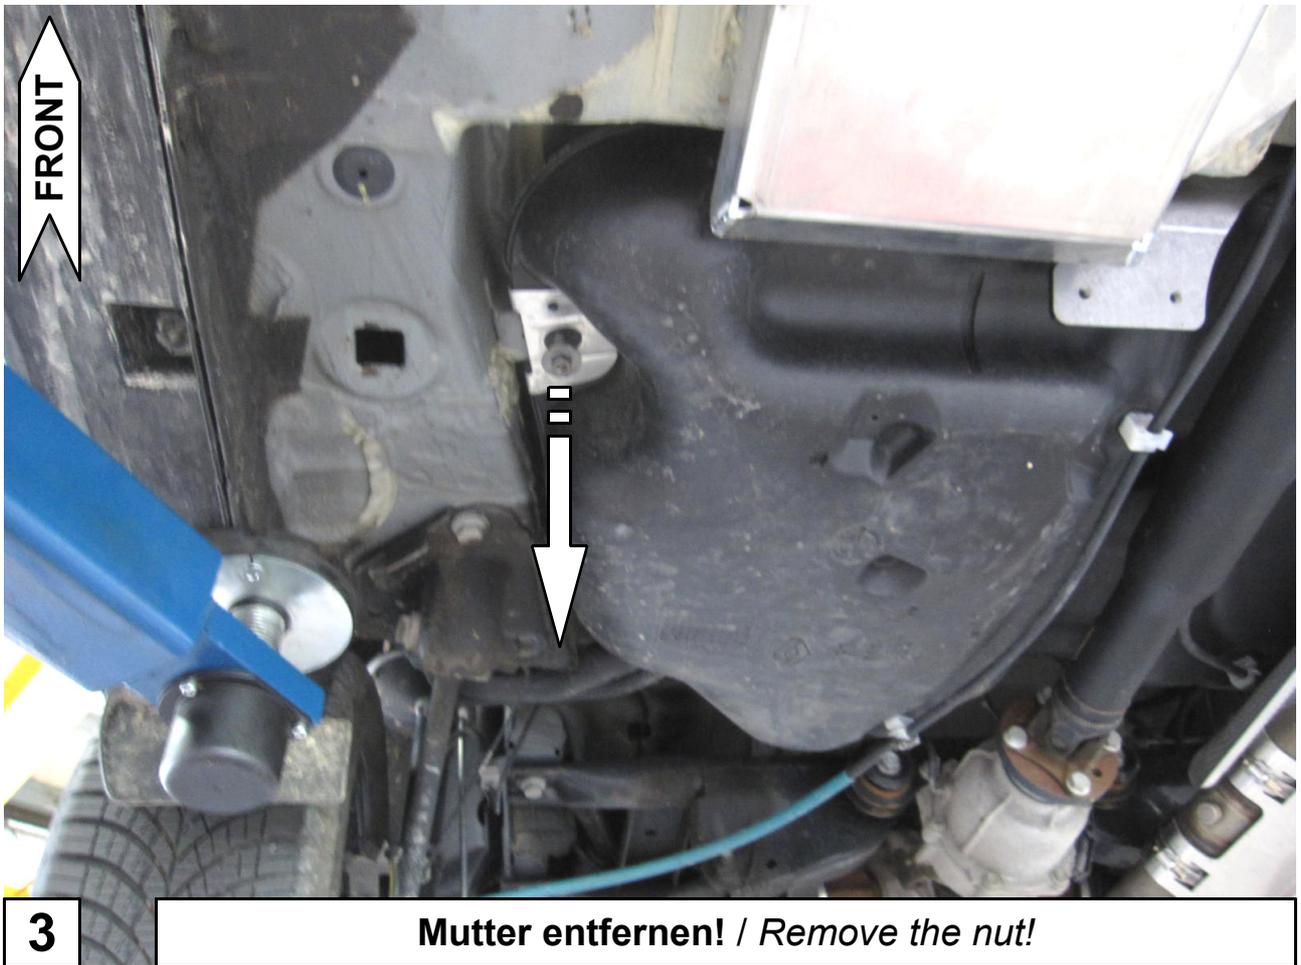

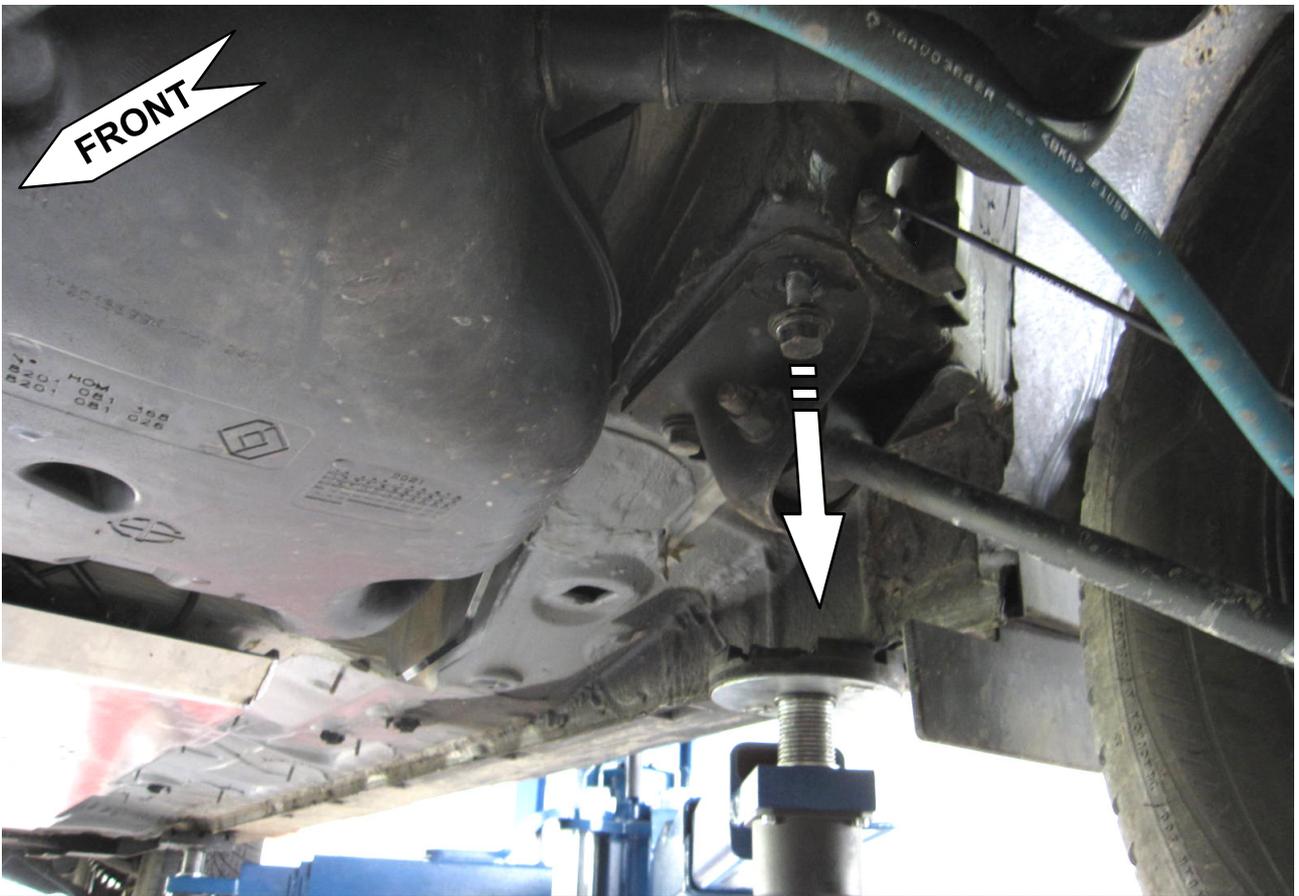


5

Schraube entfernen! / Remove the screw!

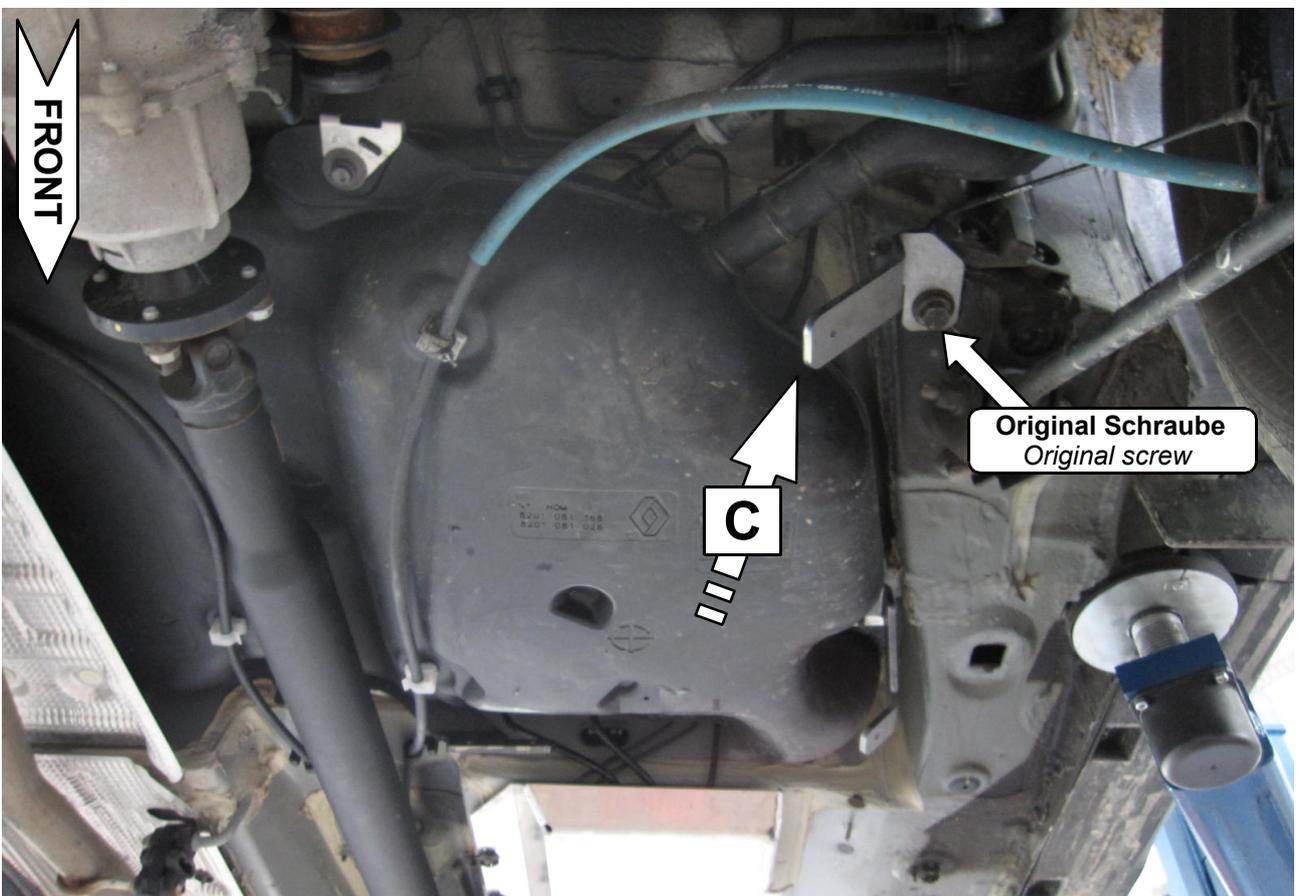


6

Halter hinten rechts befestigen! / Fix the bracket rear right!

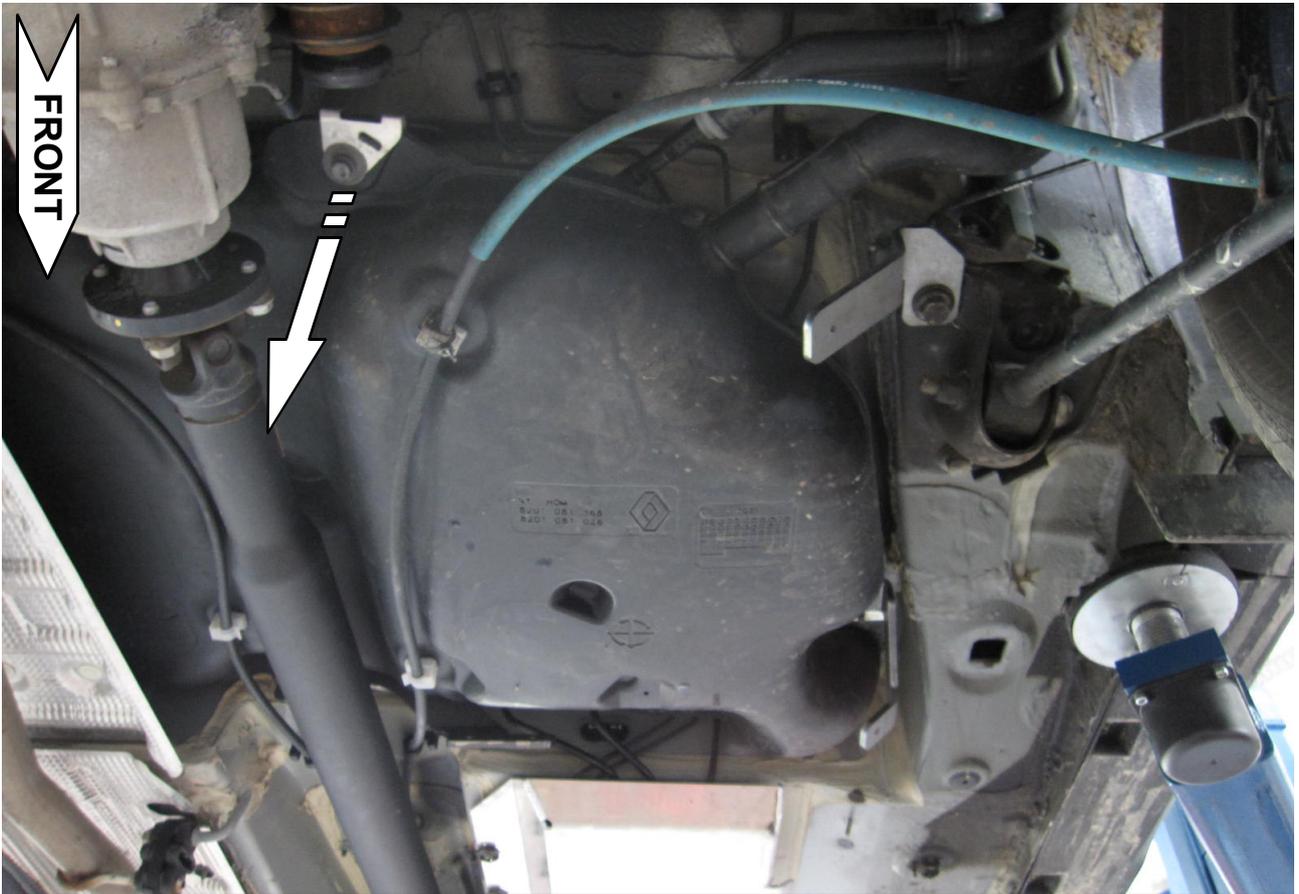

7

Schraube entfernen! / Remove the screw!

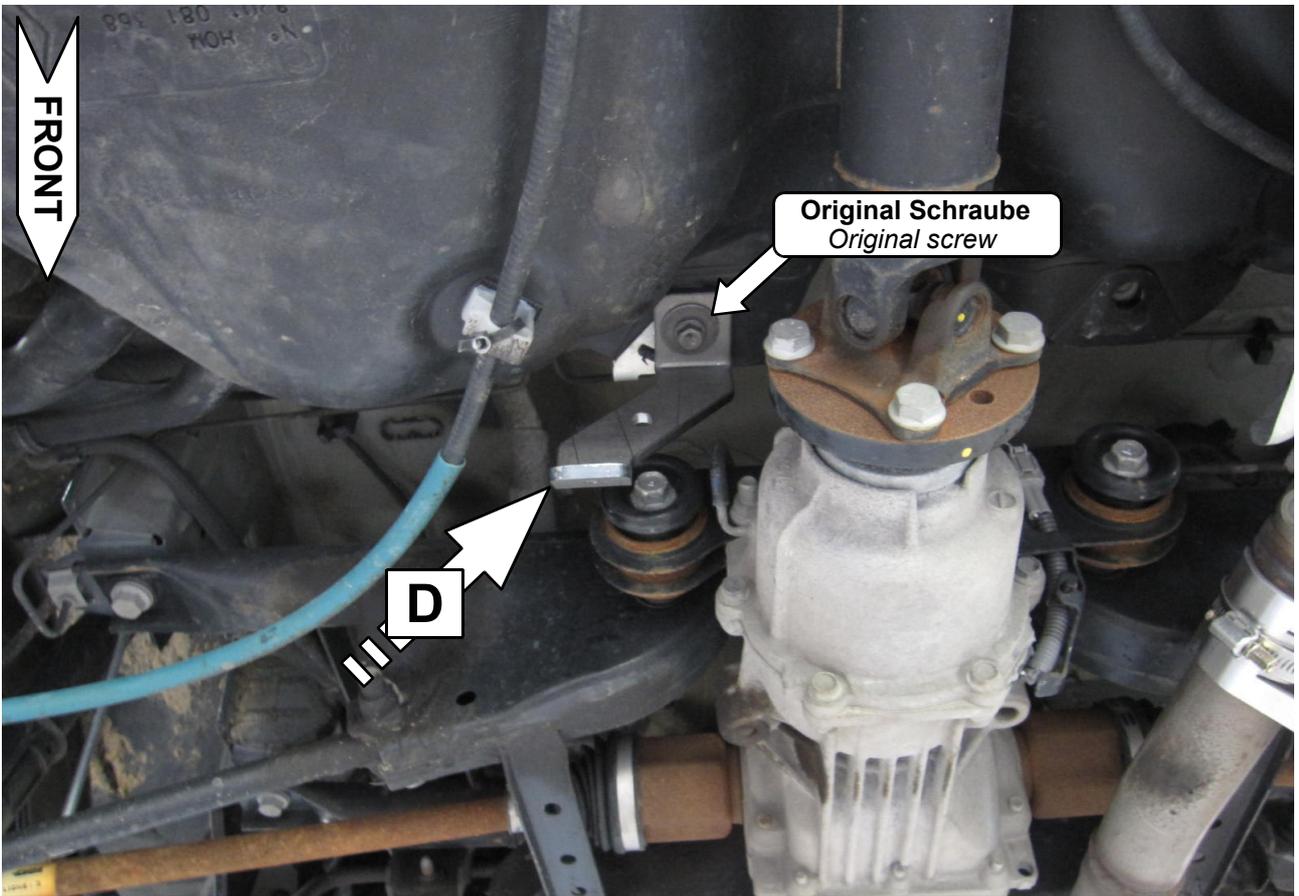

8

Text / text

