

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Motor
Dacia Duster 3 ab Bj.2024


AL: 2412-02


Best.Nr.: 29-T110201

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

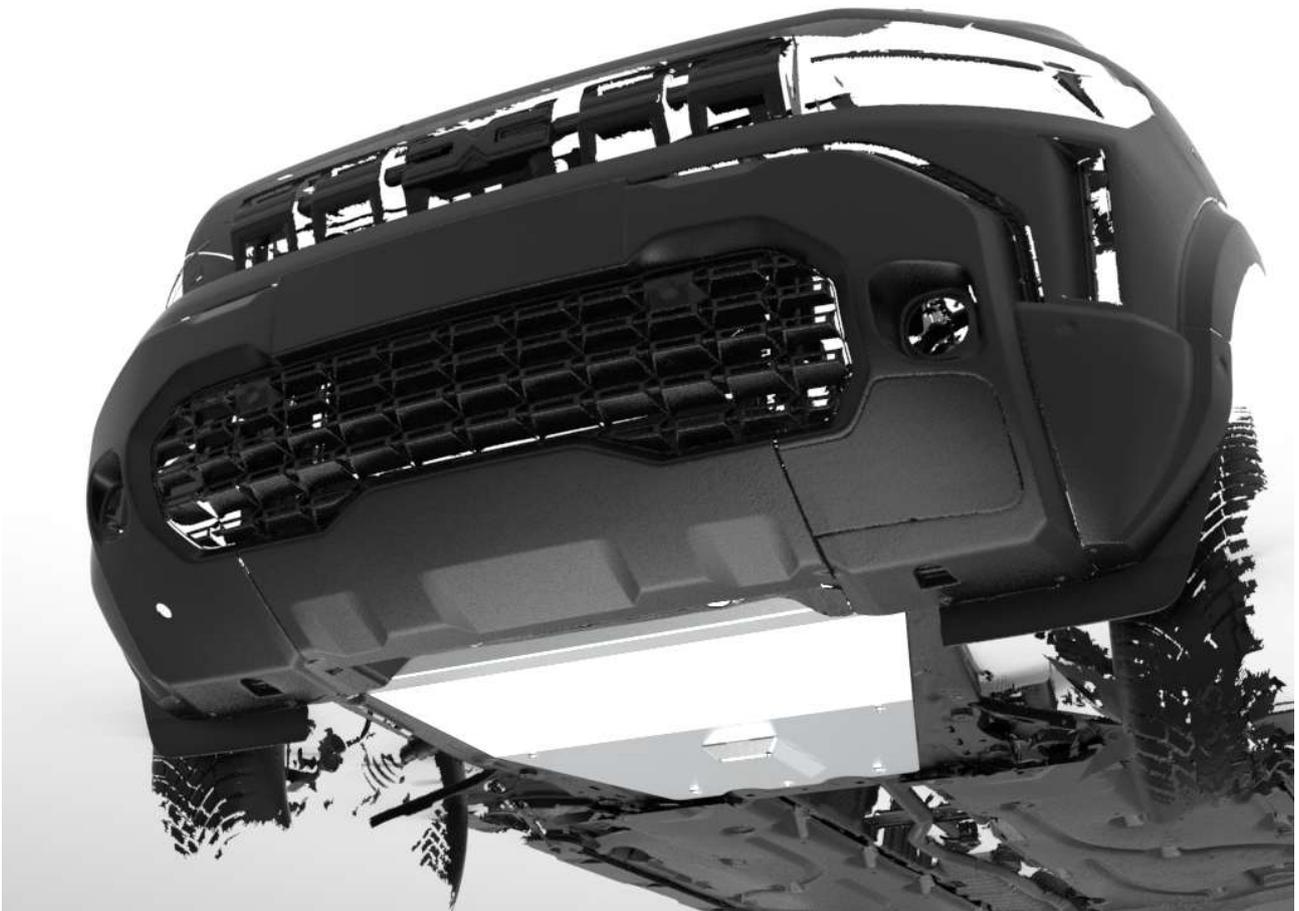

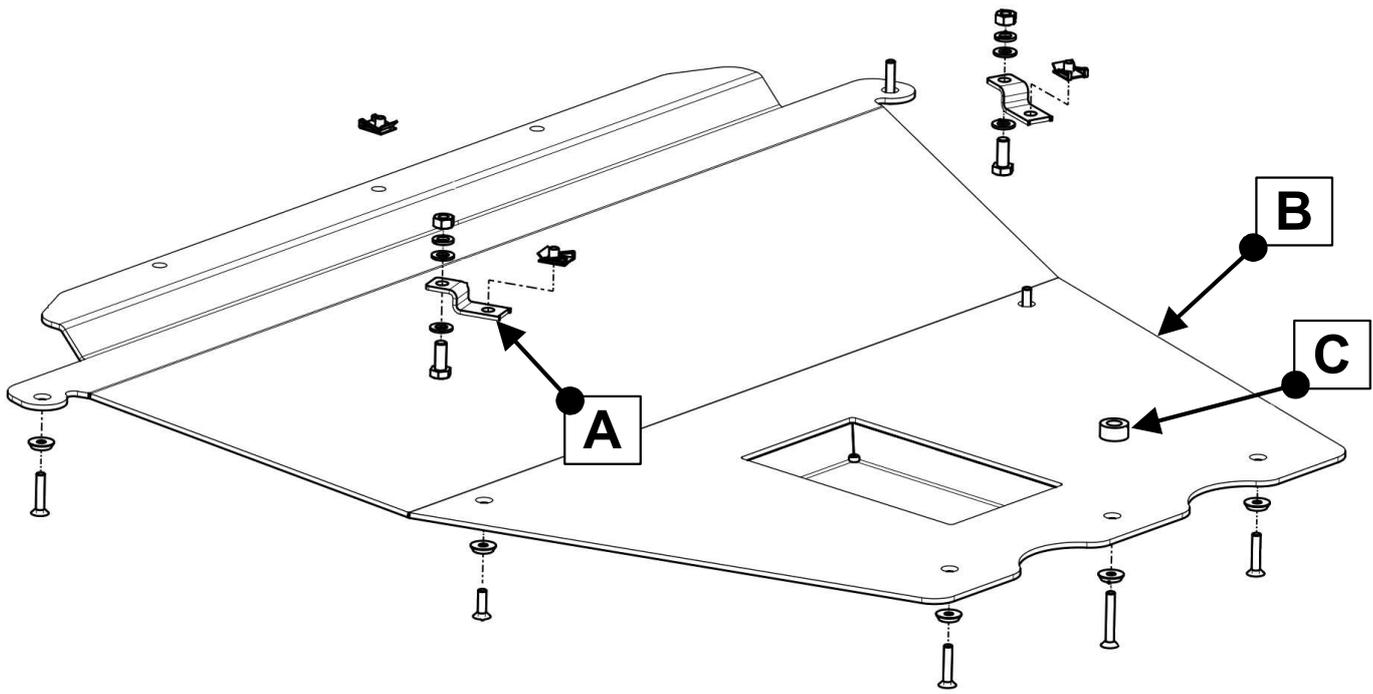

Stückliste

Schraubensatz


2x Befestigungswinkel (A)
 1x Schutzblech (B)
 1x Distanzscheibe (C)

1x Anleitung AL2412

7x Senkscheibe M6 Alu
 2x Senkschraube M6 x 20 (ISO14581)
 4x Senkschraube M6 x 30 (ISO14581)
 1x Senkschraube M6 x 40 (ISO14581)


2x Schraube M8 x 20
 4x Scheibe M8
 2x Federring M8
 2x Mutter M8
 3x Blechnutter M6

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

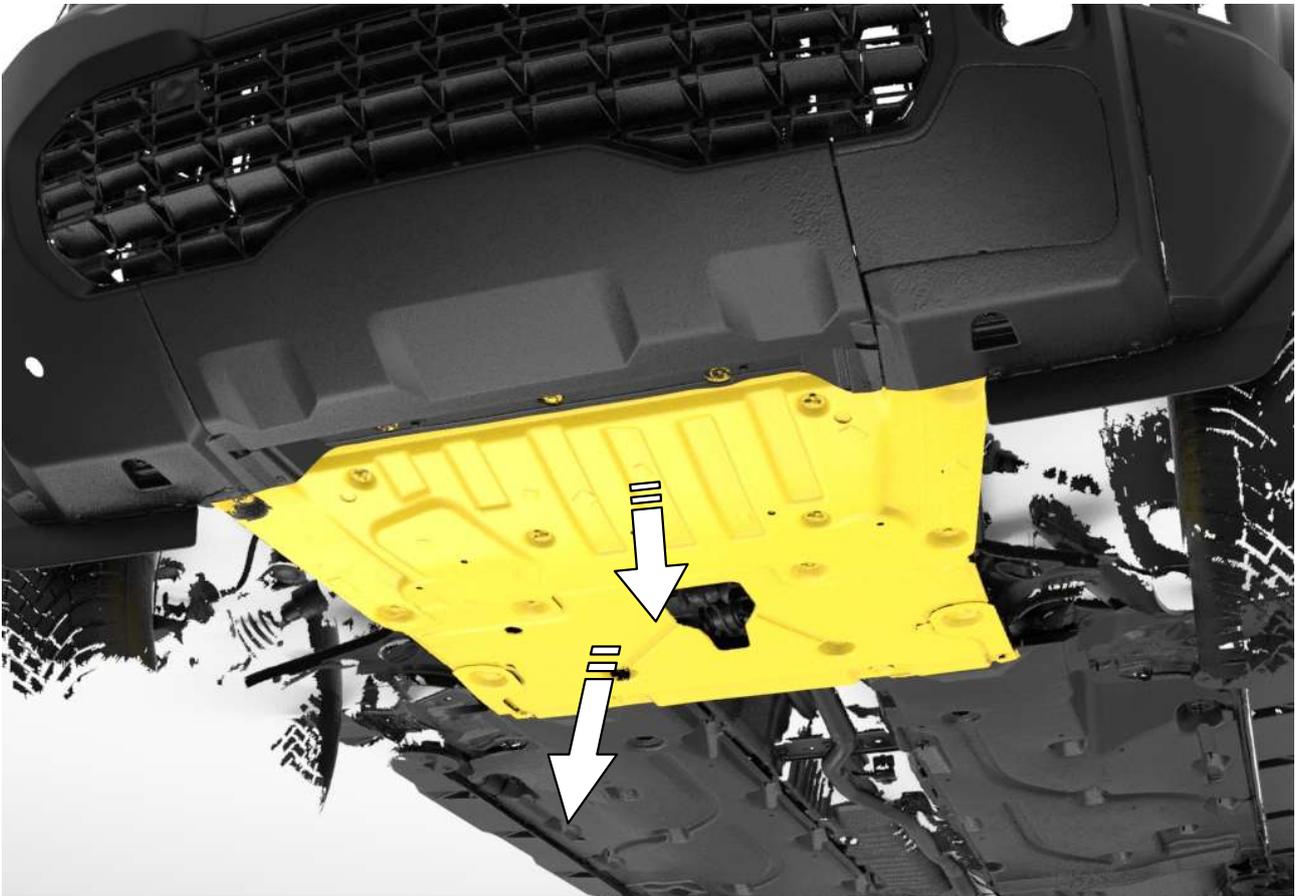


1

Unterfahrschutz entfernen! / Remove original skidplate!

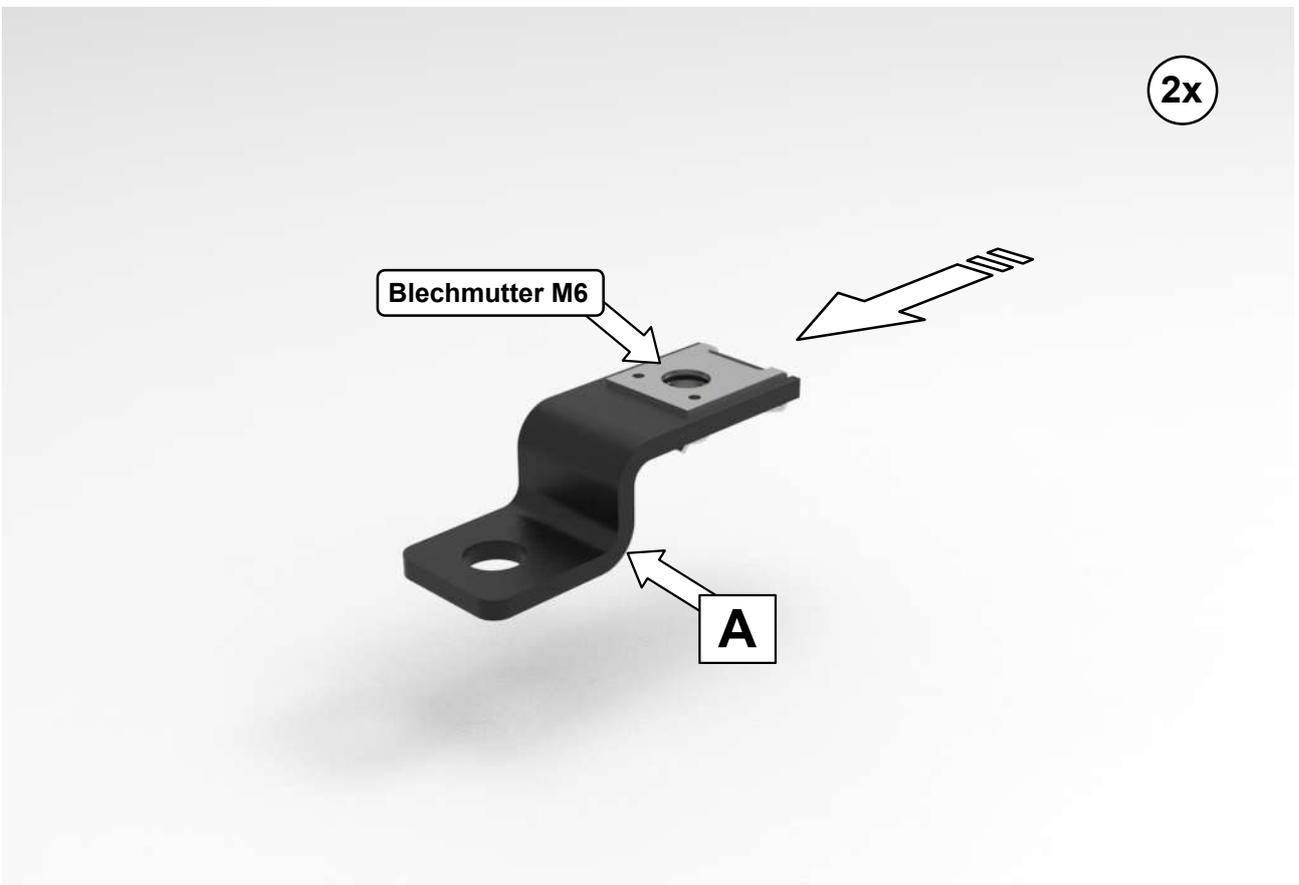


2

Blechmutter M6 aufschieben! / Push on the M6 sheet metal nut!


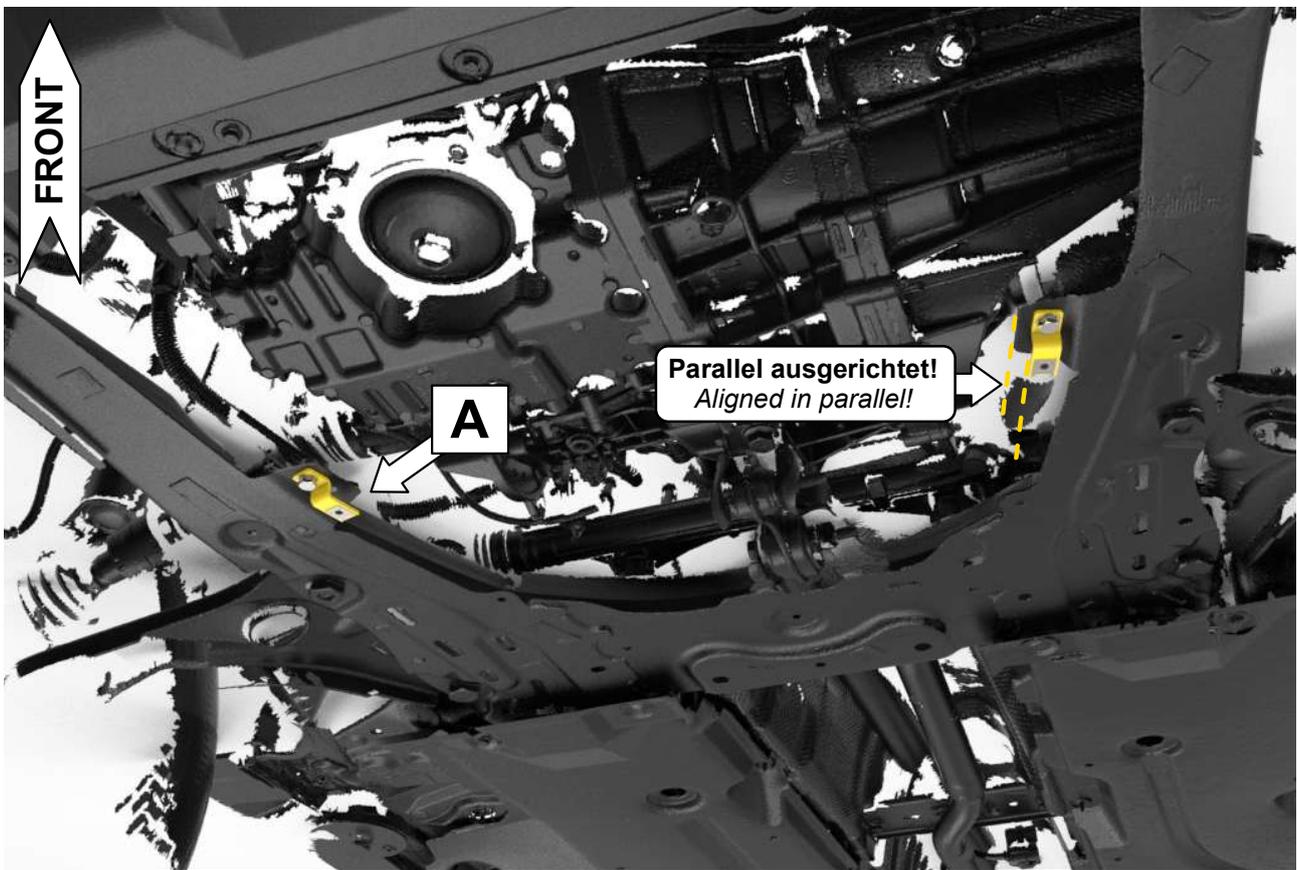



3

Befestigungswinkel links und rechts montieren!
Siehe nächstes Bild!
Mount the mounting bracket on the left and right! See next pic!

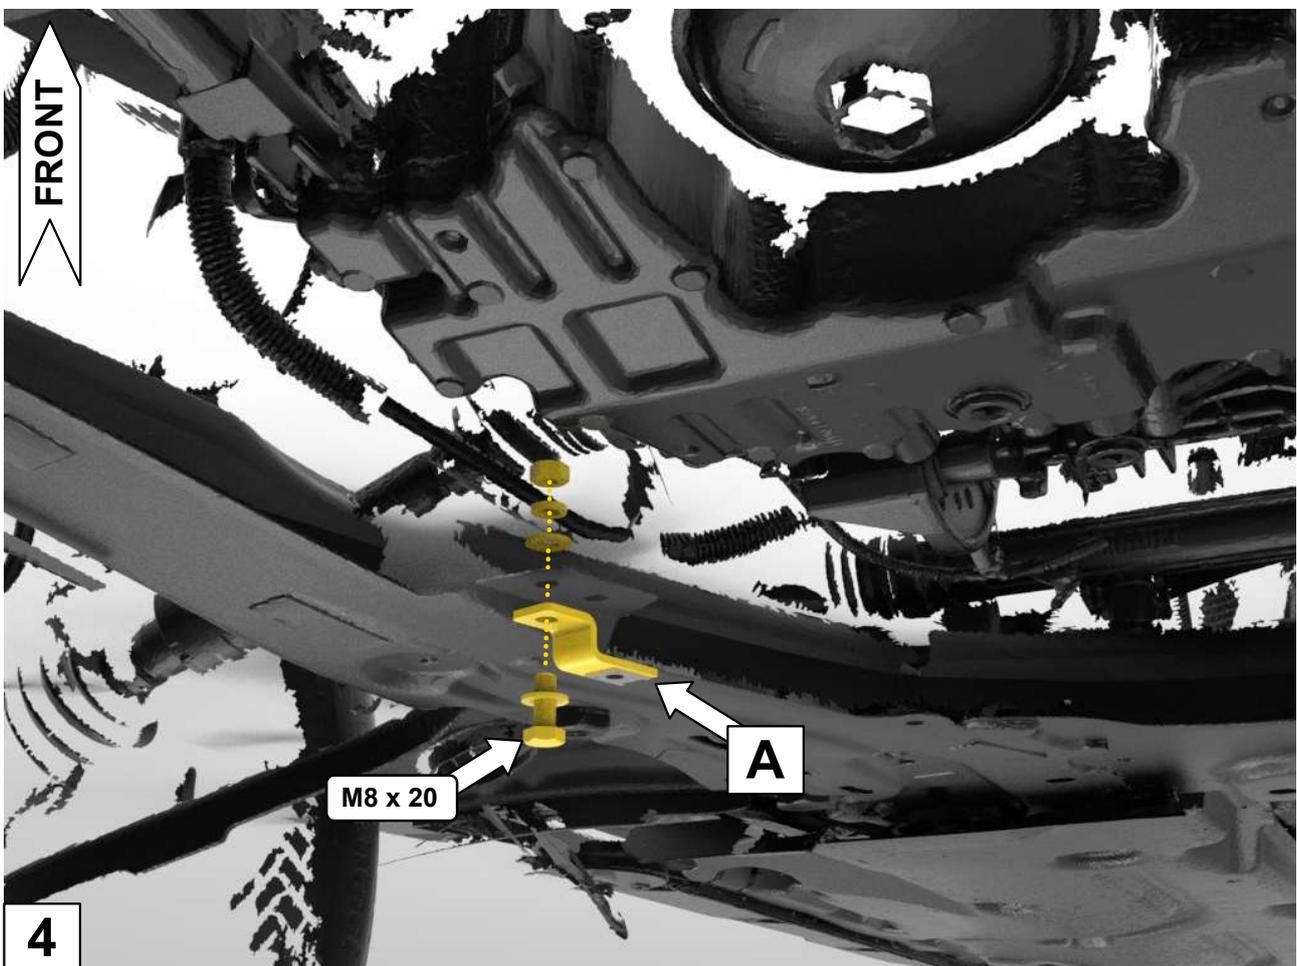


4

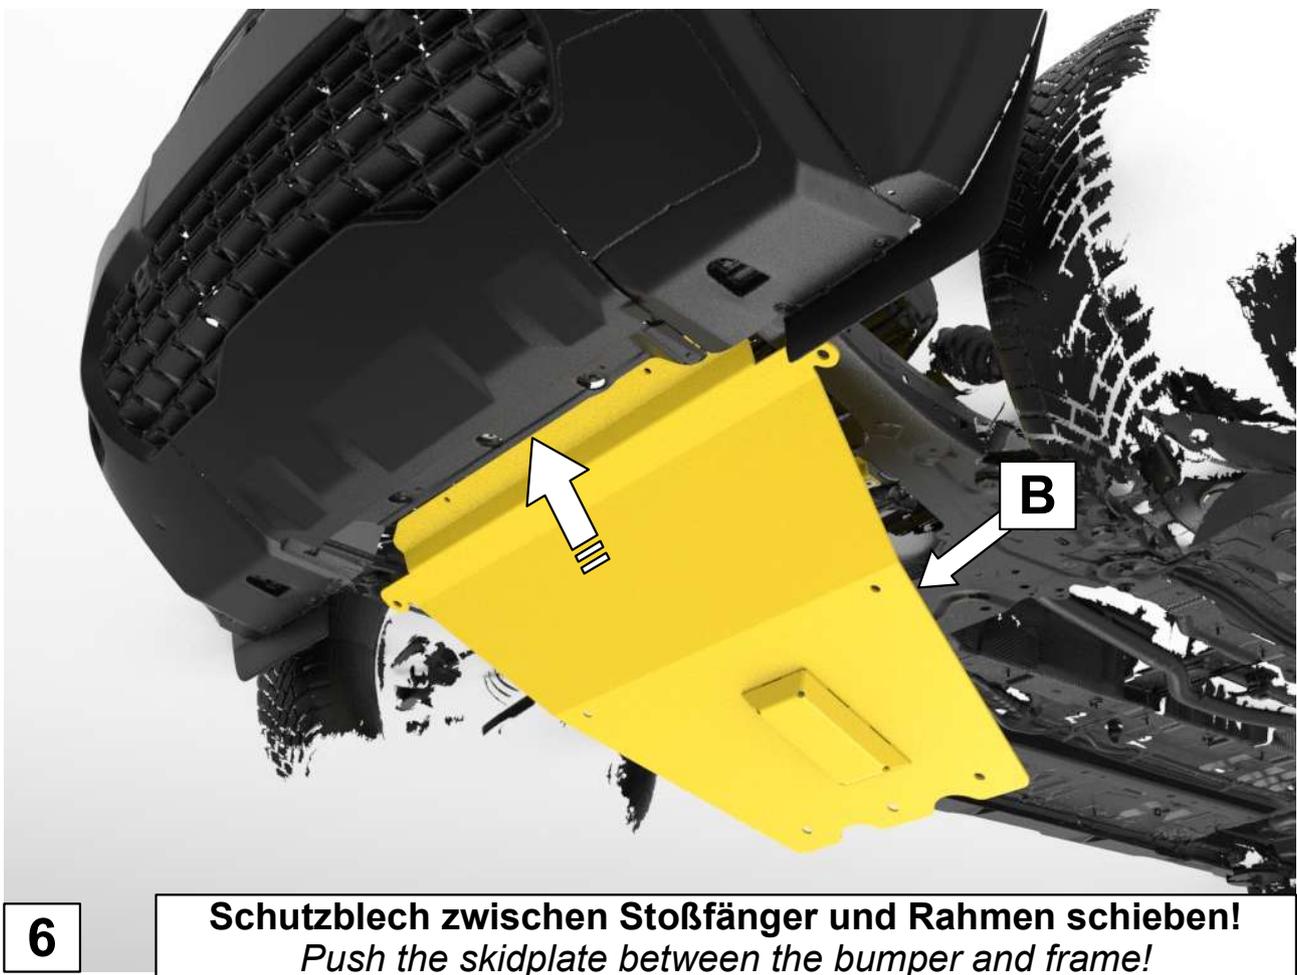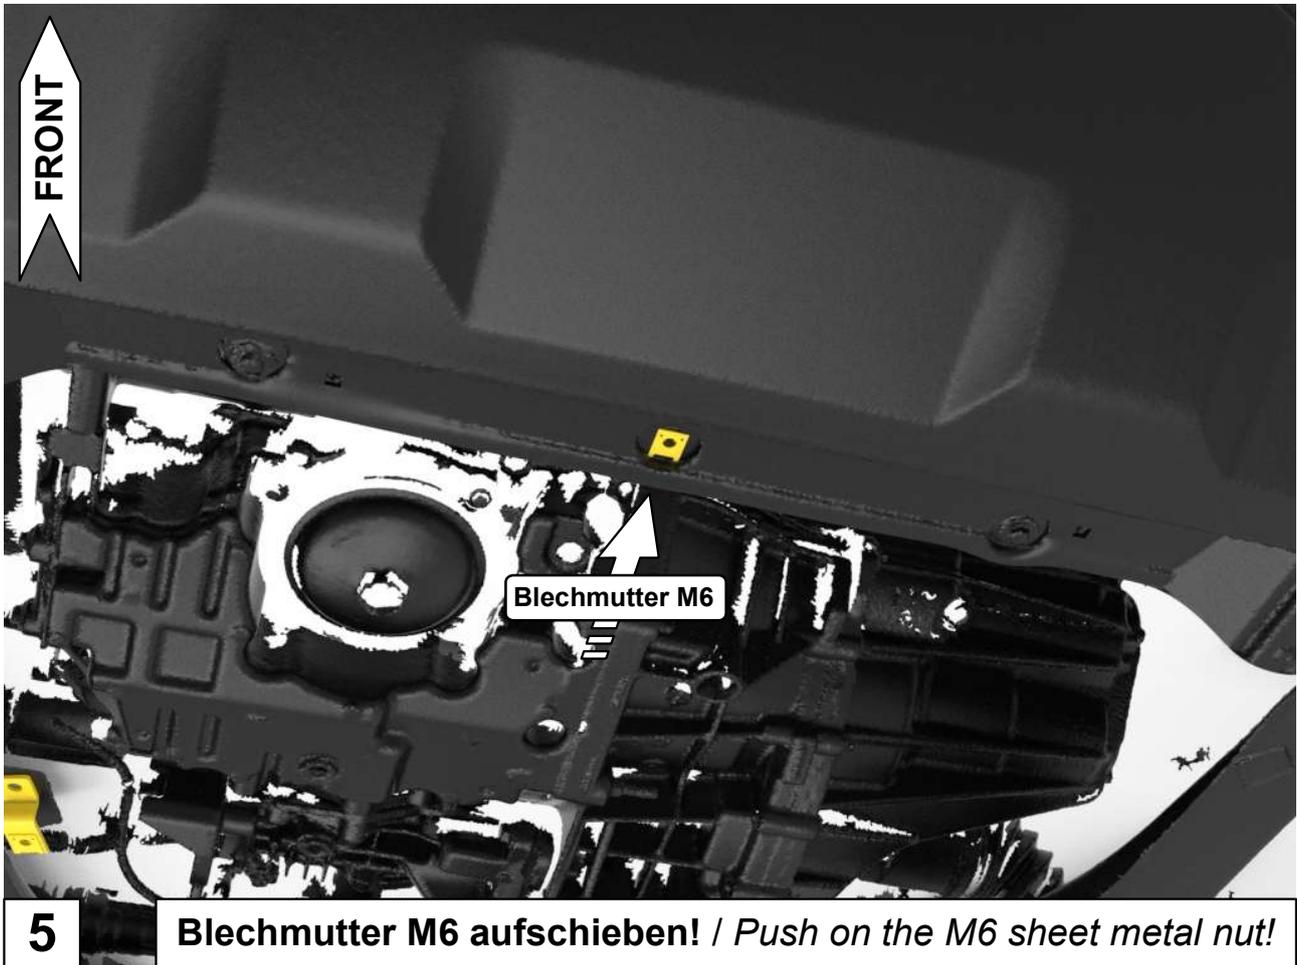

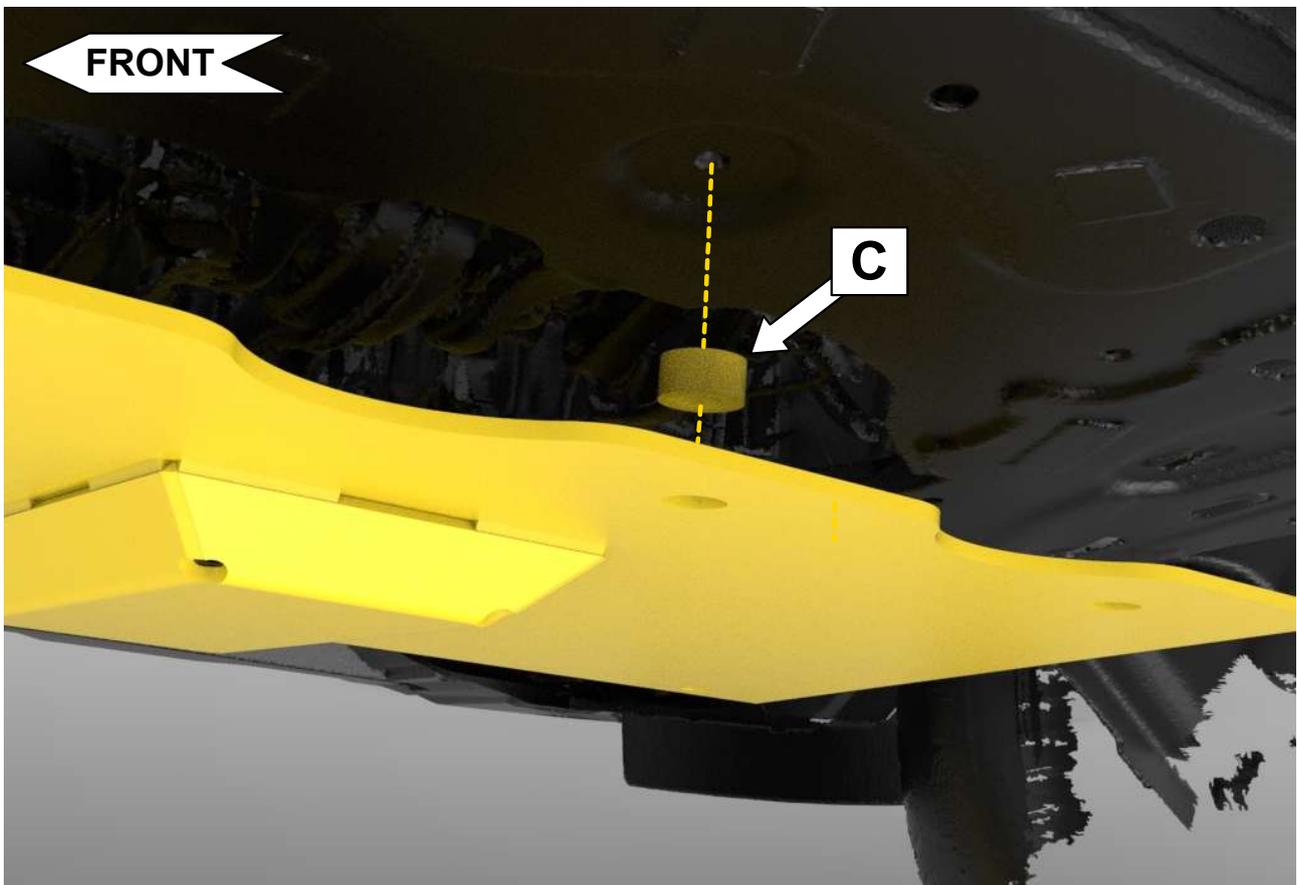

7 Distanzscheibe „C“ unterlegen! / Place spacer washer „C“ underneath!

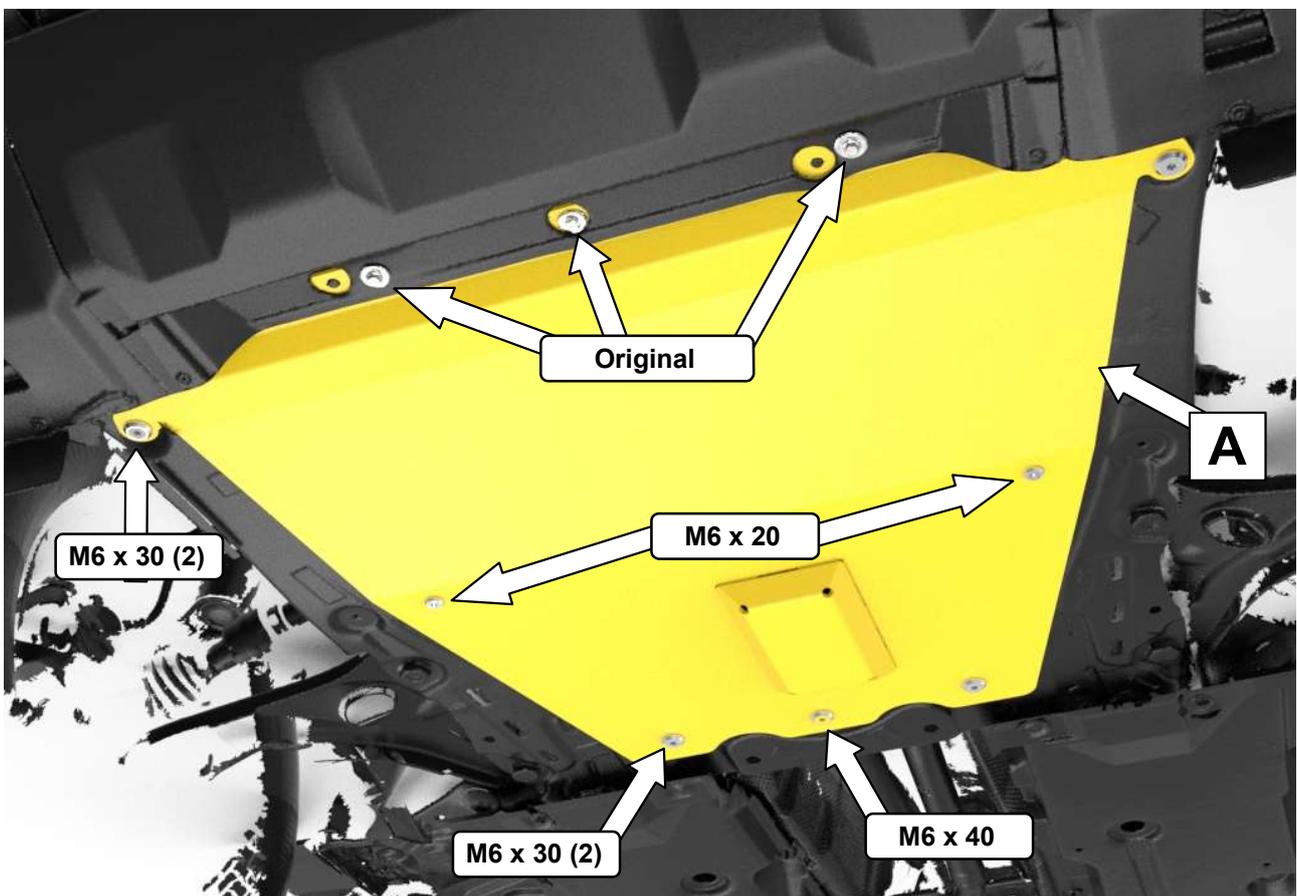

8 Schutzblech verschrauben! / ScREW the skidplate!