

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Leitungskanal  
Dacia Duster 3 ab Bj.2024


**AL:** 2413-00


**Best.Nr.:** 29-T110202

**Montagezeit:** ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

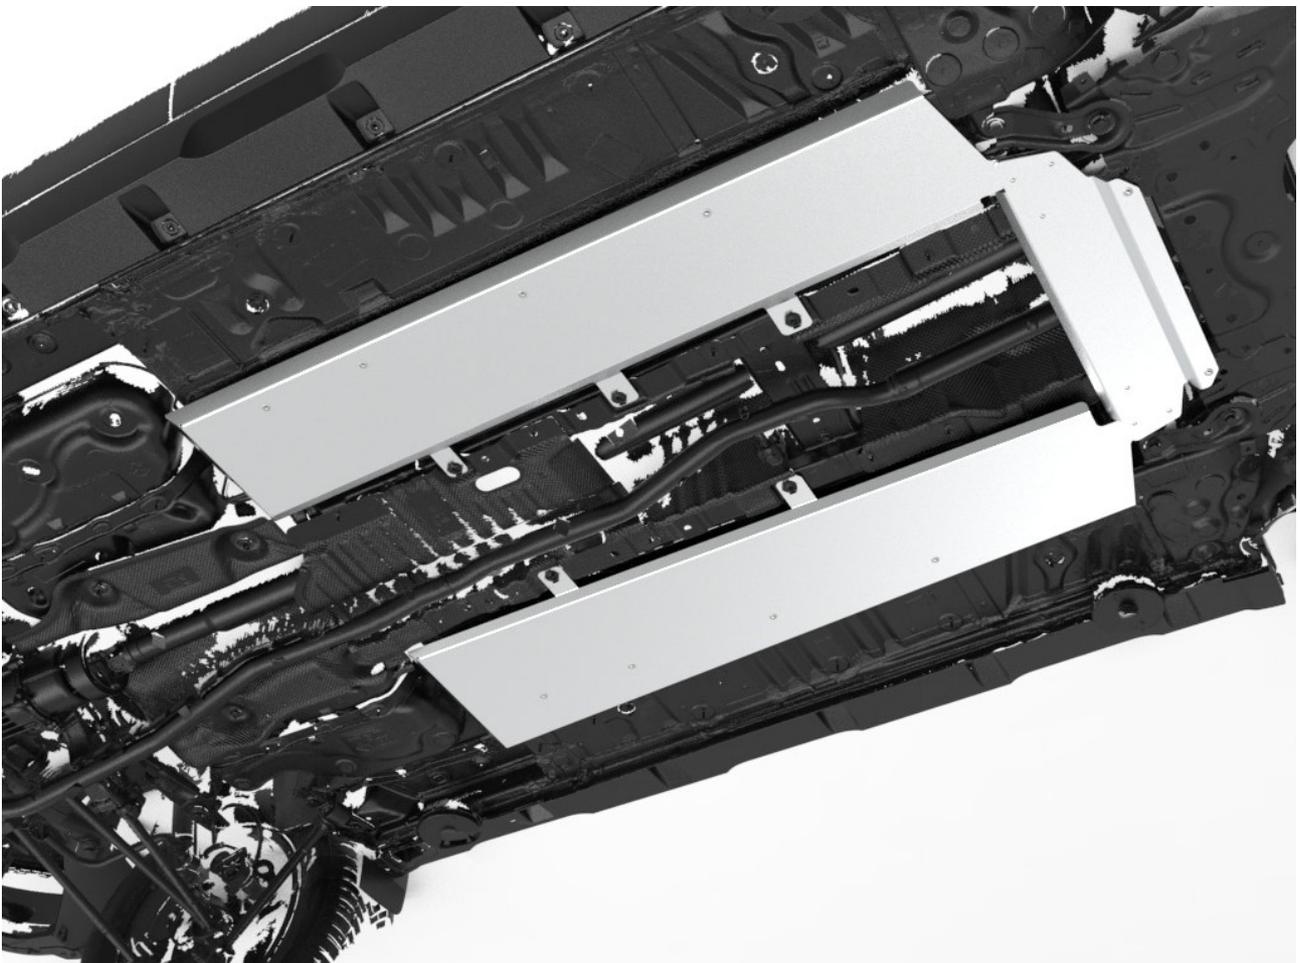

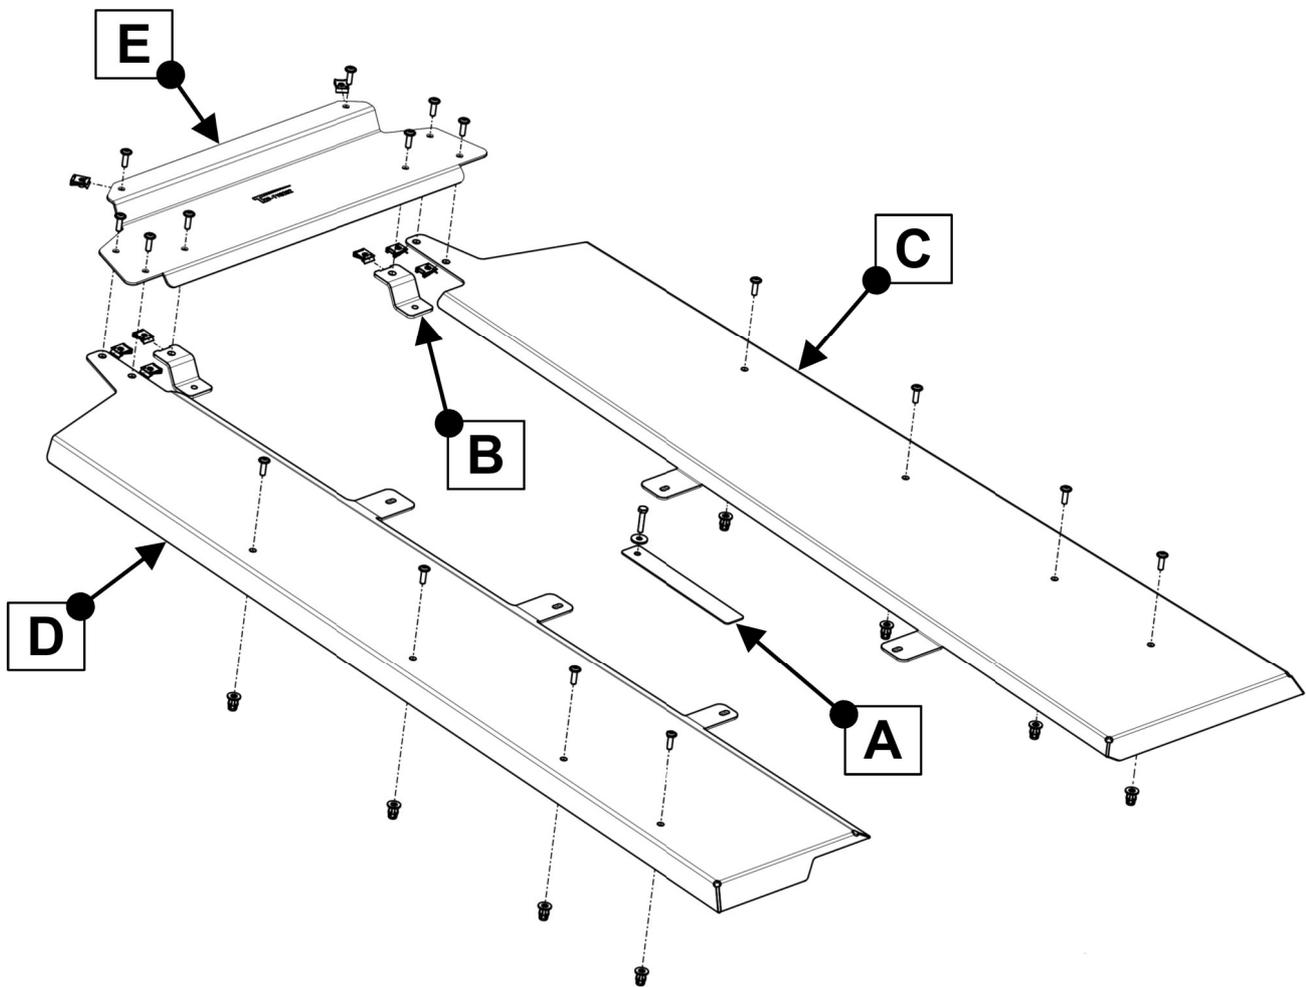

## Stückliste


## Schraubensatz

1x Montageblech (A)  
 2x Befestigungswinkel (B)  
 1x Schutzblech rechts (C)  
 1x Schutzblech links (D)  
 1x Verbindungsblech (E)

16x Linsenschraube m.Flansch M6 x 20 (ISO7380-2)  
 8x Käfig Spreiznietmutter M6  
 8x Blechmutter M6, Typ6  
 1x Scheibe M6 x 20 x 2  
 1x Schraube M6 x 30


1x Anleitung AL2413

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

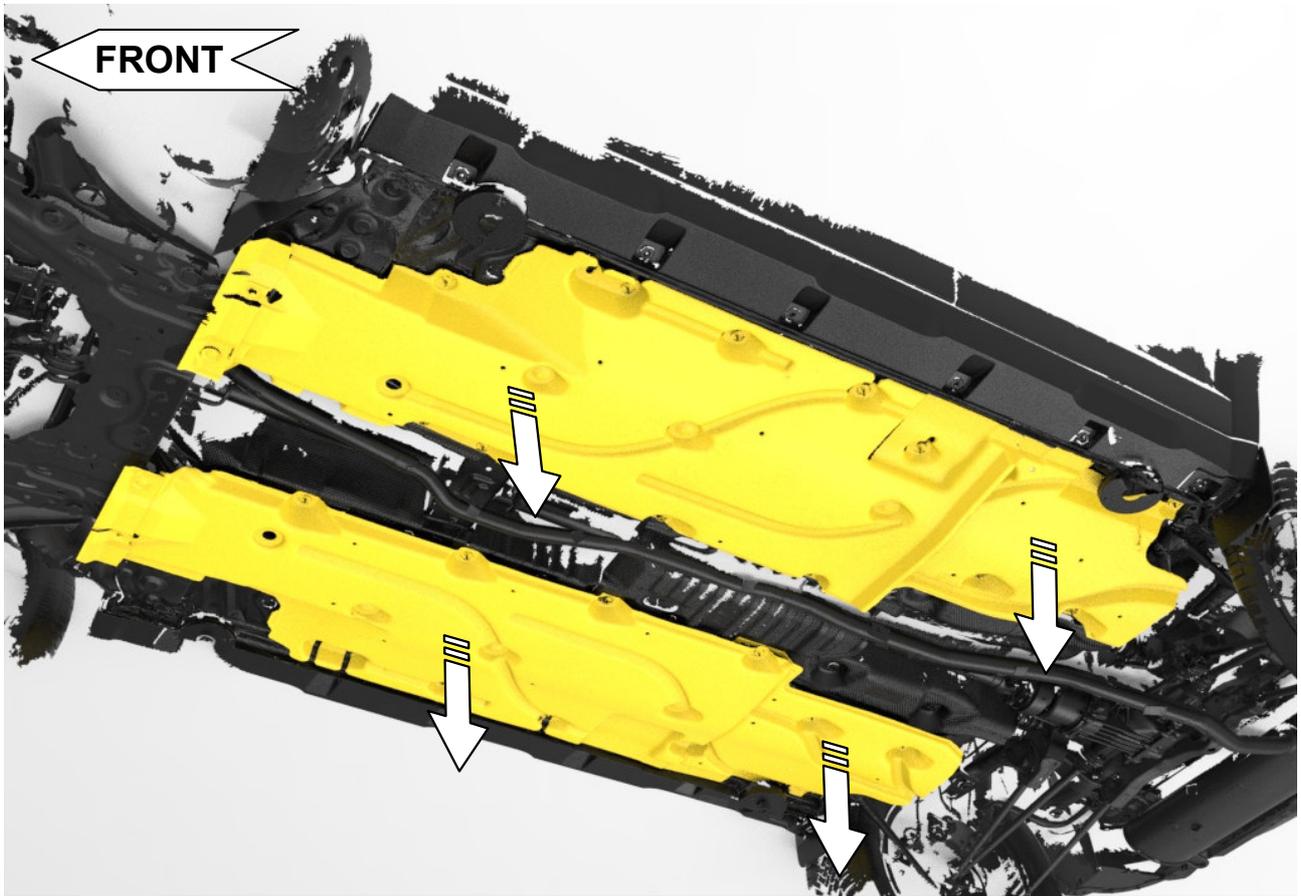



**1**


**Schutzabdeckungen entfernen! / Remove the protective covers!**

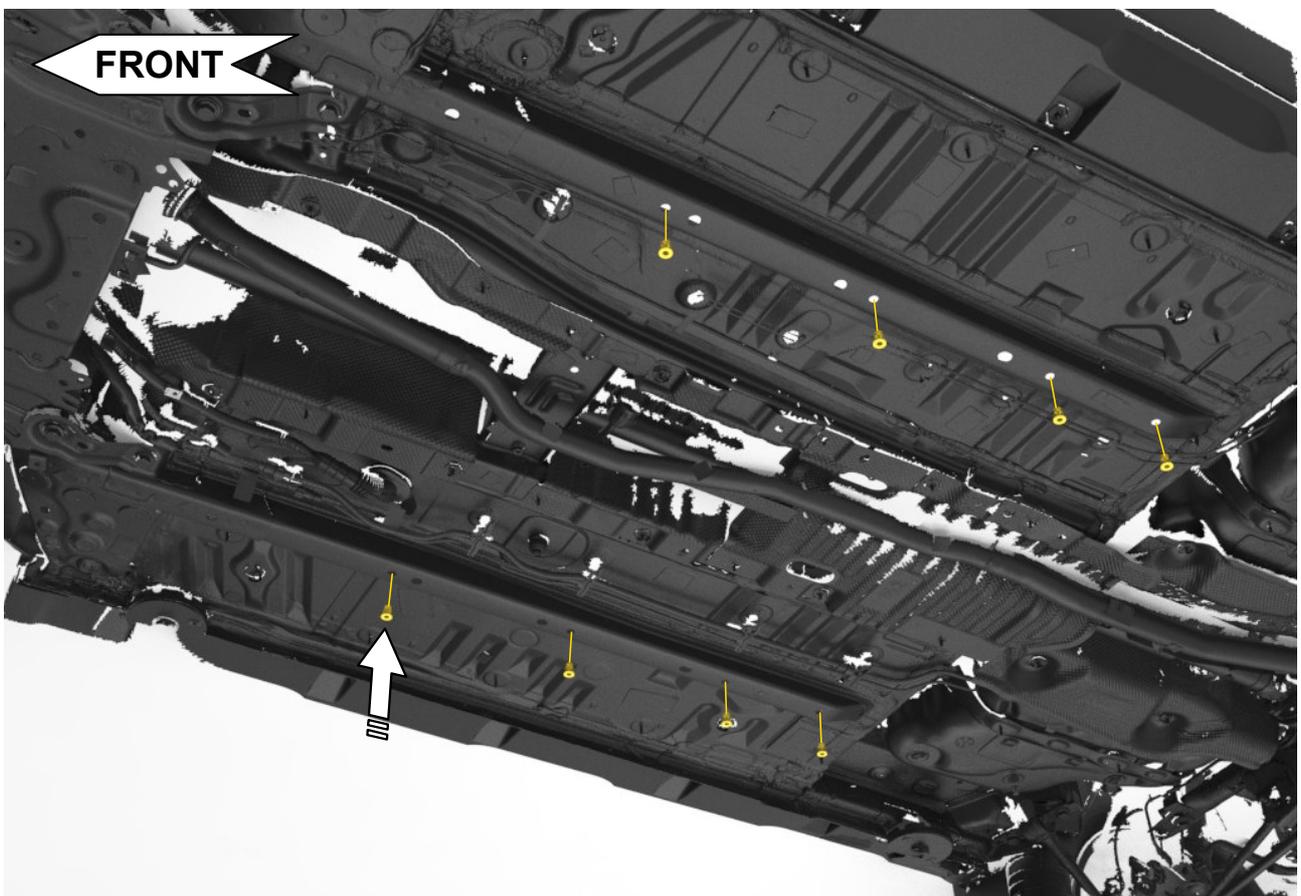

**2**


**Einnietmuttern (8x) setzen! / Set rivet nuts (8x)!**

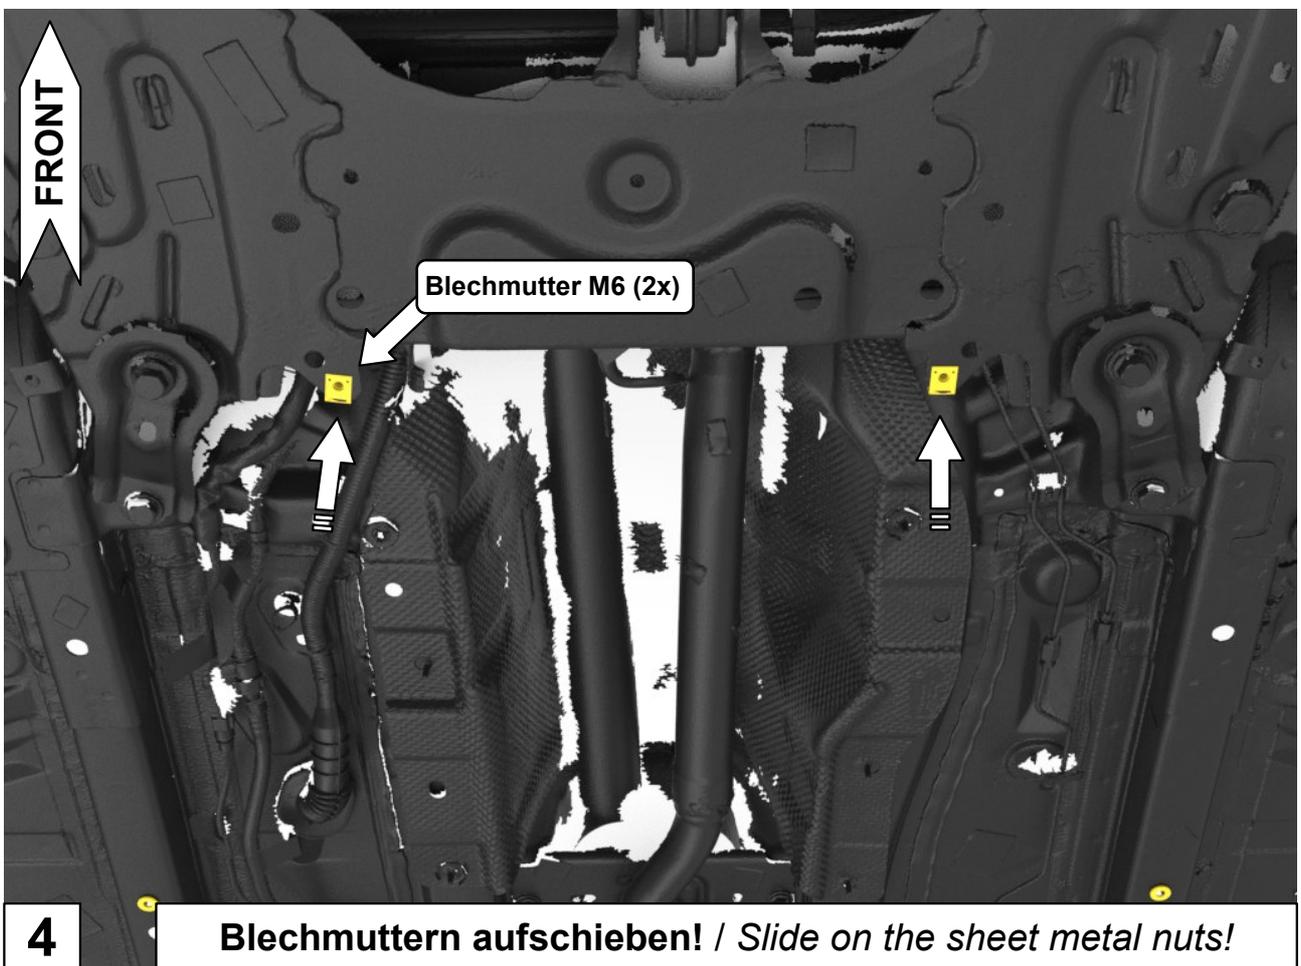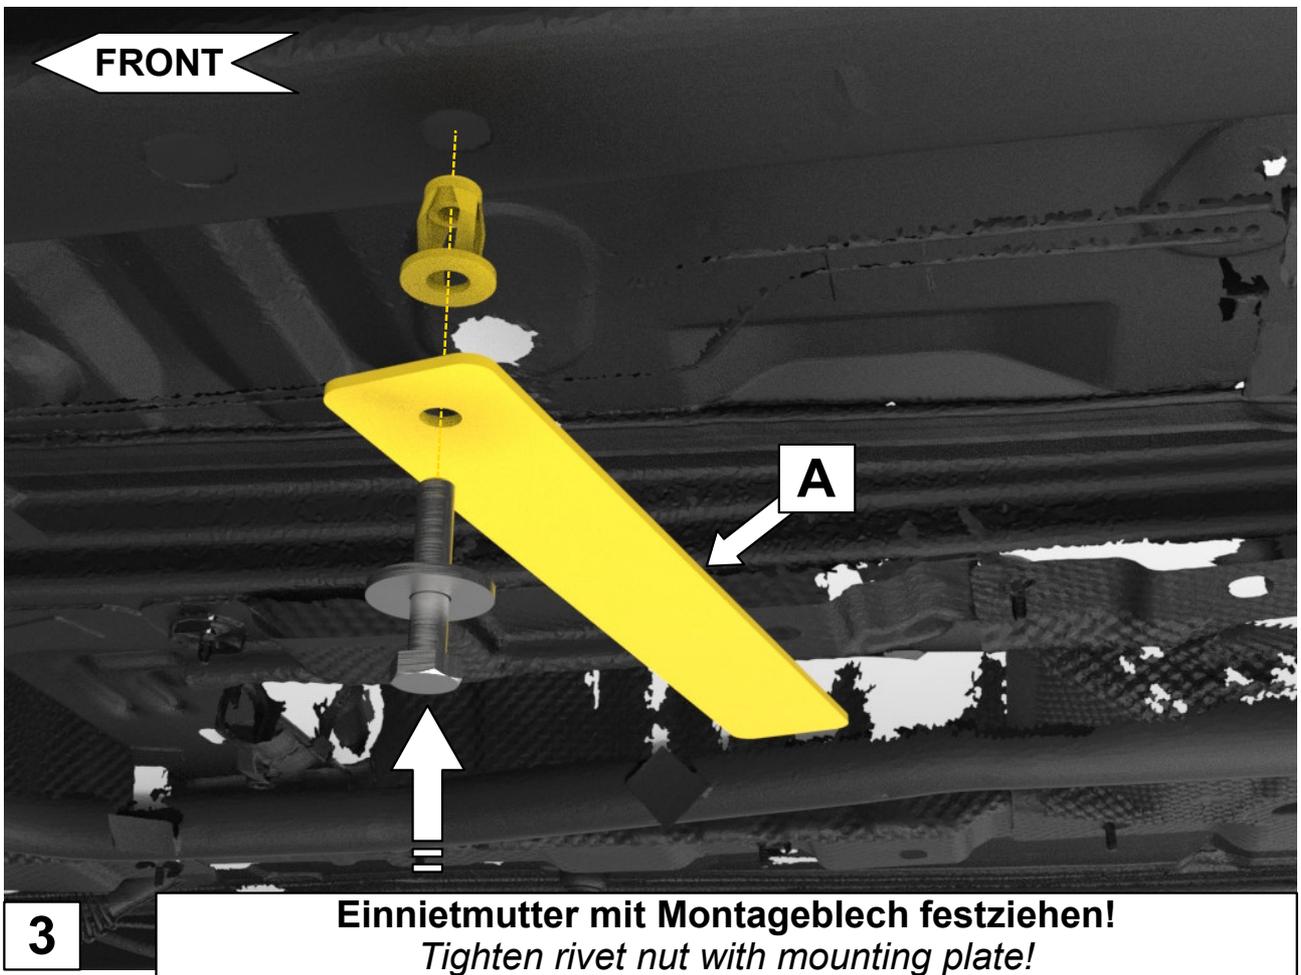

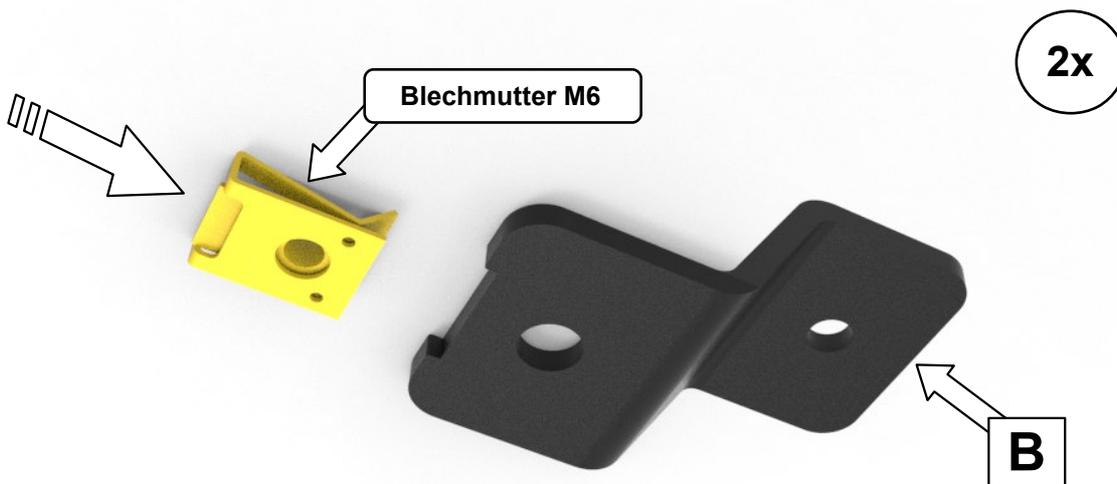

5

**Blechmutter auf Winkel schieben!**  
*Slide the sheet metal nut onto the bracket!*

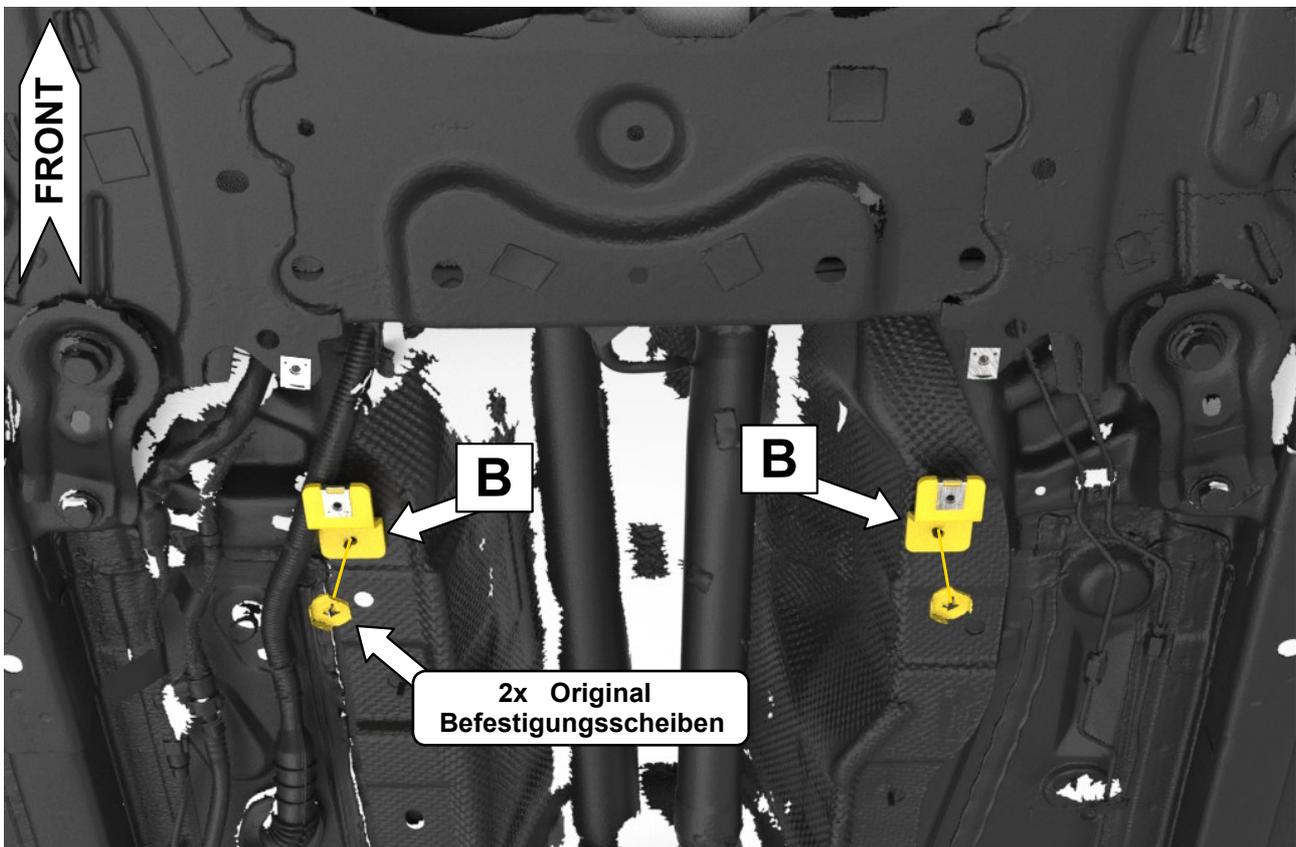

6

**Winkel rechts und links mit den Original Befestigungsscheiben anschrauben!**  
*crew on the right and left brackets with the original fastening washers!*

