

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Tank
 Dacia Duster 3 ab Bj.2024


AL: 2414-01


Best.Nr.: 29-T110203

Montagezeit: ca. 60 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skidplate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*

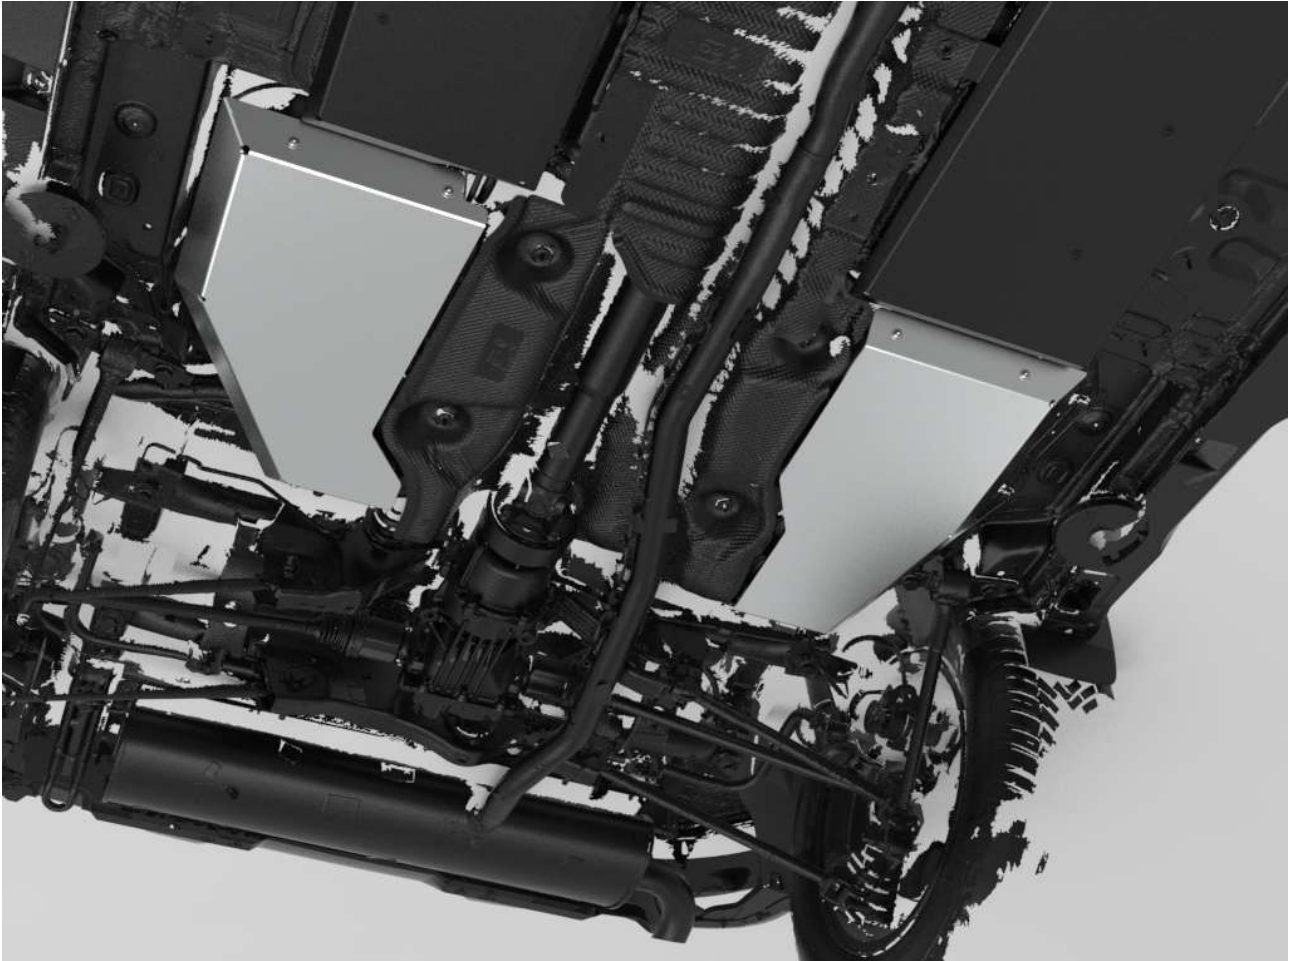

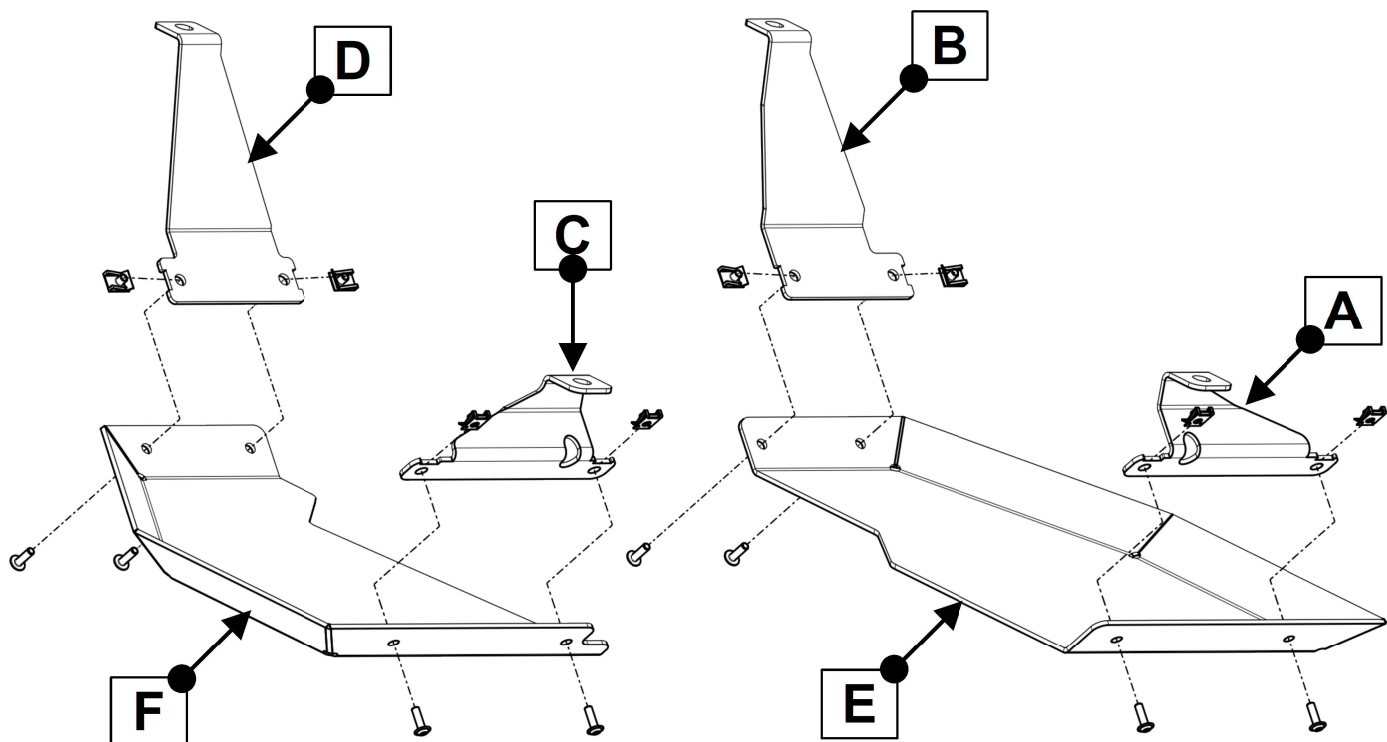

Stückliste



1x Halter vorne links (A)
 1x Halter hinten links (B)
 1x Halter vorne rechts (C)
 1x Halter hinten rechts (D)
 1x Schutzblech links (E)
 1x Schutzblech rechts (F)

1x Anleitung AL24414

Schraubensatz


8x Blechmutter M6
 8x Linsenschraube m.Flansch M6 x 16 (ISO7380-2)

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

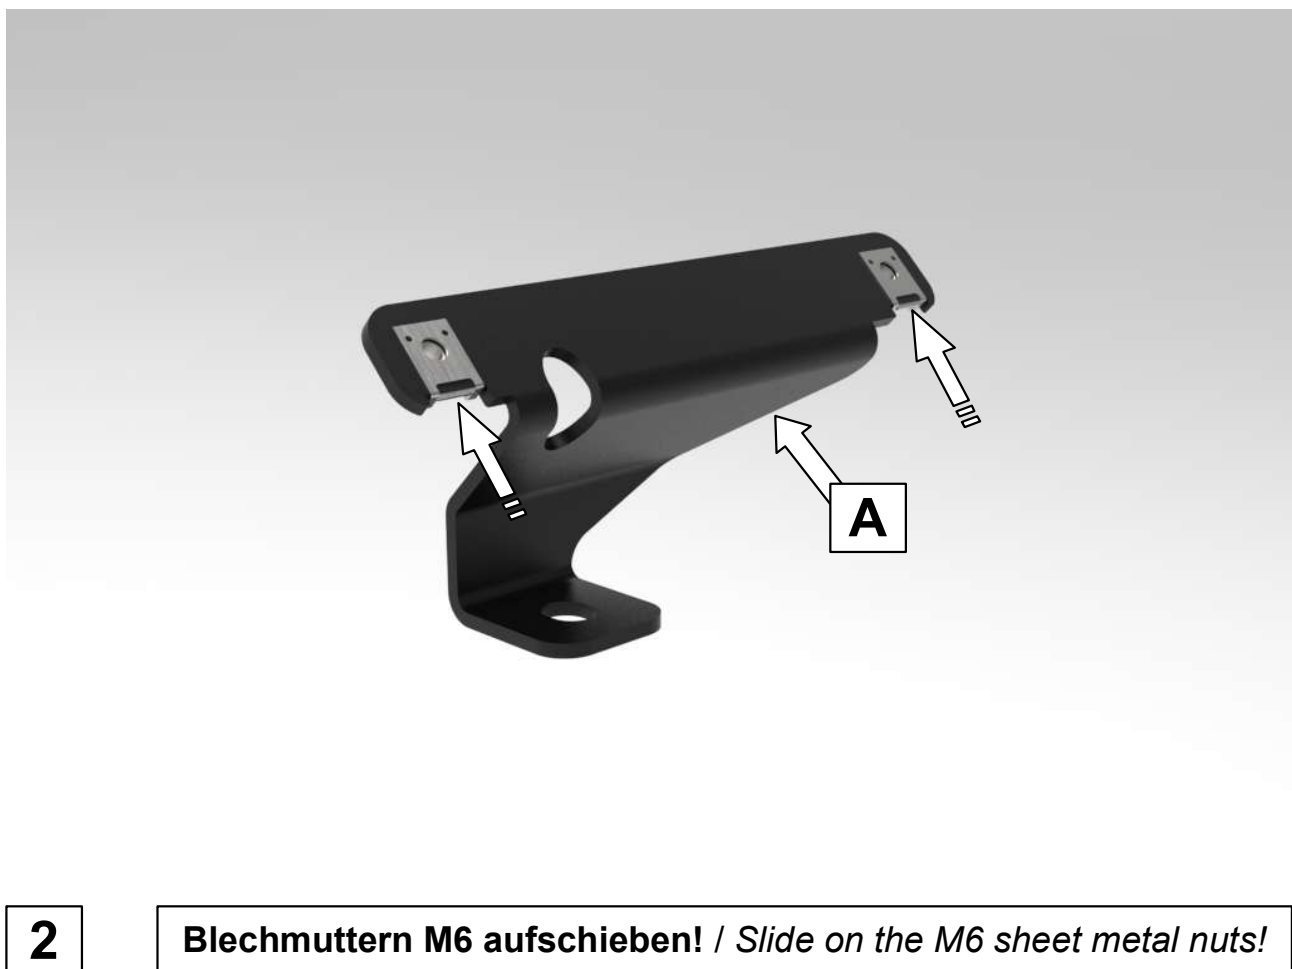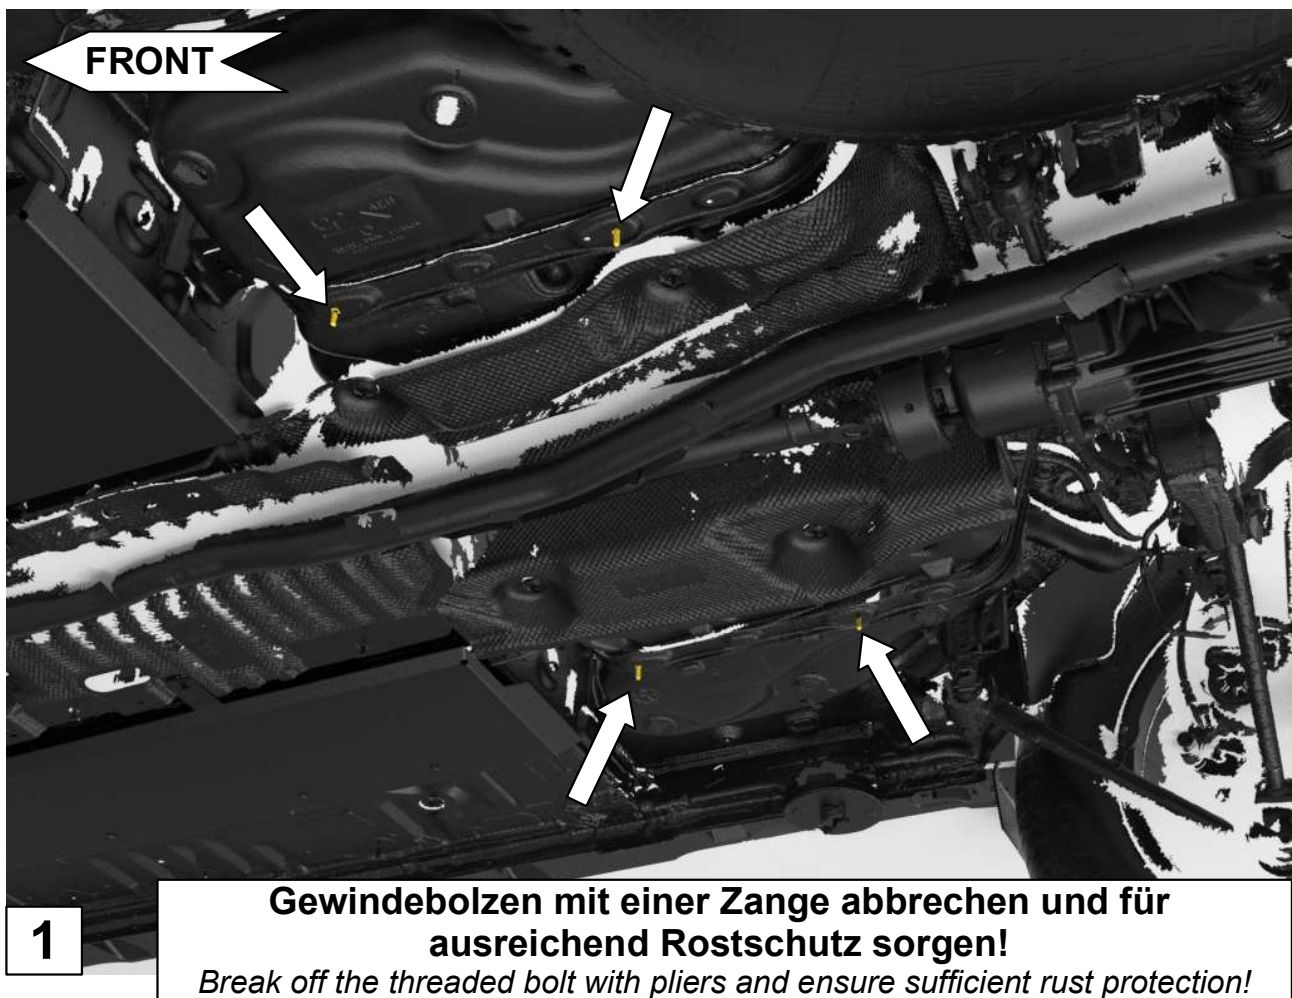

FRONT


Beim lösen der Tankbefestigung unbedingt den Tank abstützen!
Always support the tank when loosening the tank fastening!

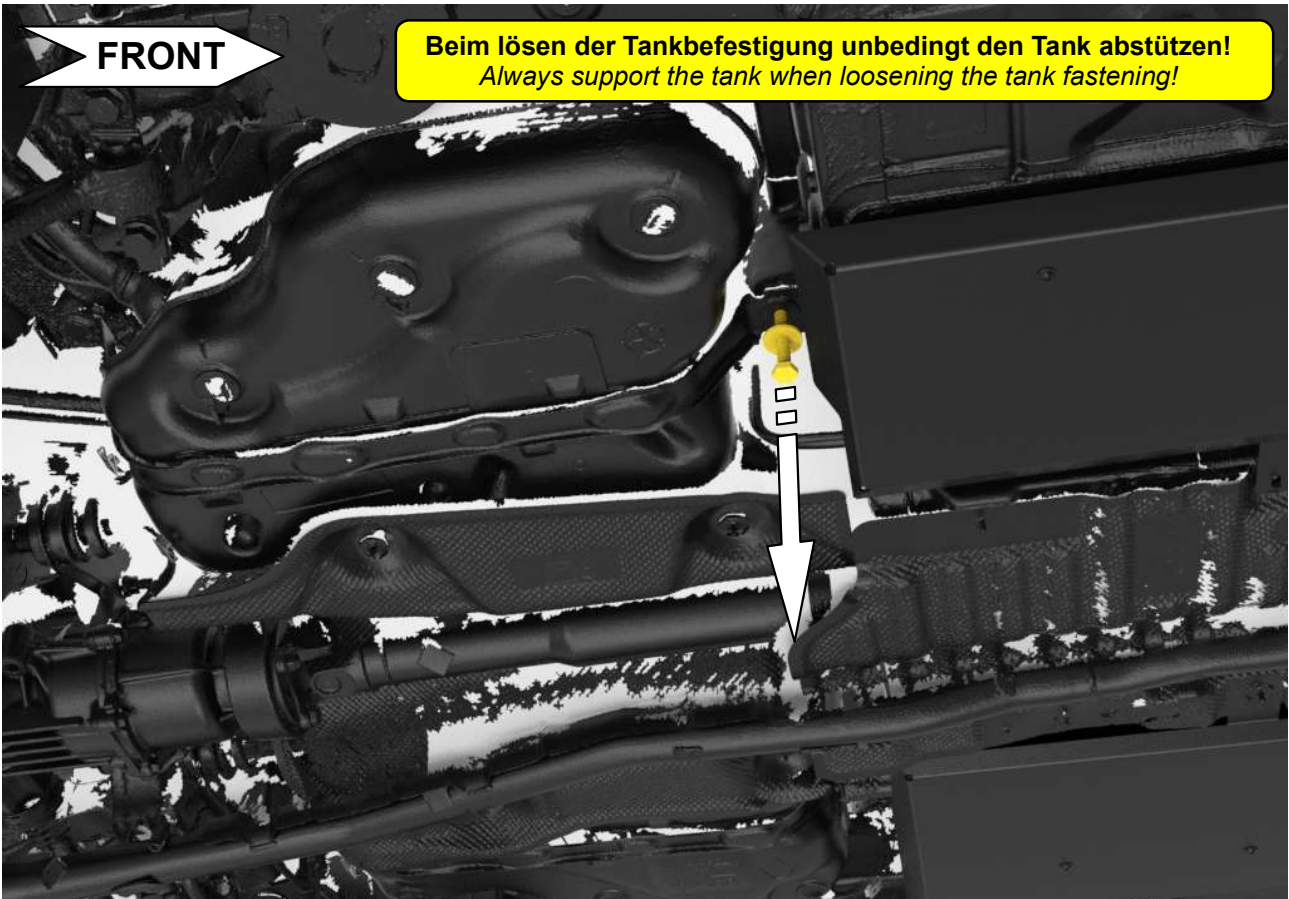

3


Schraube vorne links entfernen! / Remove the screw at front left!



FRONT


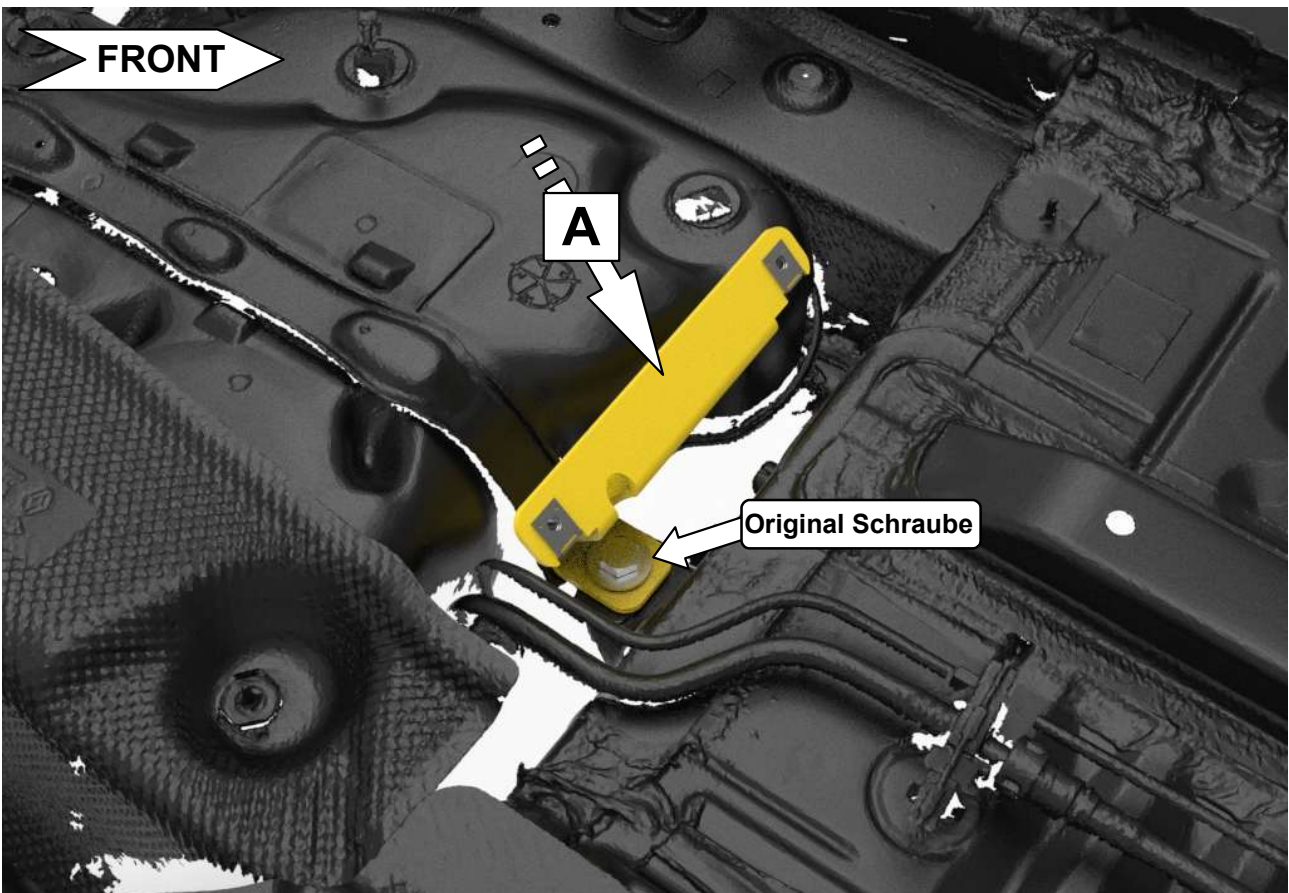



4



Winkel vorne links platzieren und verschrauben!
Position the bracket at the front left and screw it in place!


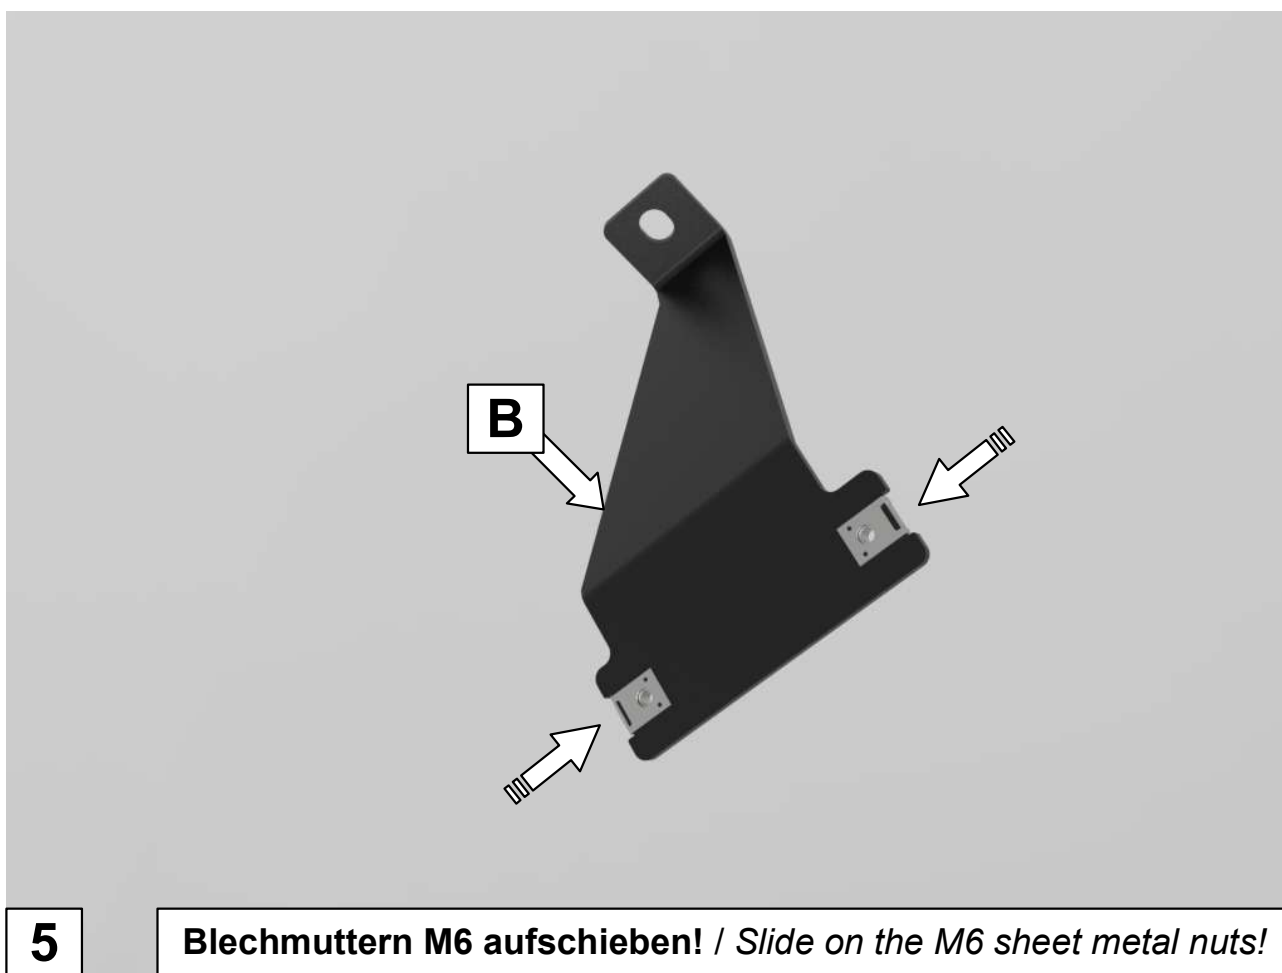


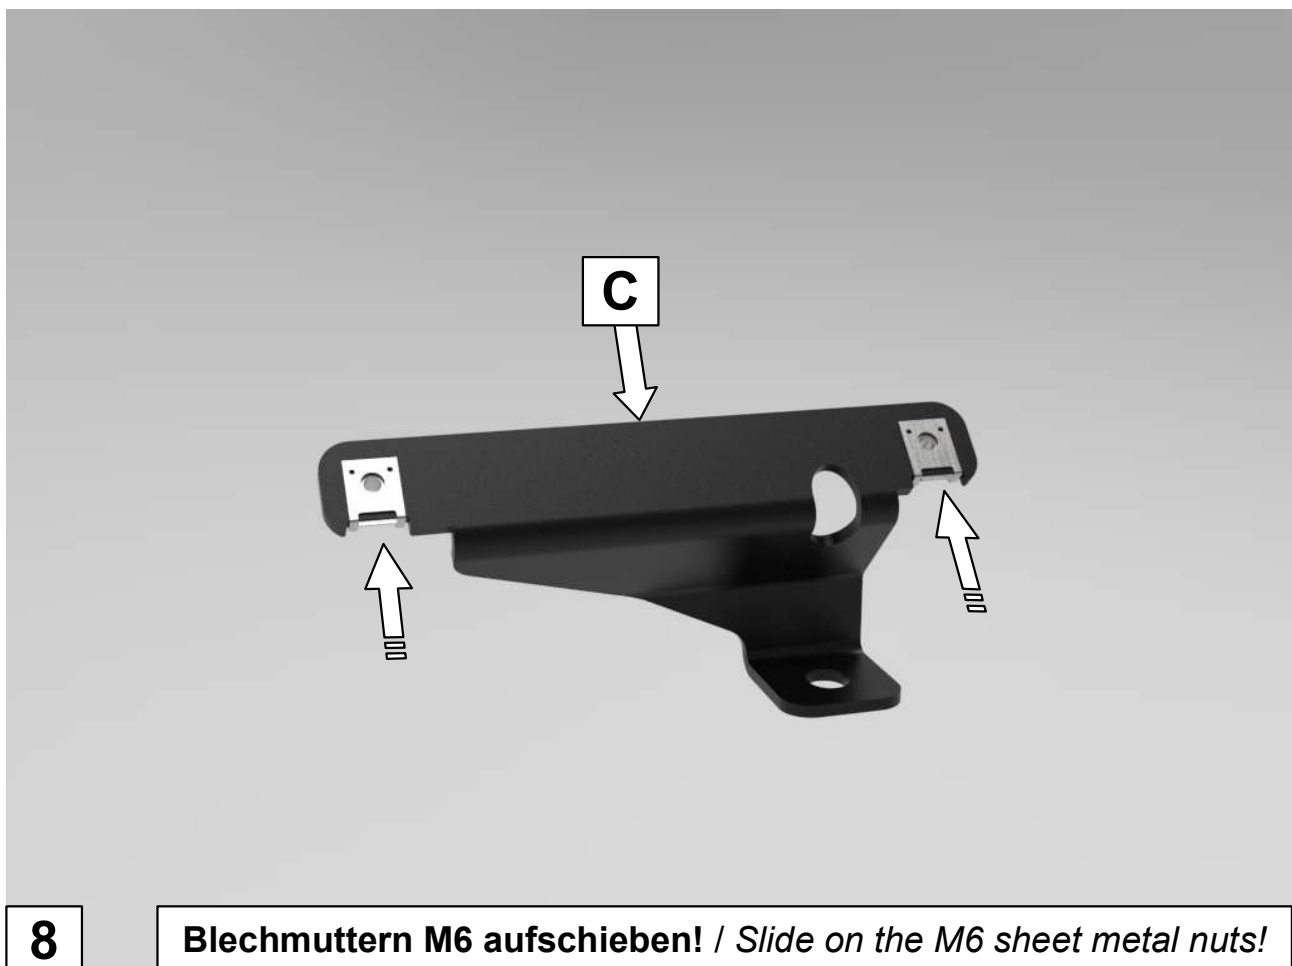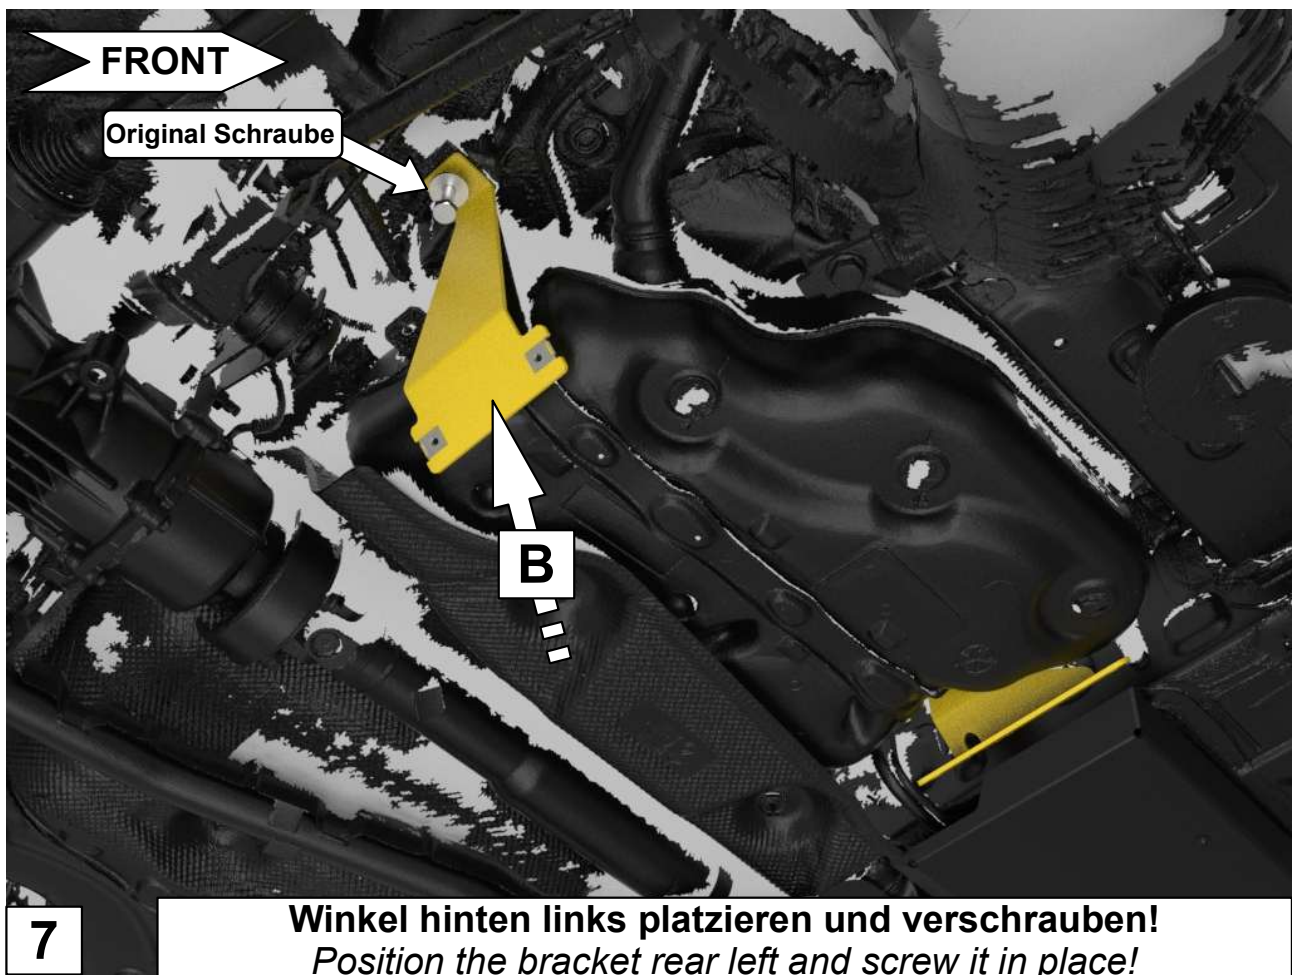


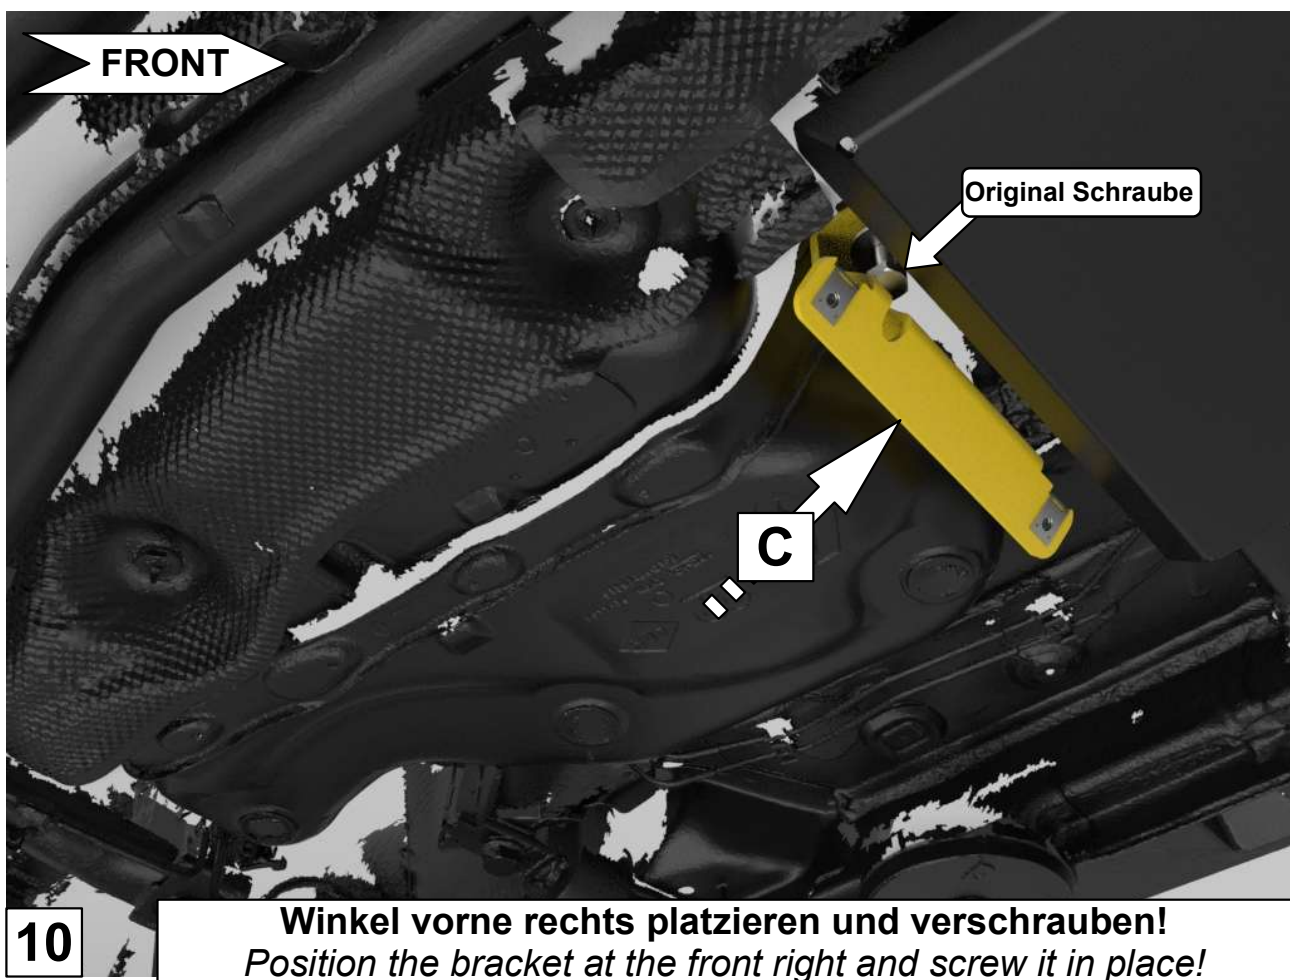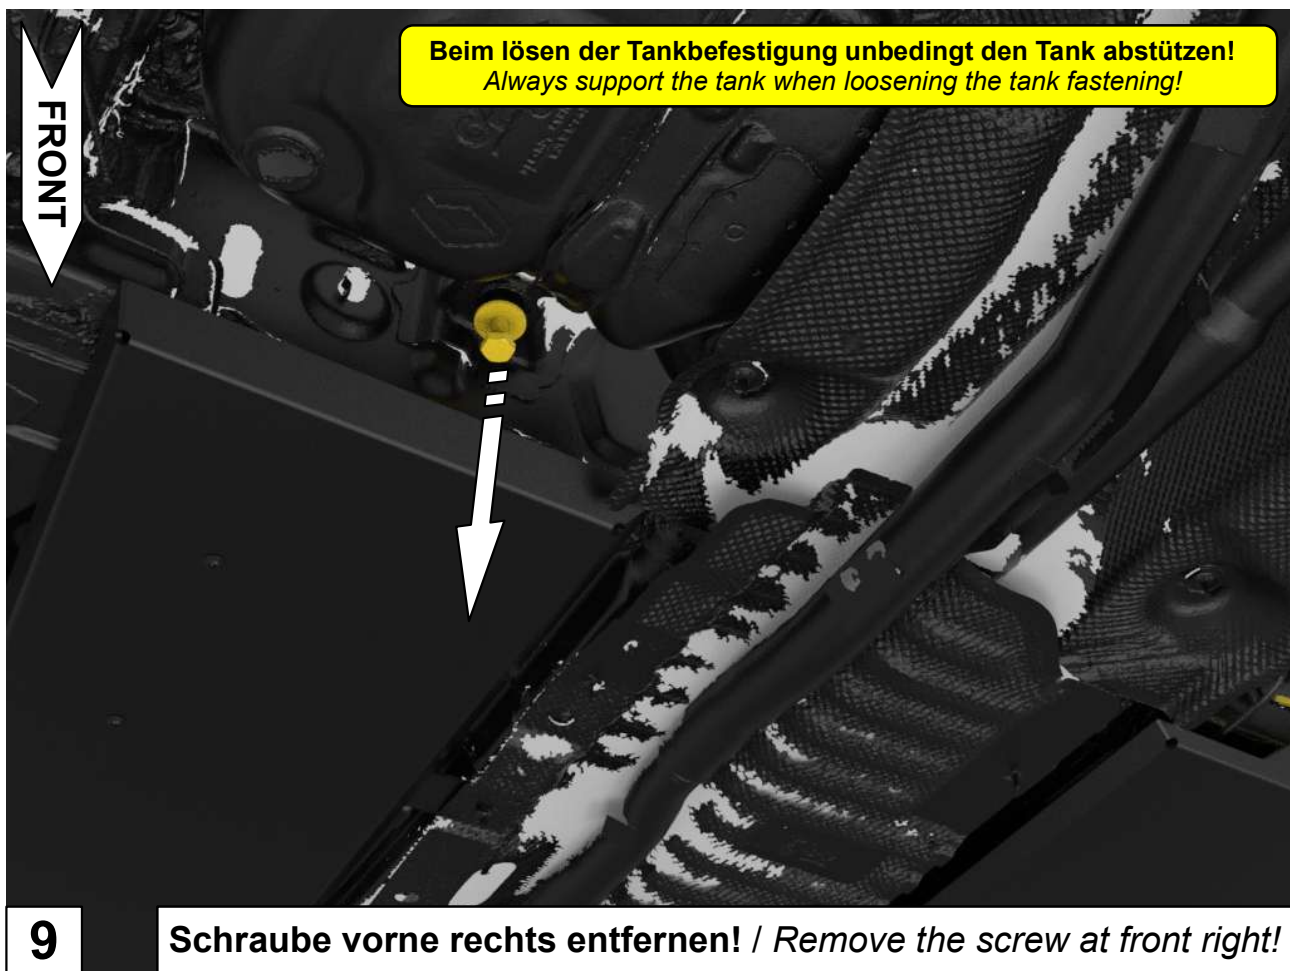

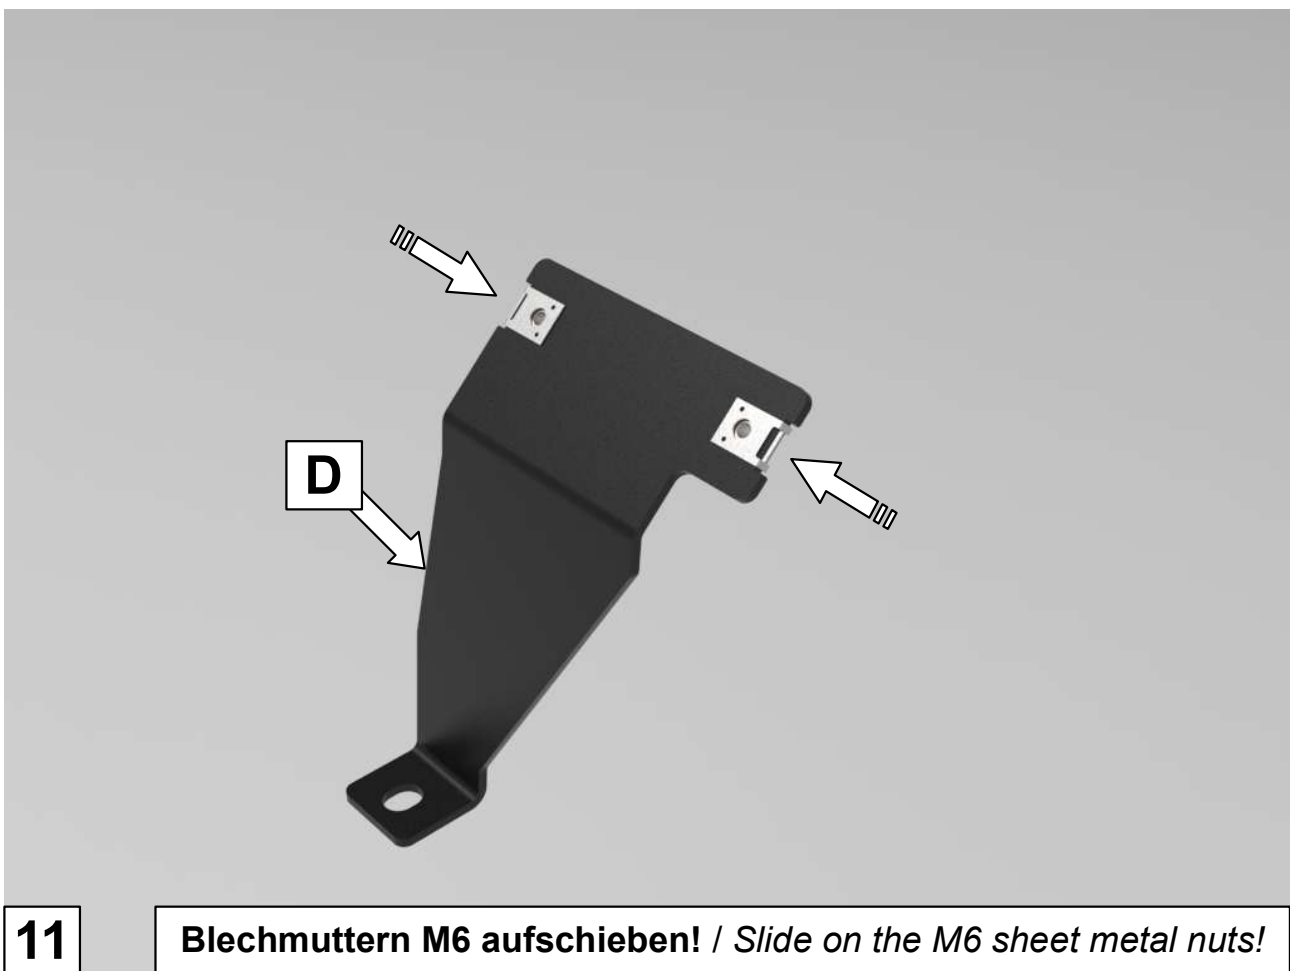

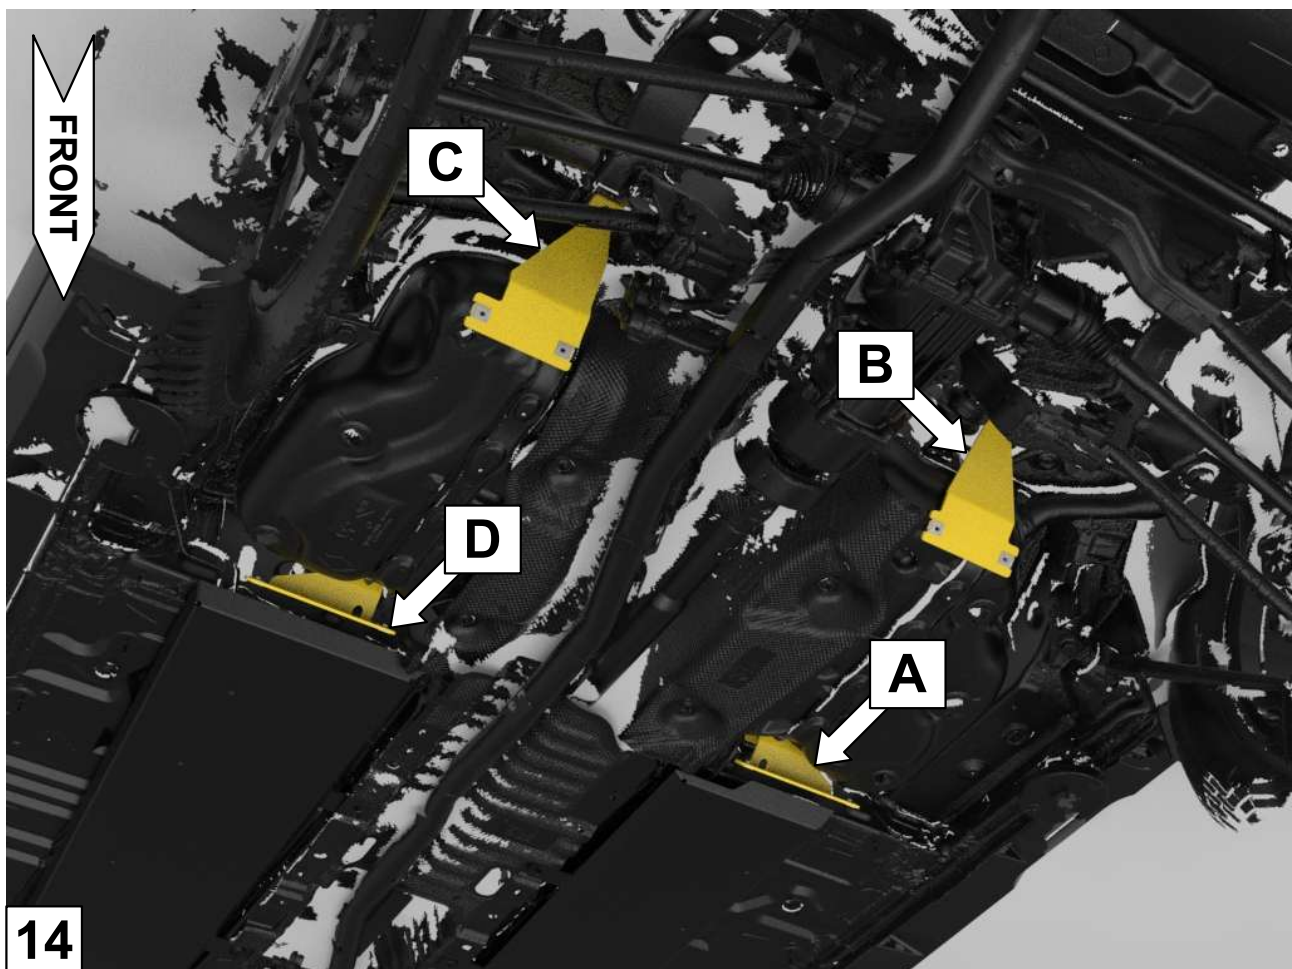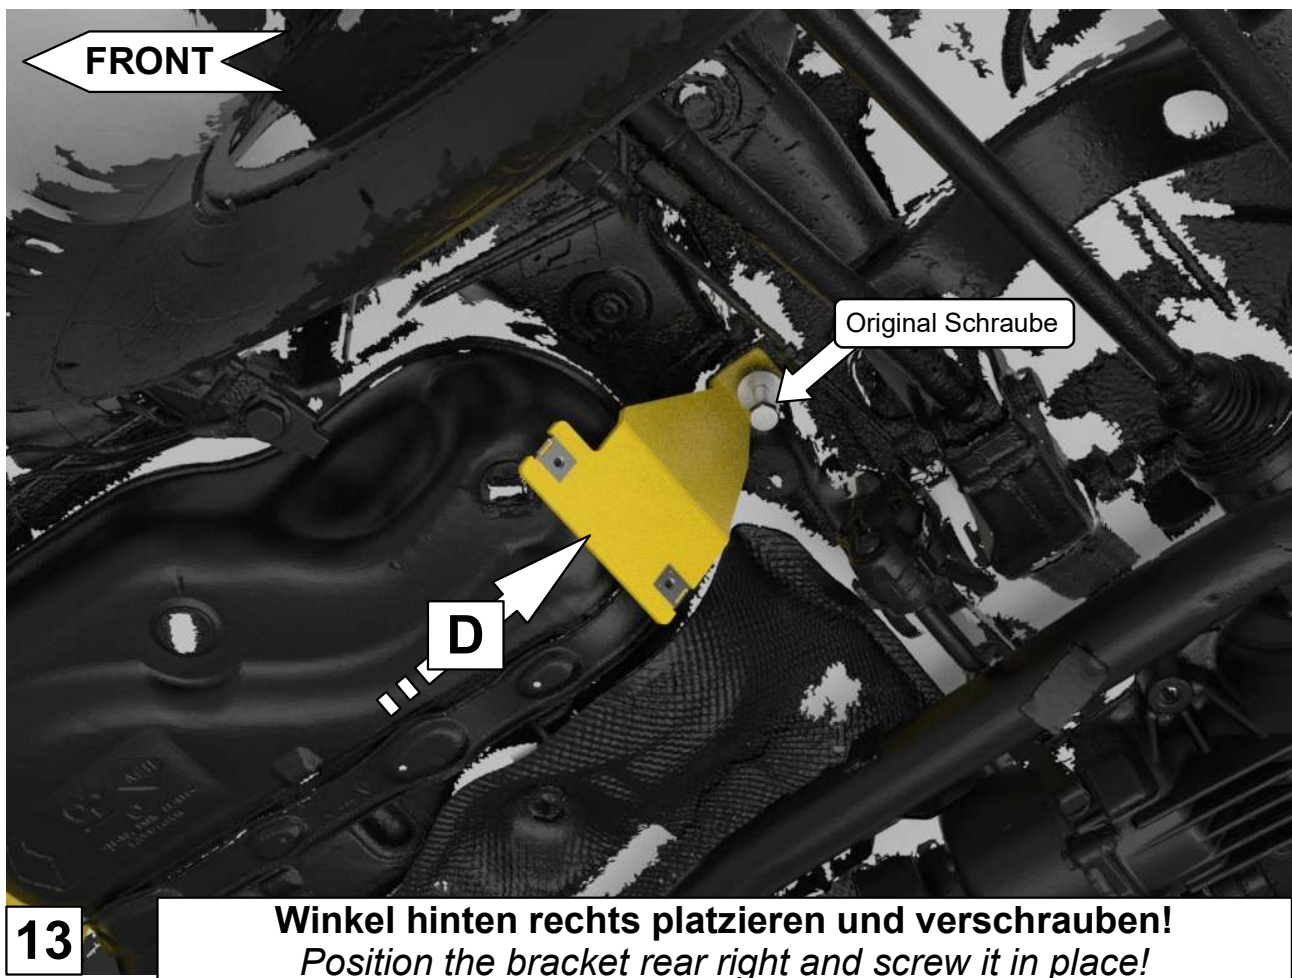

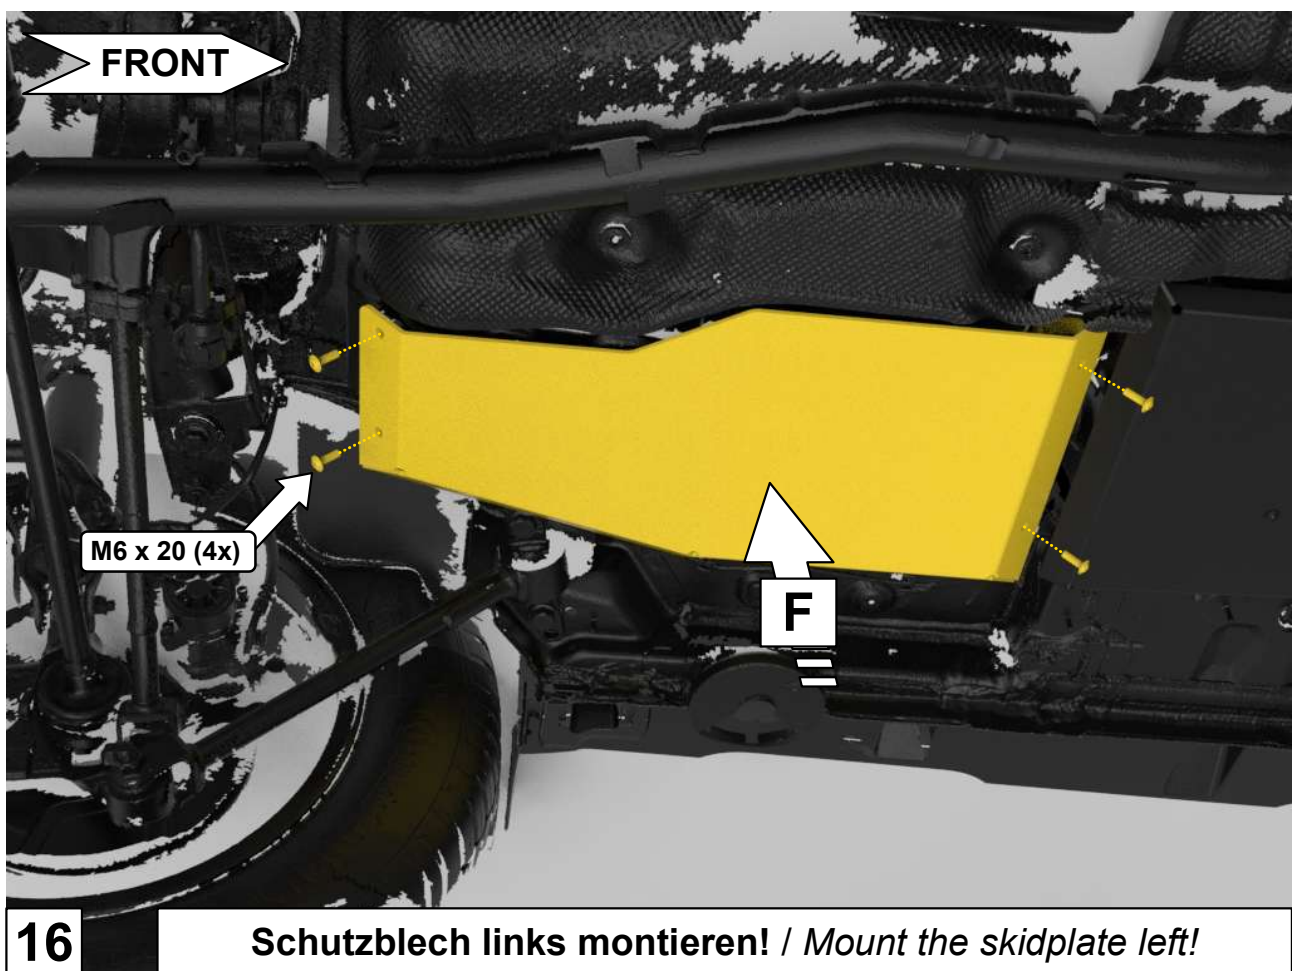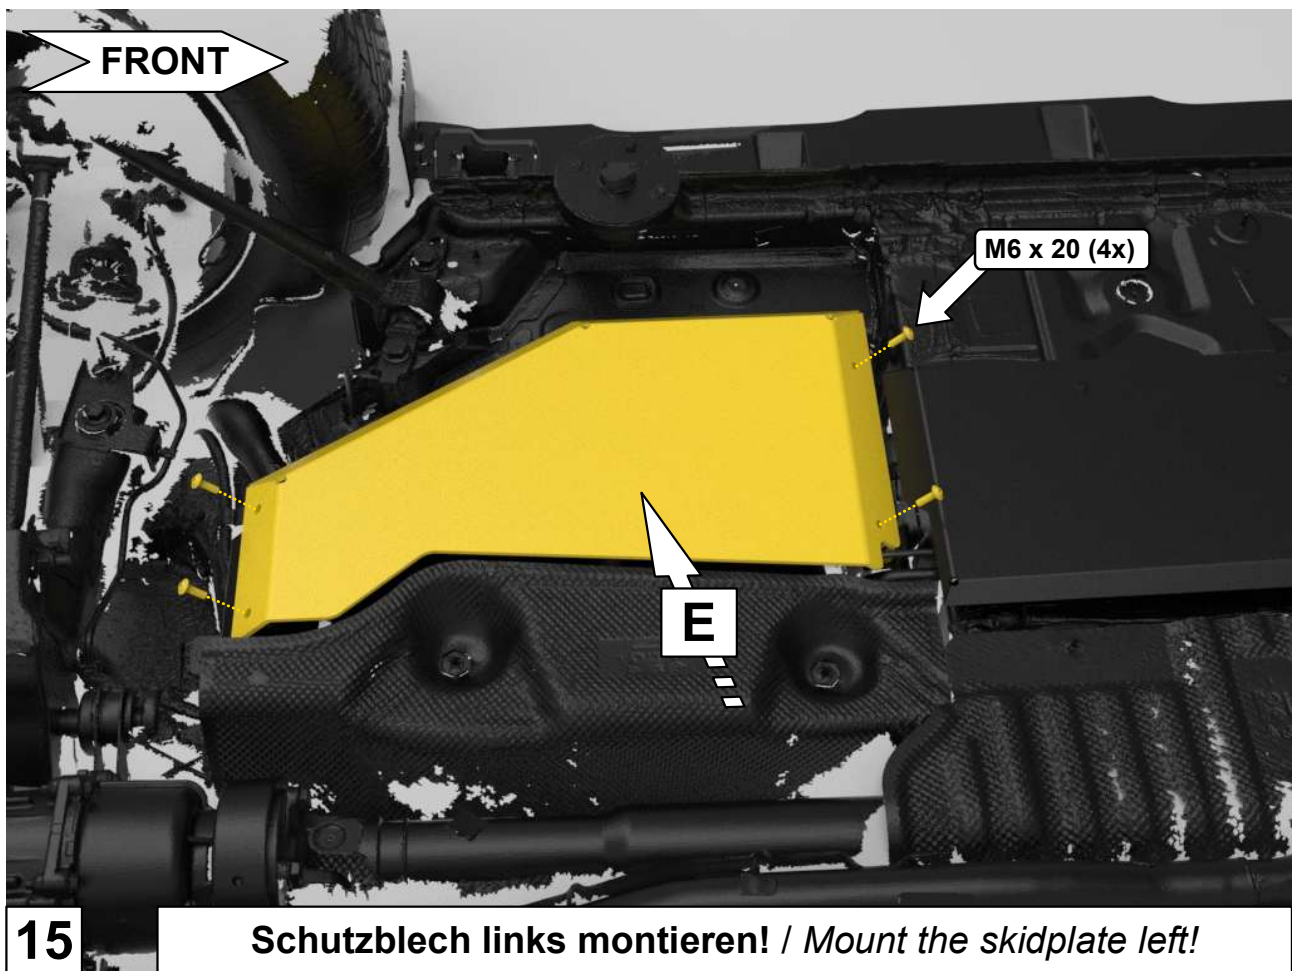

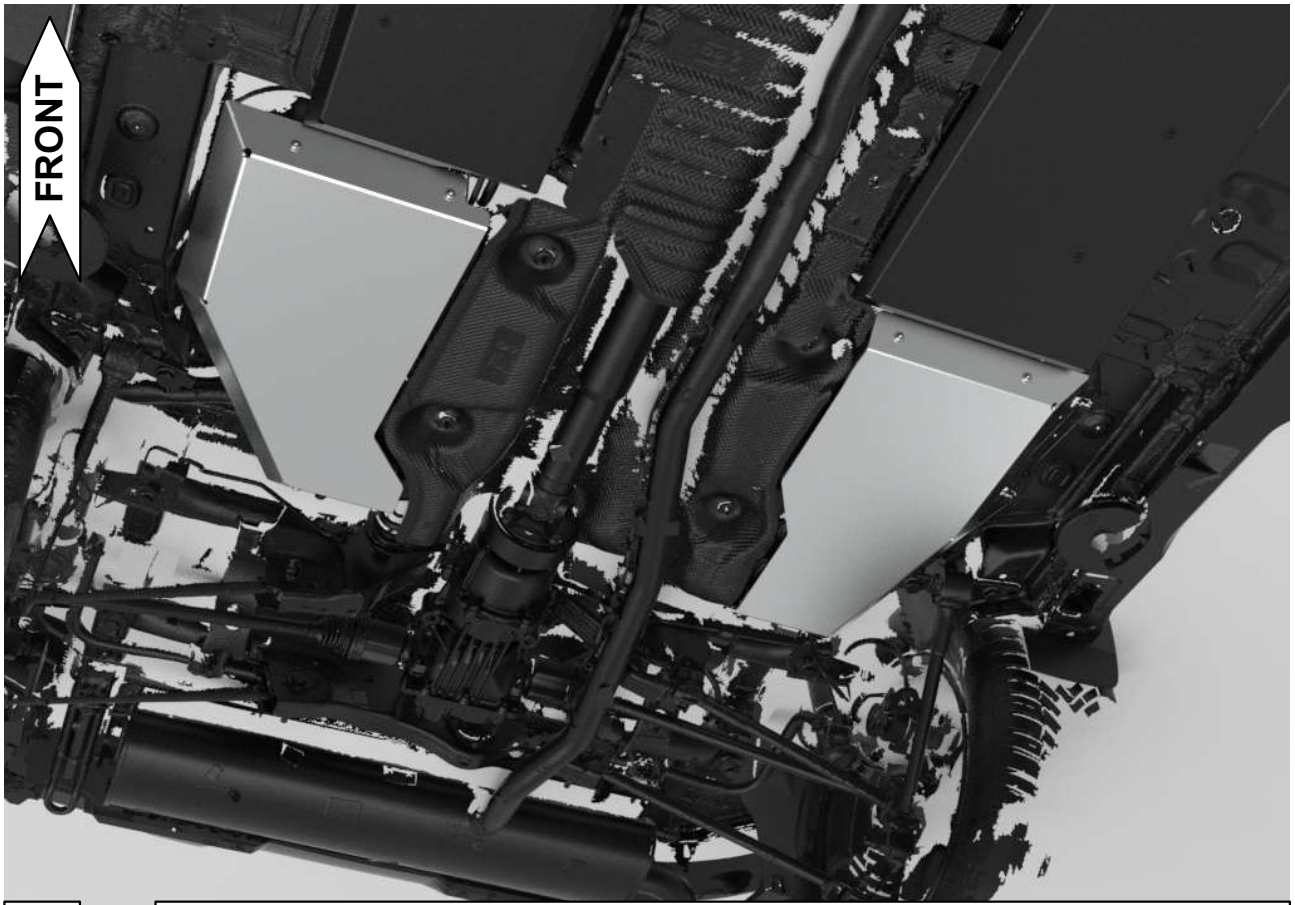

17

Alle Schrauben festziehen! / Tighten all screws!