

---

**Anbauanleitung:** Scheinwerferhalterset Ford Ranger ab Bj.2015


**AL:** 2120-00

**Best.Nr.:** 35-T7400100

***Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und  
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.***

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and  
the owners manual of the lights.*



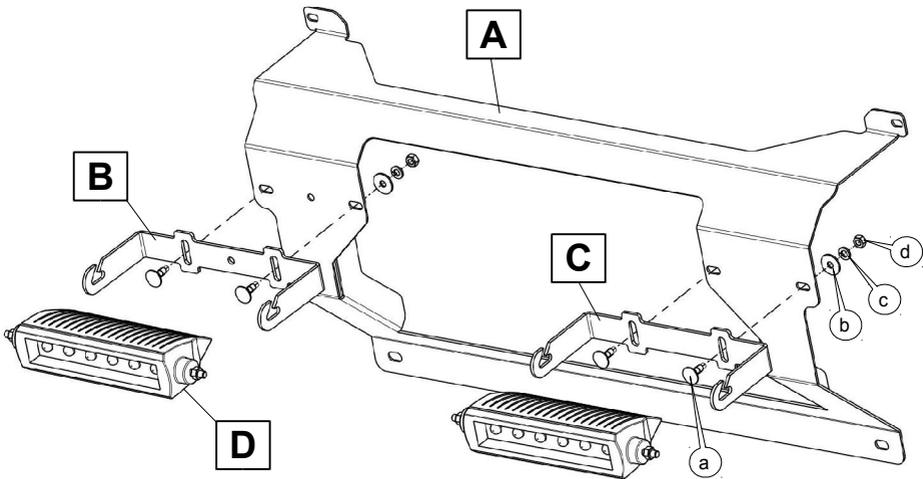


**Stückliste**



**Schraubensatz**



**1x Scheinwerferset 35-T740010 aus:**  
 1x Grundträger (A)  
 1x Scheinwerferhalter rechts (B)  
 1x Scheinwerferhalter links (C)  
**2x Scheinwerfer 35-7906212EM (D)**

4x Flachrundschraube M6x16 (a)  
 4x Scheibe 6,4x15x1,5 (b)  
 4x Federring M6 (c)  
 4x Mutter M6 (d)

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite! *Torque information see last page!***

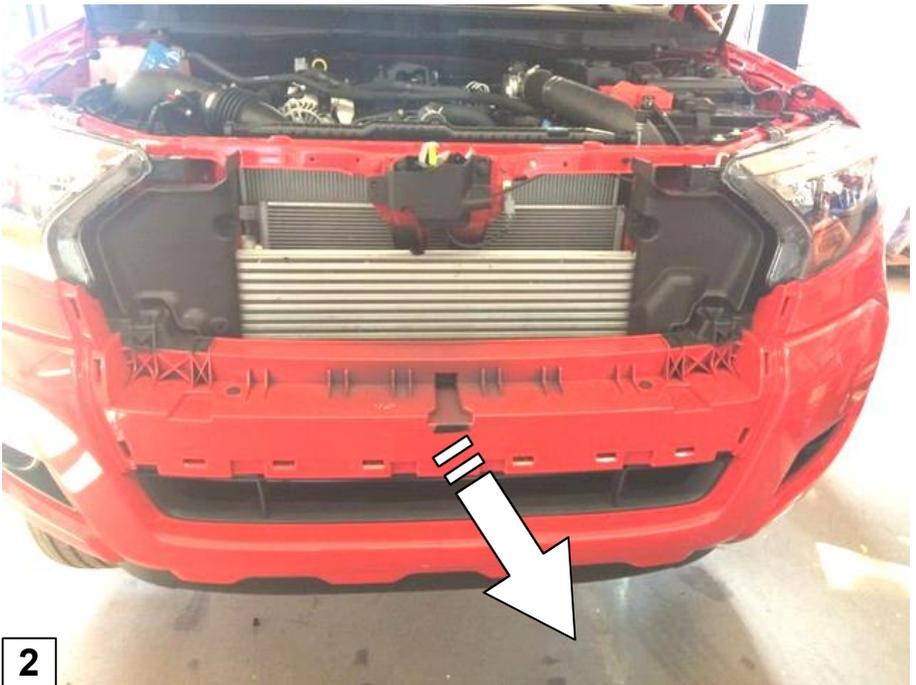

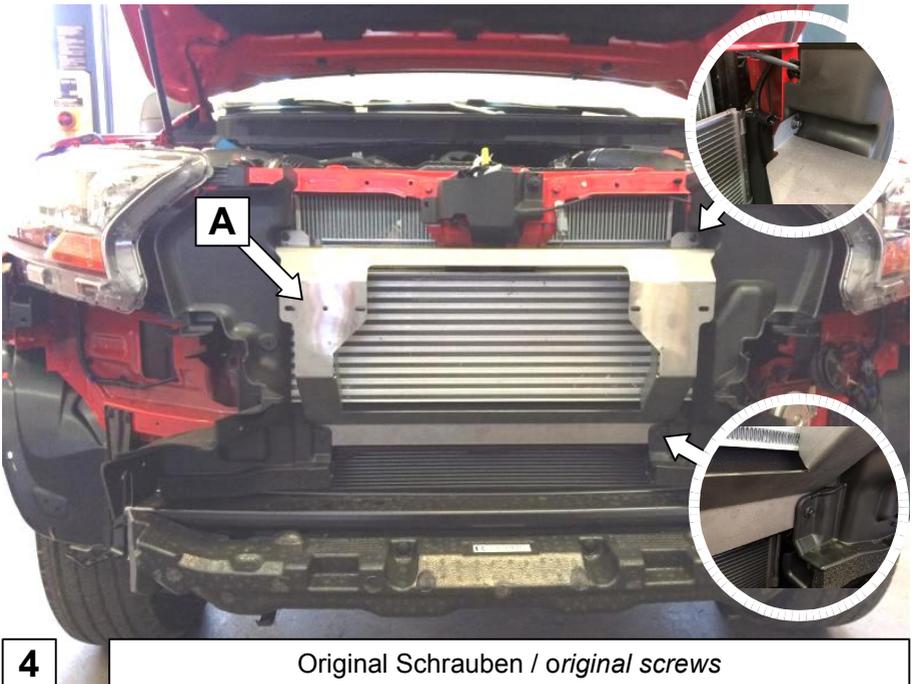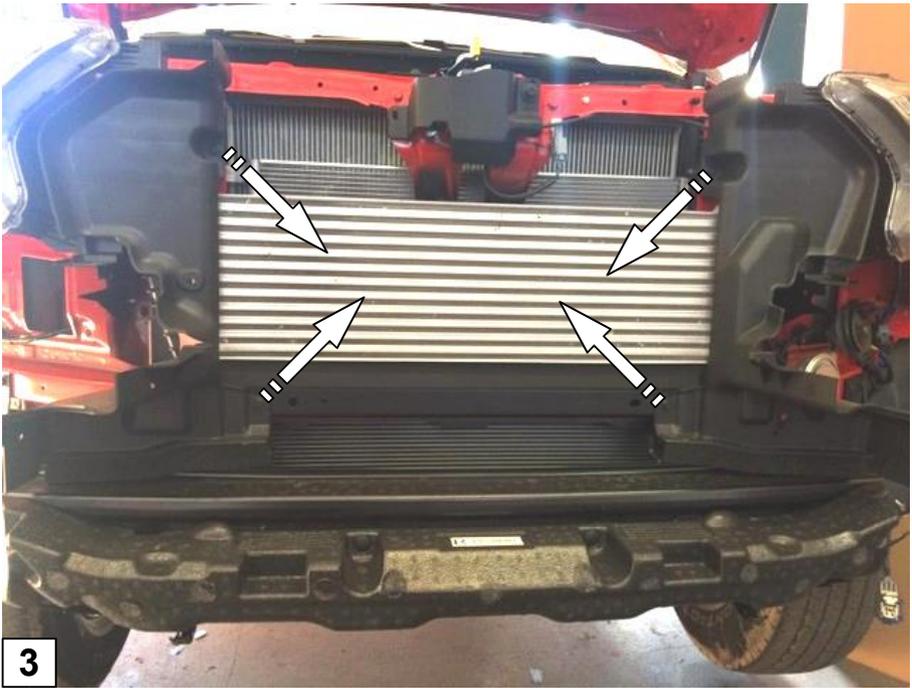

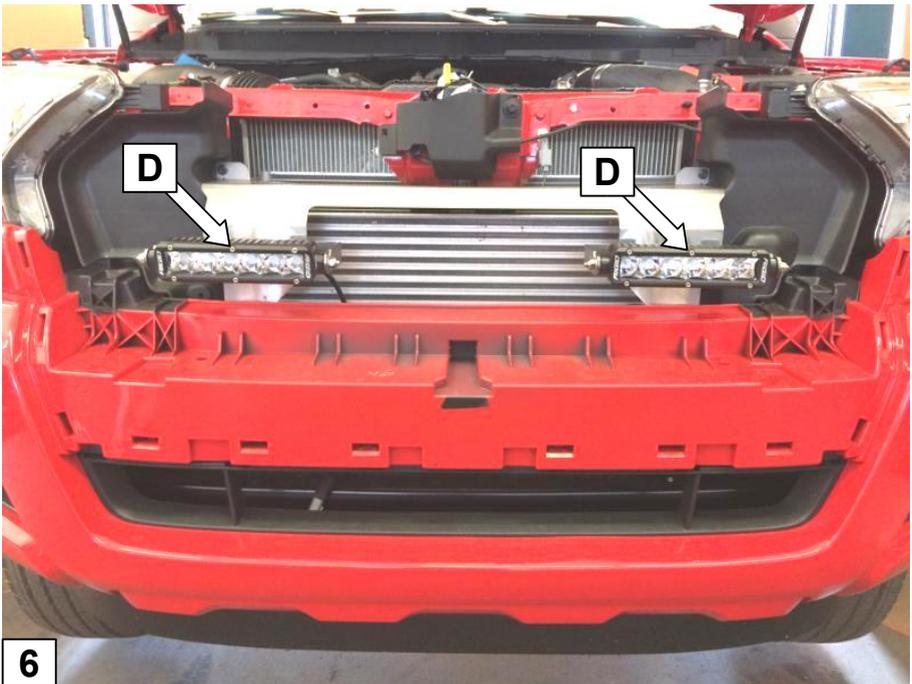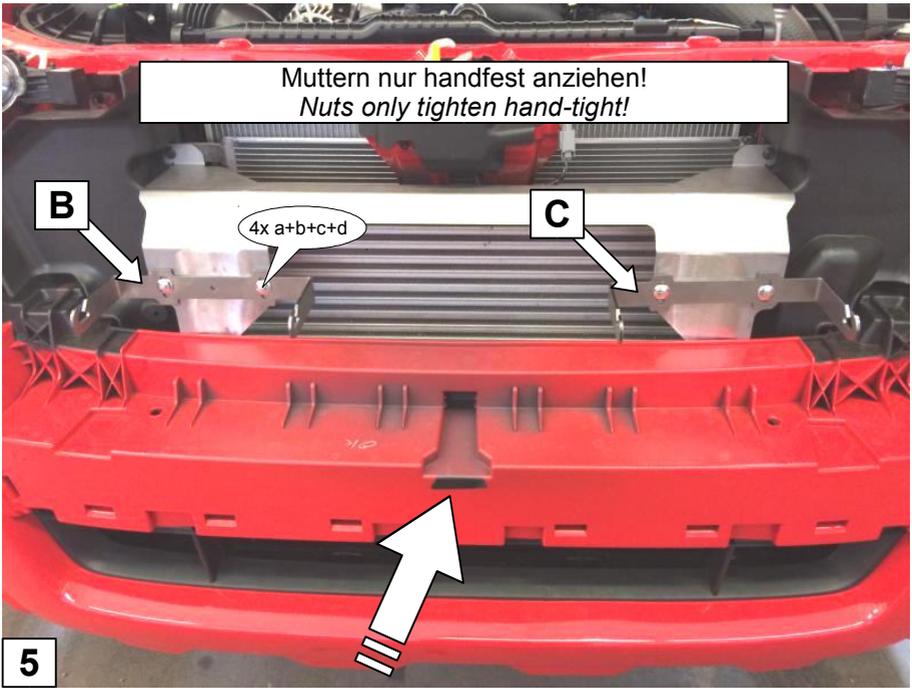

Scheinwerfer, nach Anleitung, anschließen und ausrichten!  
Alle Schrauben festziehen!  
Follow the manual, connect the lights and adjust them!  
Tighten all screws!





9

Fertig / finish

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm