


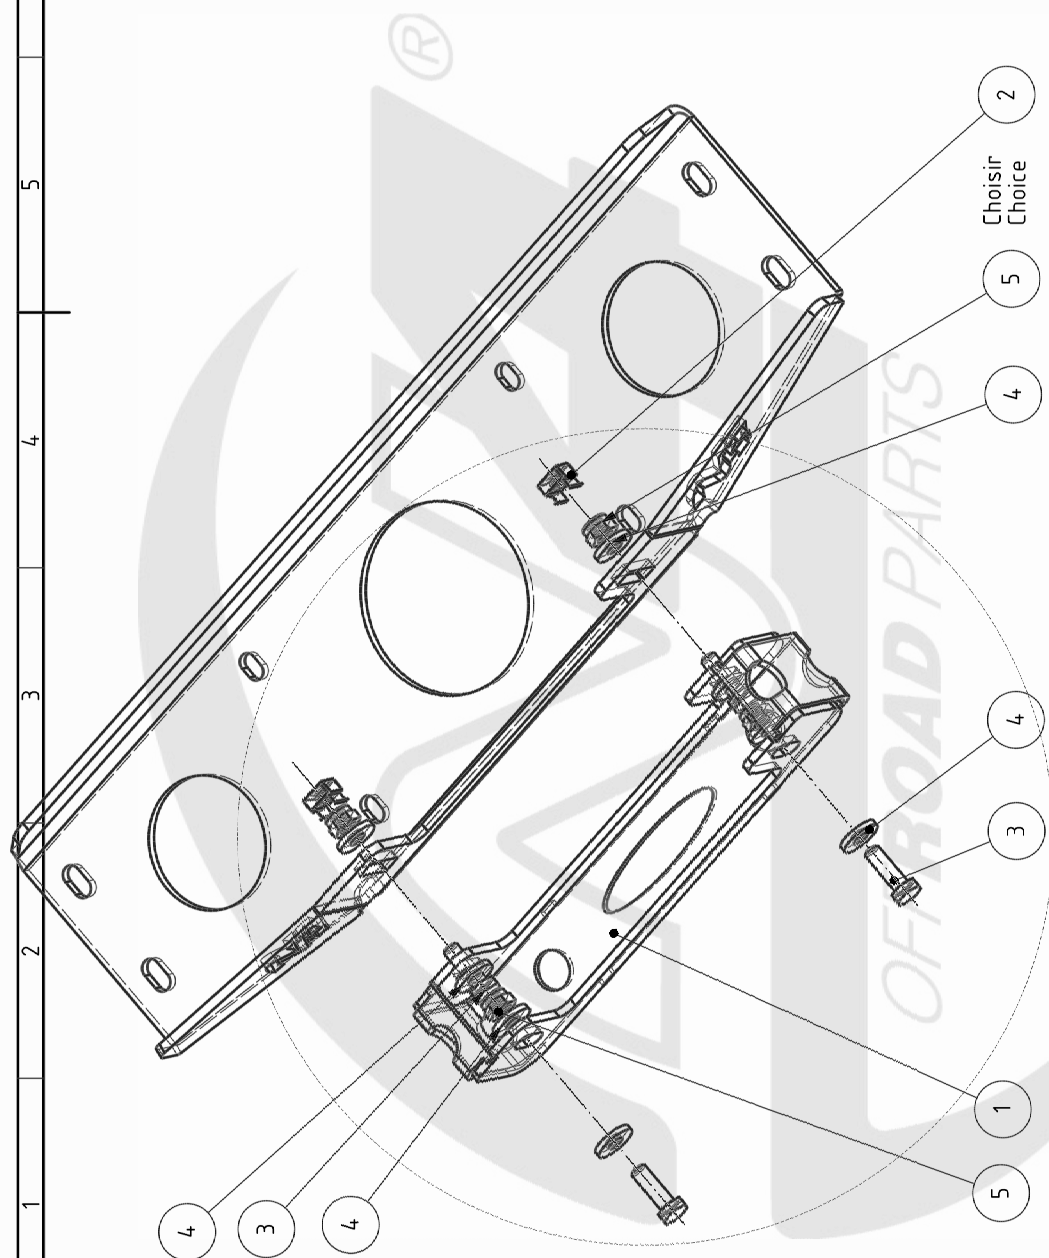

N°	Description	NUMERO DE PIECE	QTE
1	Rallonge / spacer	PTS003	1
2	Ecrou cage/Nut cage M10	FOVEM10T	2
3	Vis/Screw HM10x30	FOVVHM10X30	4
4	Rondelle/Washer M10	FOVRM10	8
5	Ecrou/Nut M10	FOVEM10S	4

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de ces interventions nécessaires: positionnement, découpe, serrage, soudure...
CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding...
ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina toda responsabilità per la corretta esecuzione del montaggio delle parti. La persona che realizza l'installazione si dichiara competente per la realizzazione di queste interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura...
ACHTUNG: N4-OFFROAD lehnt jede Verantwortung für die ordnungsgemäße Beendigung der Installation der Teile. Die Person, die die Installation ausführt erklärt verantwortlich für die Herstellung aller notwendigen Eingriffe: Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen...

F

Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.
Installer la rallonge sur la platine de treuil.
Installer l'écubier/Guide câble.

GB

Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below.
Install the extension on the winch plate
Install the hawsehole / roller fairleads

E

Instrucciones de montaje

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista que se indica más adelante.
Instalar la extensión en el plato del torno.
Instalar el rodillo de guía de tubo / cable.

I

Istruzioni di montaggio

Verificare il contenuto del kit di montaggio a fronte dell'elenco seguente.
Installare l'estensione sulla piastra verricello.
Installazione di un bocca guidacavo / rulliere.

D

Montageanleitung

Inhalt dieses Montagesets durch Vergleich mit untenstehender Liste auf Vollständigkeit prüfen.
Installieren Sie die Erweiterung an der Winde Platte.
Installieren aluseifenster / rollenseifenster

Application

Kit déplacement ecubier
Hawsehole relocation kit

Réf. kit

KMBT11

Plan propriété de la société DREAM TEAM CAR, ne peut être reproduit ni divulgué, même partiellement sans notre accord écrit préalable.

Company ownership plan DREAM TEAM CAR, can not be reproduced or disclosed, even partially, without our prior written.

Ind.00

Date mod.06/10/16

N4-OFFROAD Parts

www.N4-OFFROAD.com

made in France