


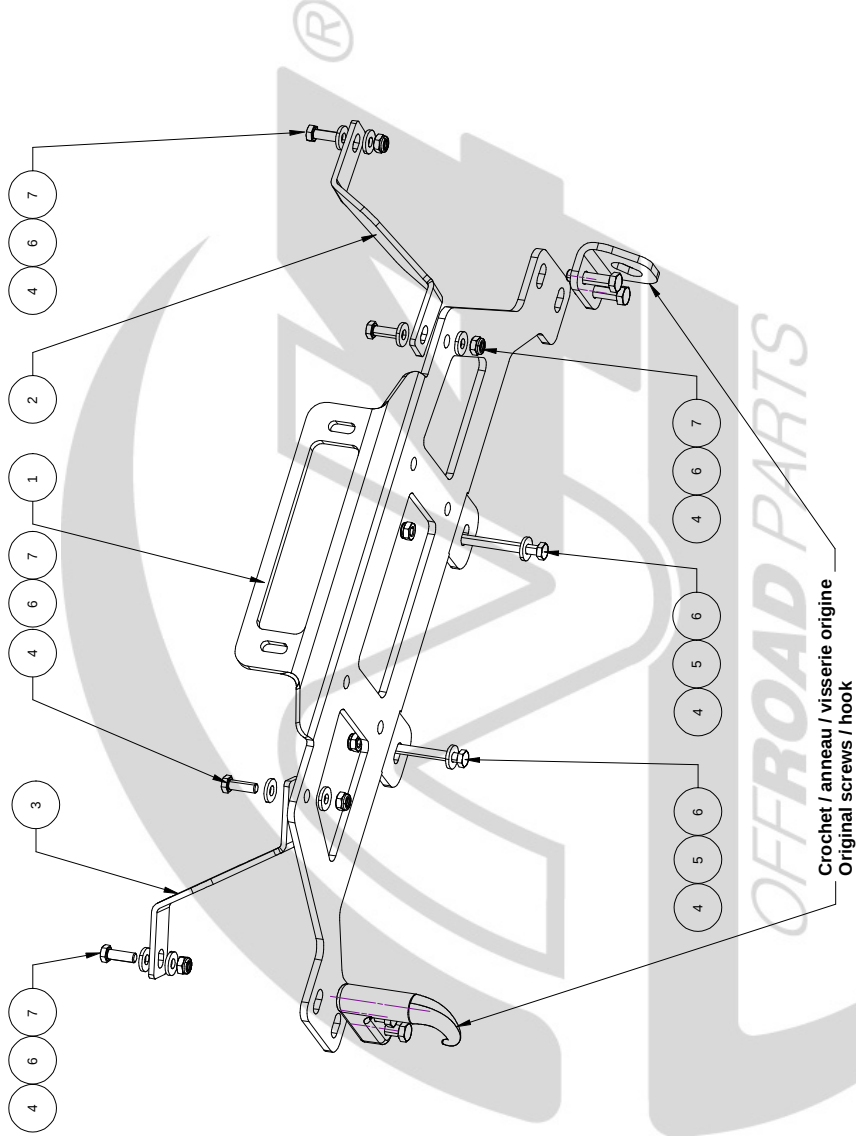

F

Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.
Déposer le crochet de remorquage et conservez la visserie.
Installer toutes les pièces et visserie avant de procéder aux serrages de la boulonnerie.

GB

Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below.
Remove the tow hook and set aside the fastenings in a safe place.
Install all the parts and fastenings before tightening the bolts.

E

Instrucciones de montaje

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista que se indica más adelante.
Retire el gancho de remolque y conserve los tornillos y tuercas.
Instale todas las piezas, tornillos y tuercas antes de apretar todos los componentes de tornillería.

D

Montageanleitung

Inhalt dieses Montagesets durch Vergleich mit untenstehender Liste auf Vollständigkeit prüfen.
Anhängerkhaken abnehmen und Schrauben aufbewahren.
Alle Teile und Schrauben montieren, bevor Sie damit beginnen, die Schrauben festzudrehen.

I

Istruzioni di montaggio

Verificare il contenuto del kit di montaggio a fronte dell'elenco seguente.
Smontare il gancio di traino e conservare la viteria.
Installare tutti i pezzi e la viteria prima di procedere al serraggio della bulloneria.

Rep.	Référence / Parts Number	Désignation / Description	Qté / Qty
1	PT0003	Platine treuil / Winch plate	1
2	PTF004G	renfort / bracket	1
3	PTF004D	renfort / bracket	1
4	FOVEM10S	Ecrou freiné M10 / Nutnyloc M10	6
5	FOVVM10X90	Vis / Screw H M10x90	2
6	FOVRM10	Rondelle plate, 1.6 mm, série normale, ANSI B18.22M	12
7	FOVHM10X30	VIS H M10x30	4

N4 Offroad Parts

www.N4-OFFROAD.com

Made in France

All rights in and the document are the property of N4-OFFROAD. Copying, transfer or distribution of this document or the use of it for the purpose intended are strictly forbidden.		Kit montage / Mounting kit	
Ce document et son contenu sont la propriété de N4 - OFFROAD. La diffusion ou la divulgation de tout ou partie de ce document est formellement interdite.		KMT017	
Application :		Kit montage treuil Winch mounting kit	
Date mod 01/03/16	Réf. Plan KMT017N	Indice 01	Toyota J100

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation, se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires : positionnement, découpe, serrage soudure, ... It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding etc.

CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding etc.

ATENCIÓN: N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación, se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura, etc.

ACHTUNG: N4-OFFROAD übernimmt für die korrekte Montage der Teile keine Haftung. Wer die Montage der Vorrichtung durchführt, erklärt sich für alle erforderlichen Arbeitsschritte kompetent: Positionieren, Anpassen, Zurechtschneiden, Anziehen der Schrauben, Schweißen usw.

ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura...