

Anbauanleitung: Seilwindenanbausatz Ford Ranger ab2019

AL: 2215-02


Best.Nr.: 16-8330

Montagezeit: ca. 6 Std.

***Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das
Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.***

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners
manual of the winch.*



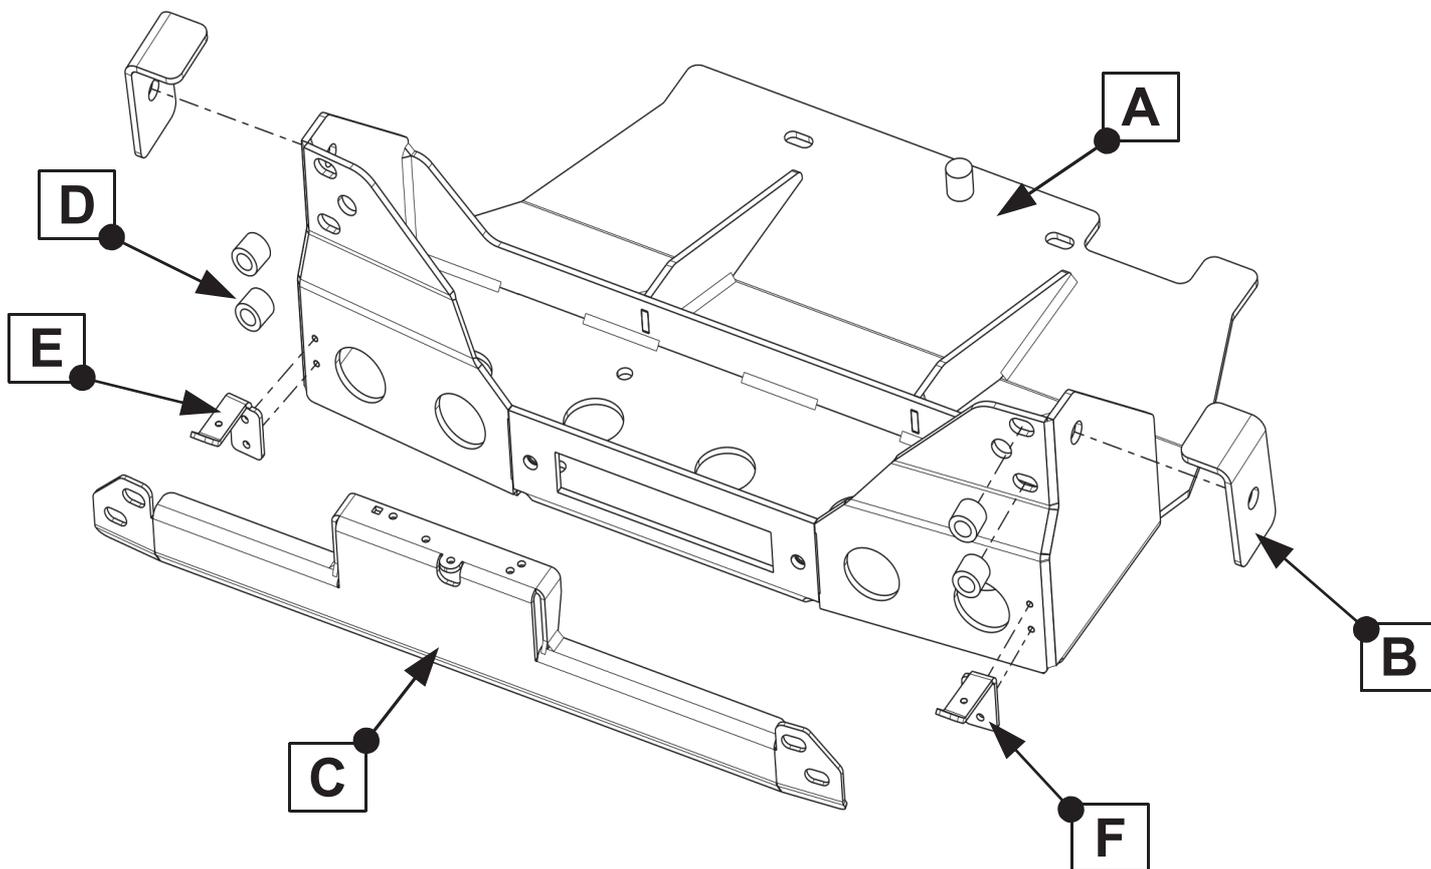

Stückliste

16-833

Schraubensatz

1x Windenaufnahme (A)
 2x Winkel (B)
 1x Sensorhalter (C)
 4x Distanz (D)
 1x Befestigungswinkel rechts (E)
 1x Befestigungswinkel links (F)

1x 16-2190,
 Sicherungskit für alle Fahrzeugwinden
 ab 3,6t, inkl. 500A Sicherung & Halter

1x Anbauanleitung 2215
 1x Gutachten+Aufkleber

2x Schraube M14 x 100
 4x Scheibe M14
 2x Federring M14
 2x Mutter M14


2x Schraube M10 x 35
 2x Scheibe M10
 2x Federring M10



4x Schraube M12 x 55
 8x Scheibe M12
 4x Federring M12
 4x Mutter M12


4x Schraube M6 x 20
 4x Scheibe M6
 4x Federring M6

2x Senkkopfschraube M10 x 35


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

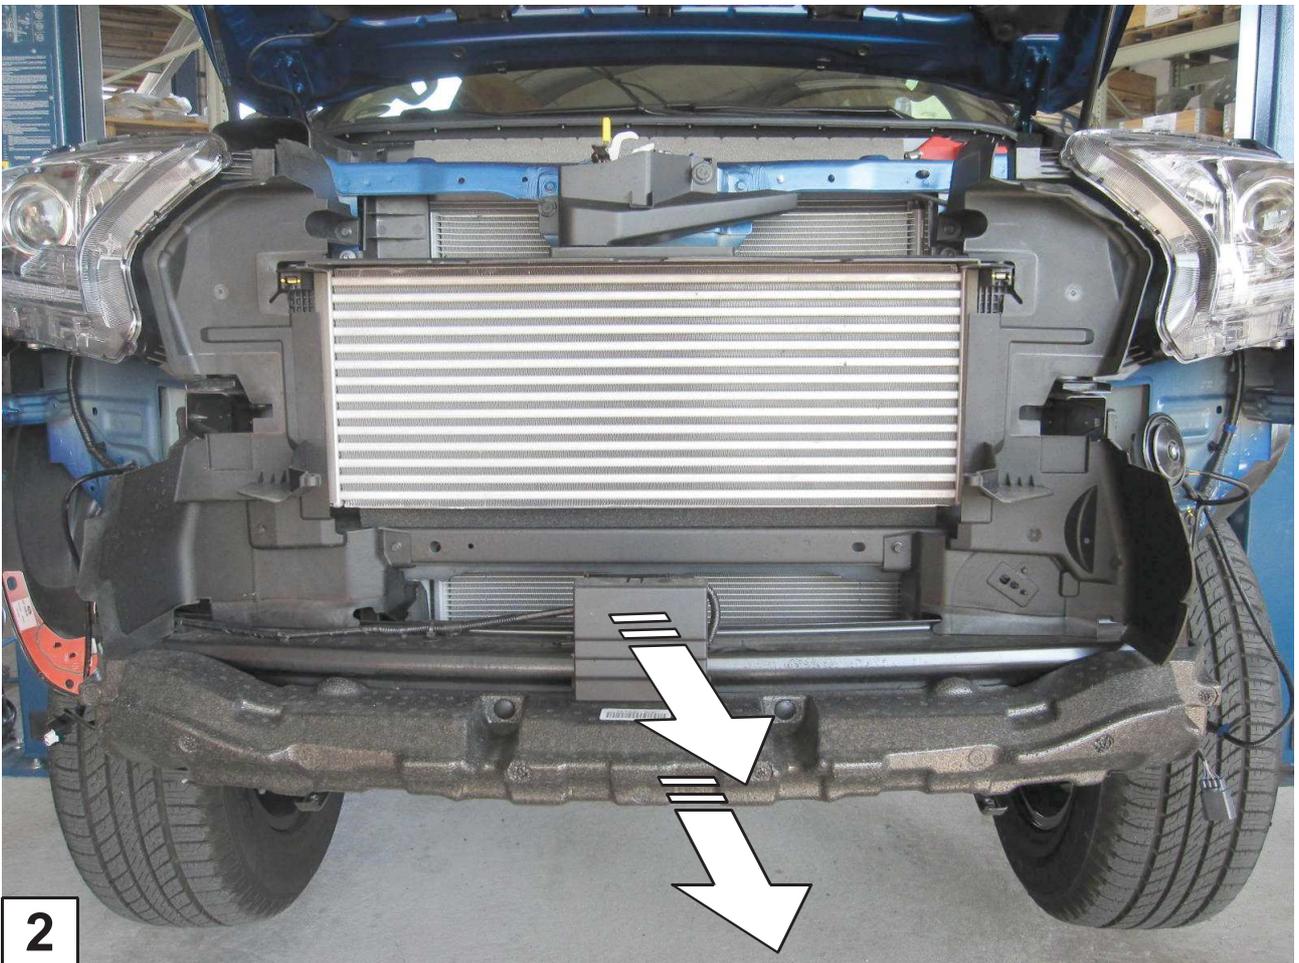

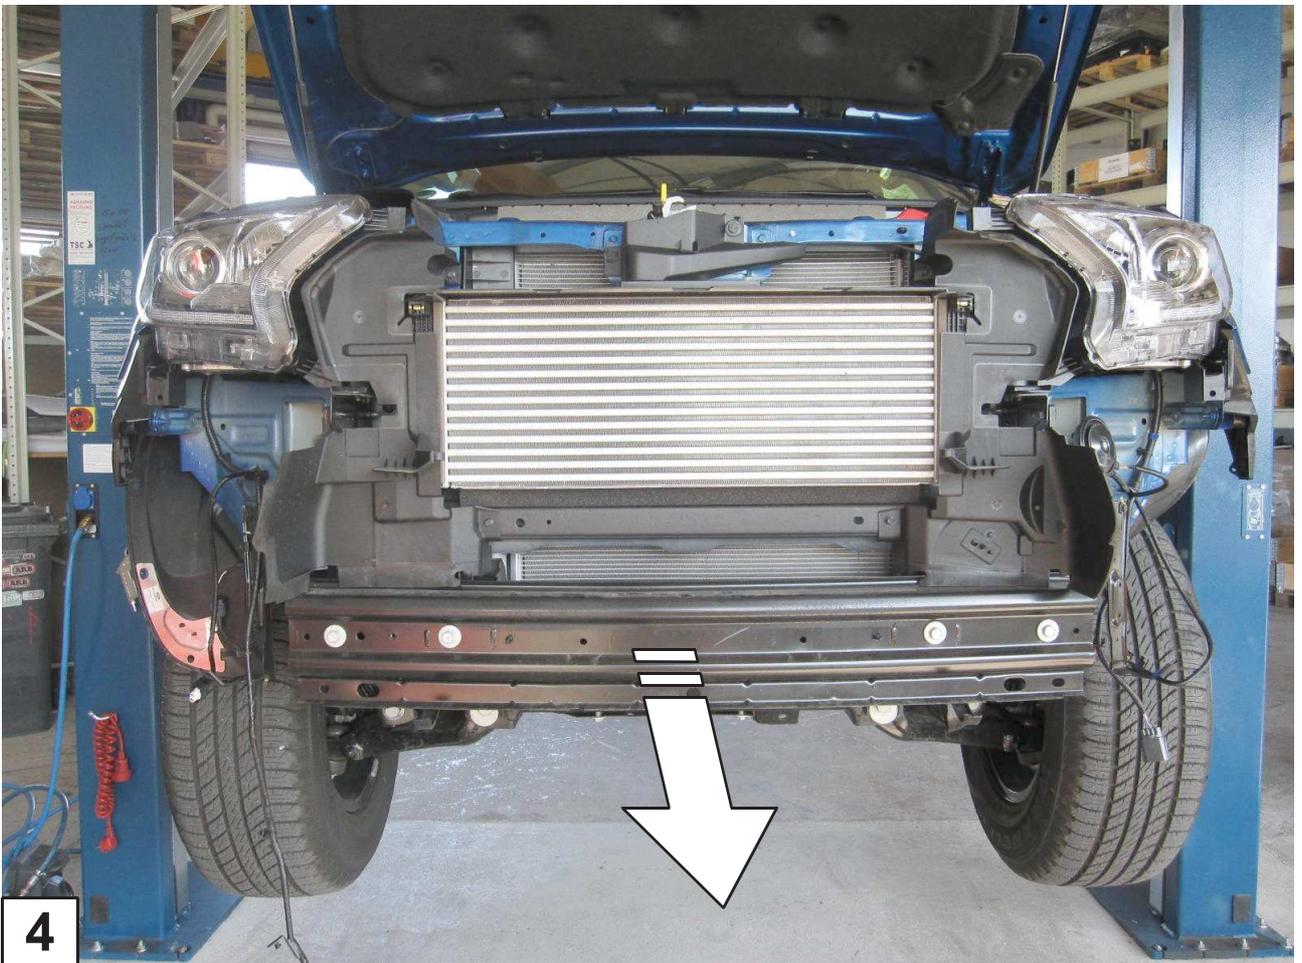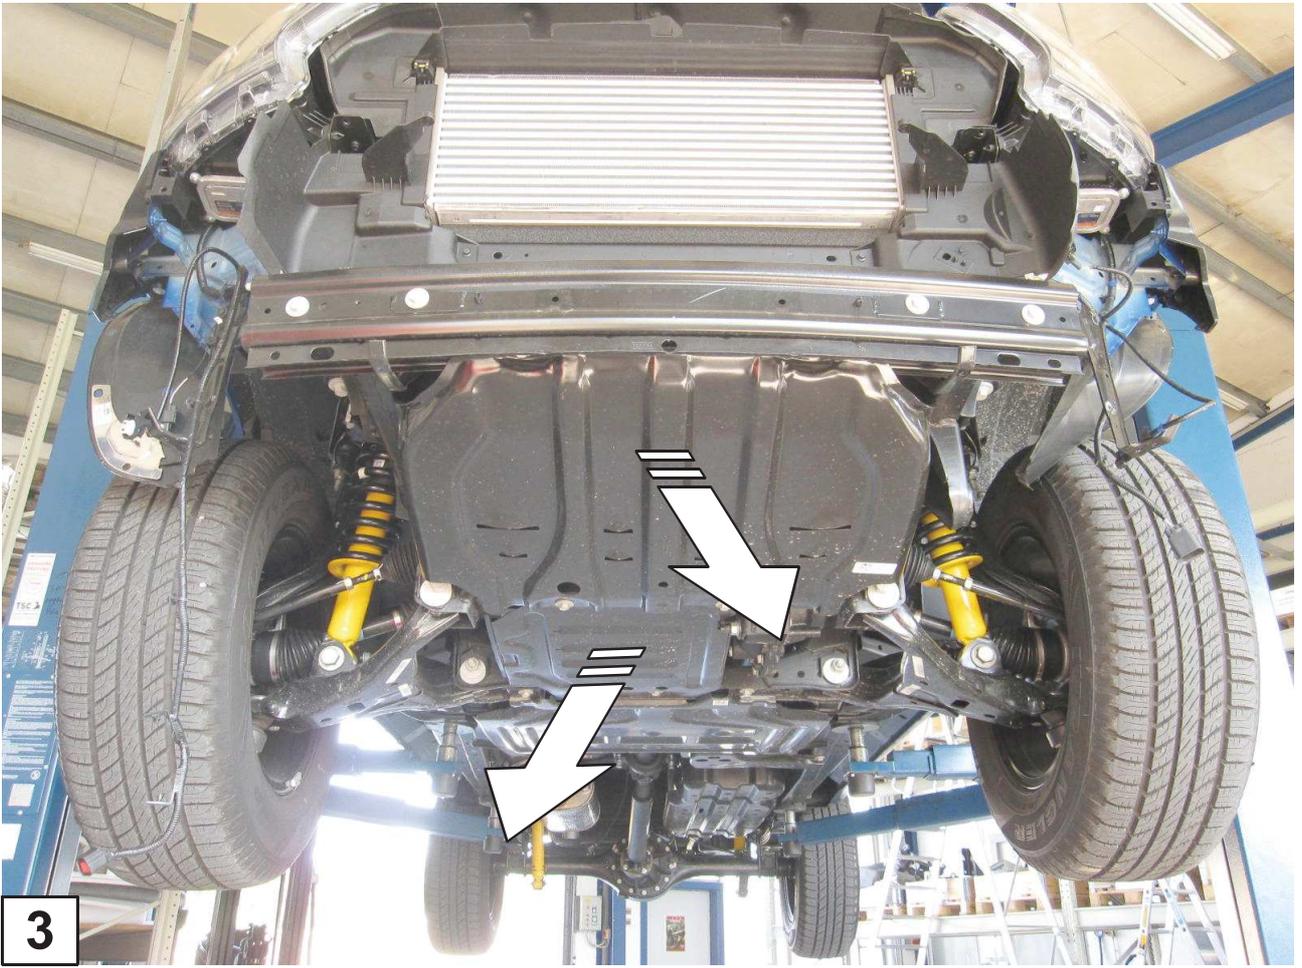

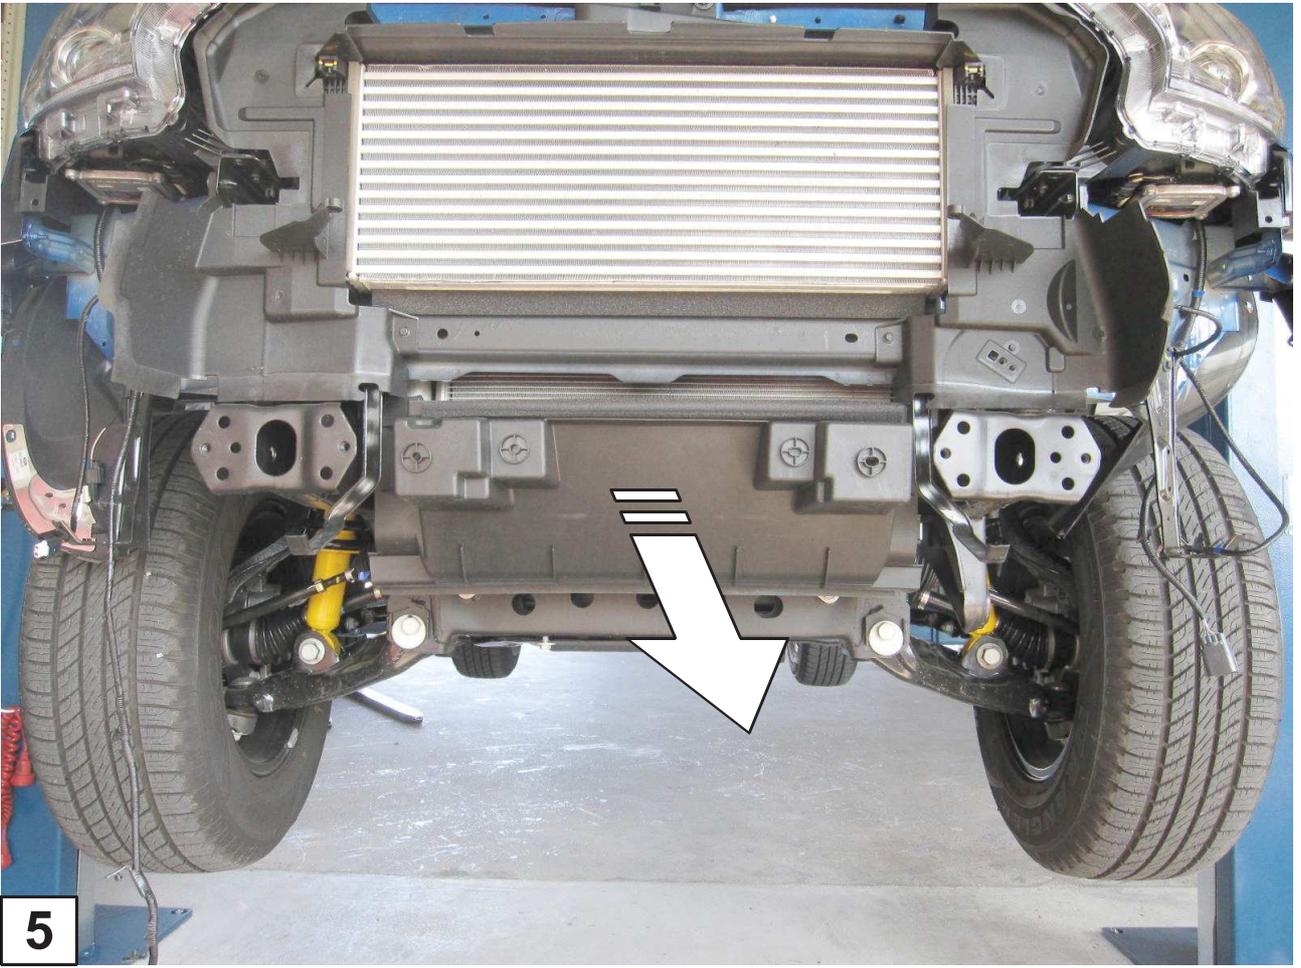

5


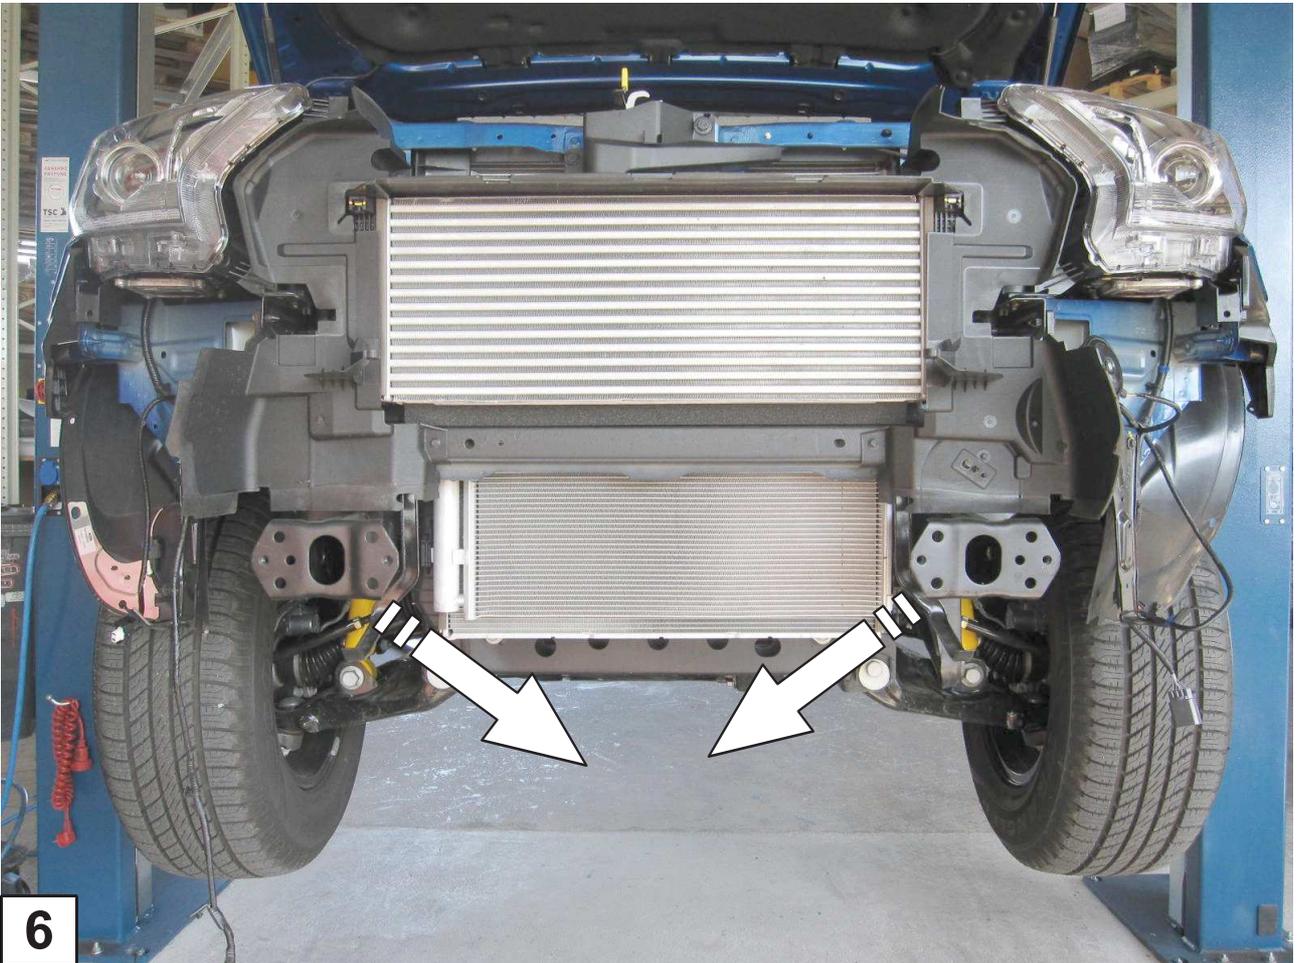



6



**Einbauanleitung der Seilwinde
beachten!**


*Please follow installation manual of the
winch!*

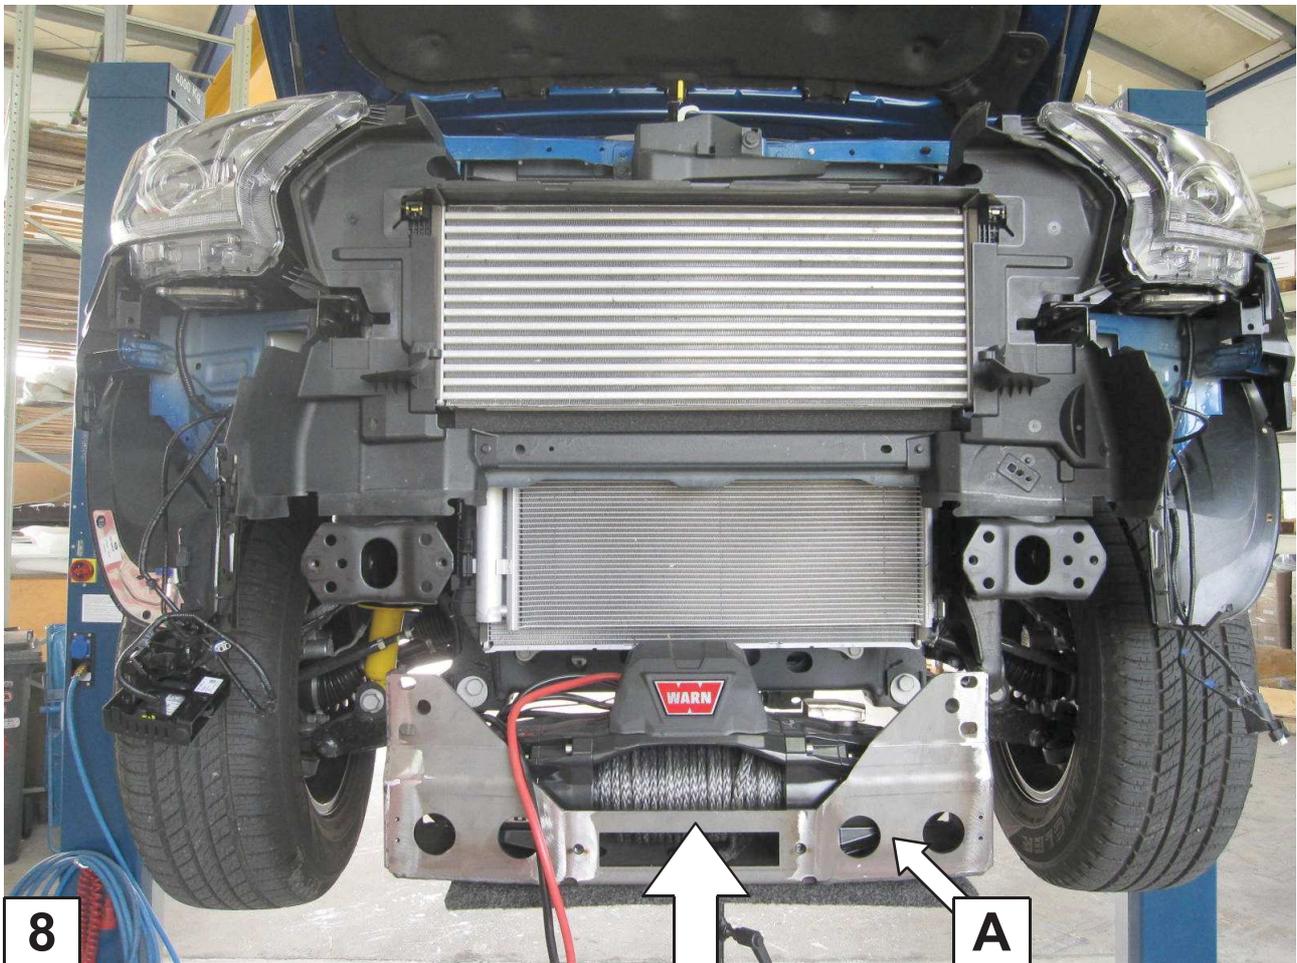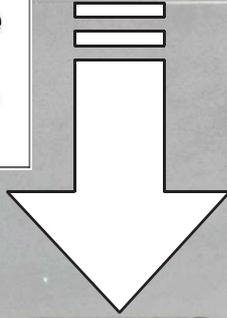


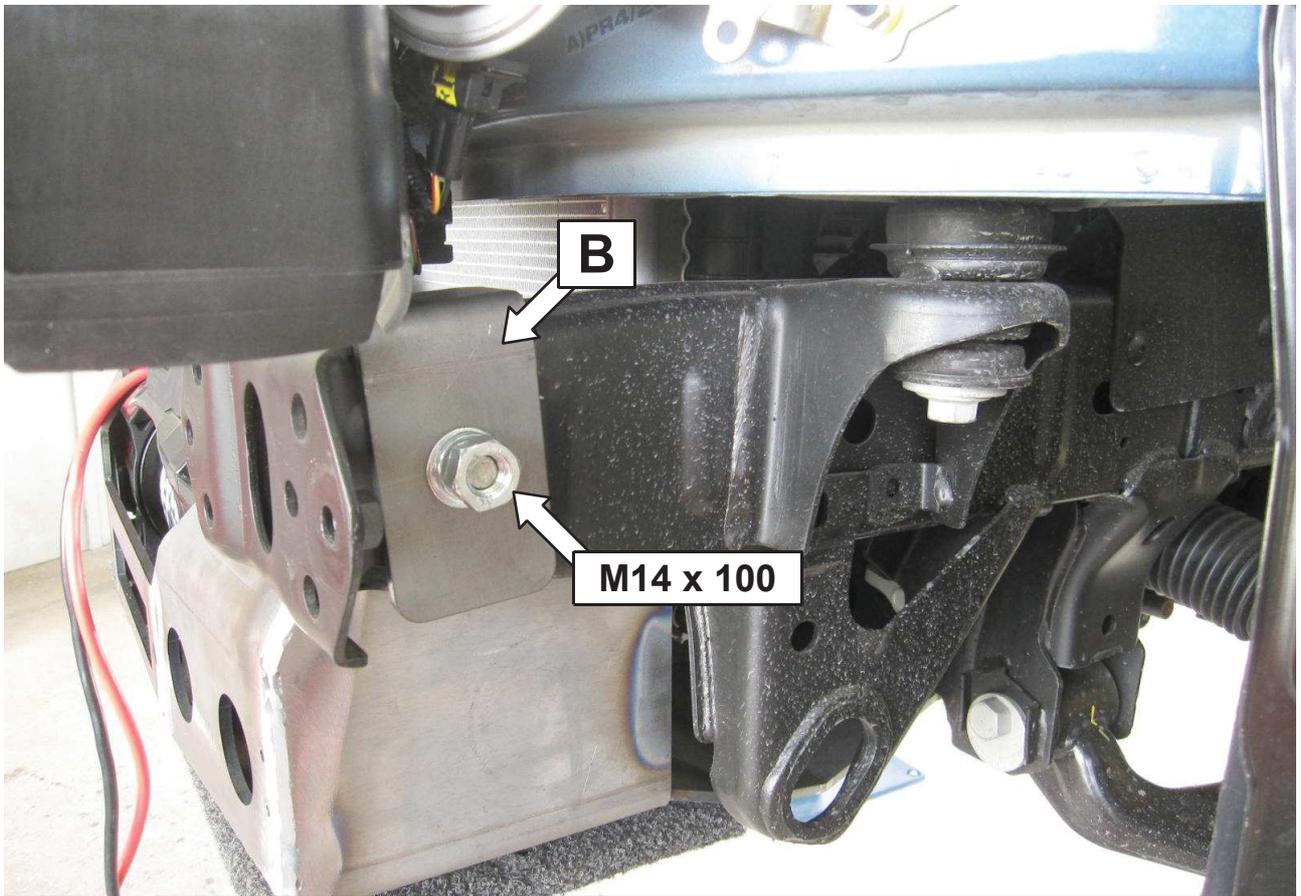



9



Das Gleiche an der Rechten Seite! / The same at the right side!

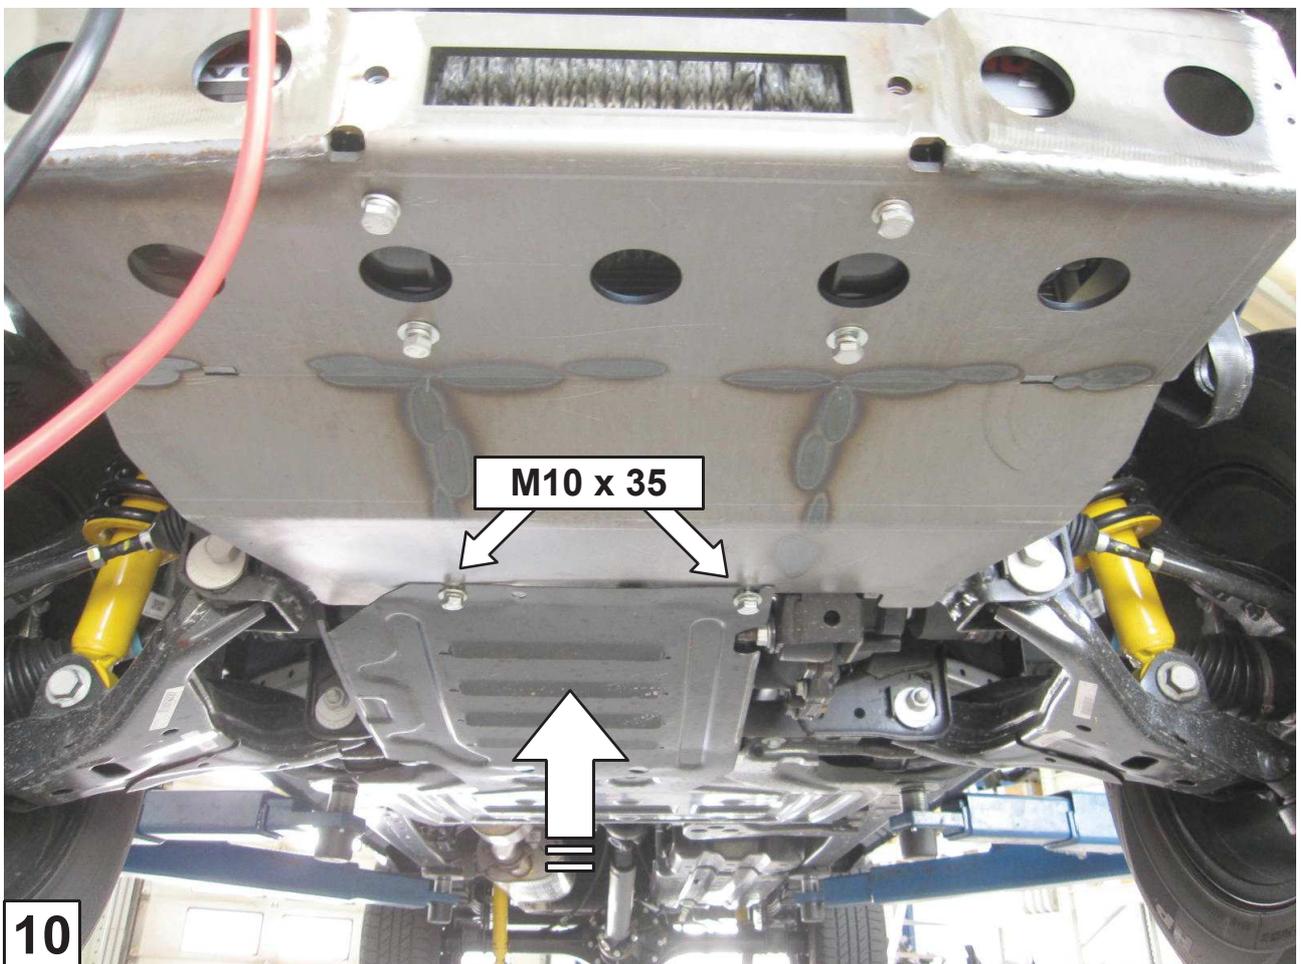

10

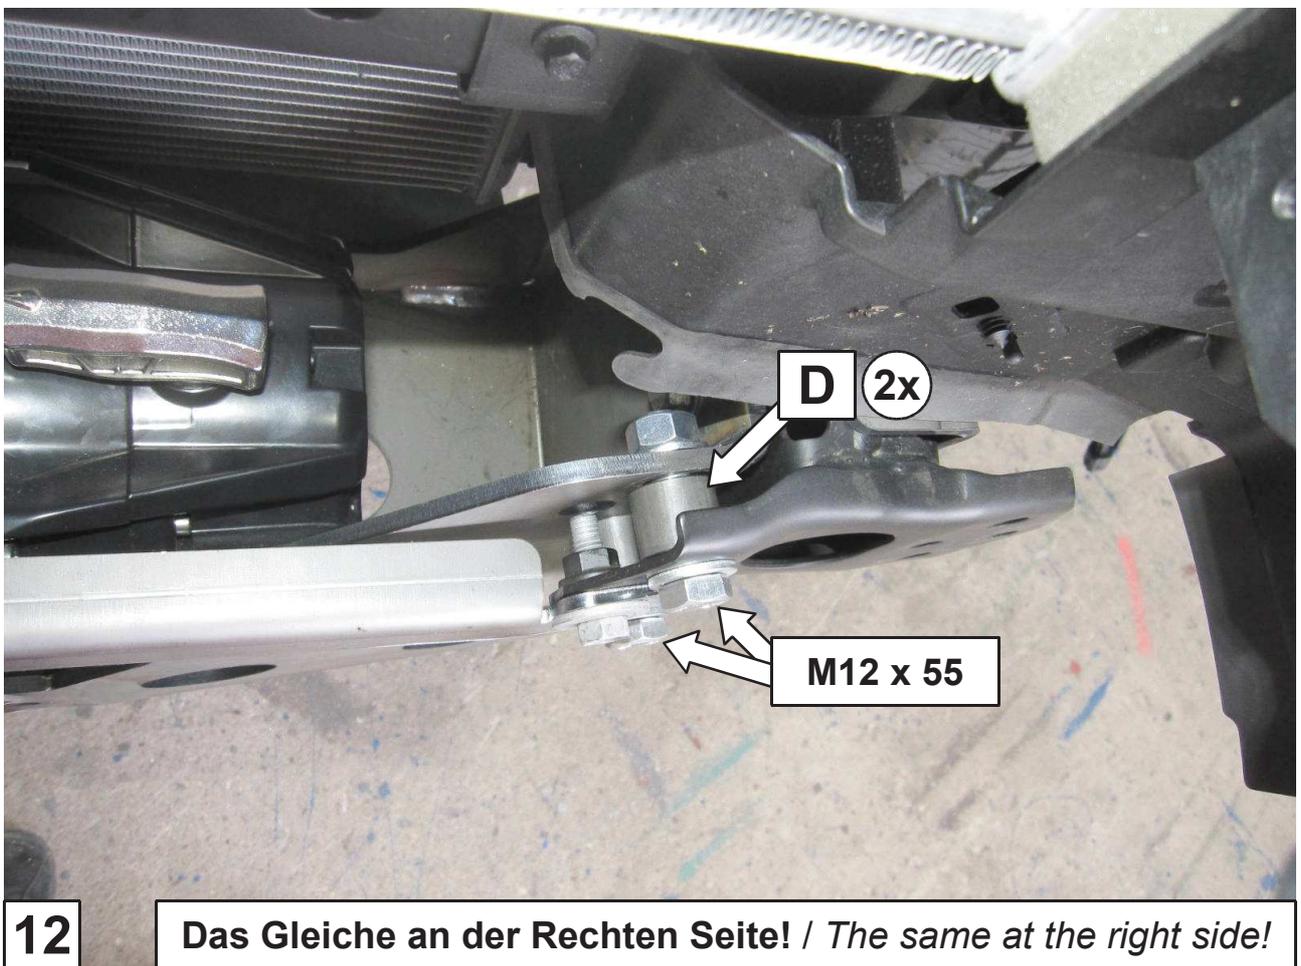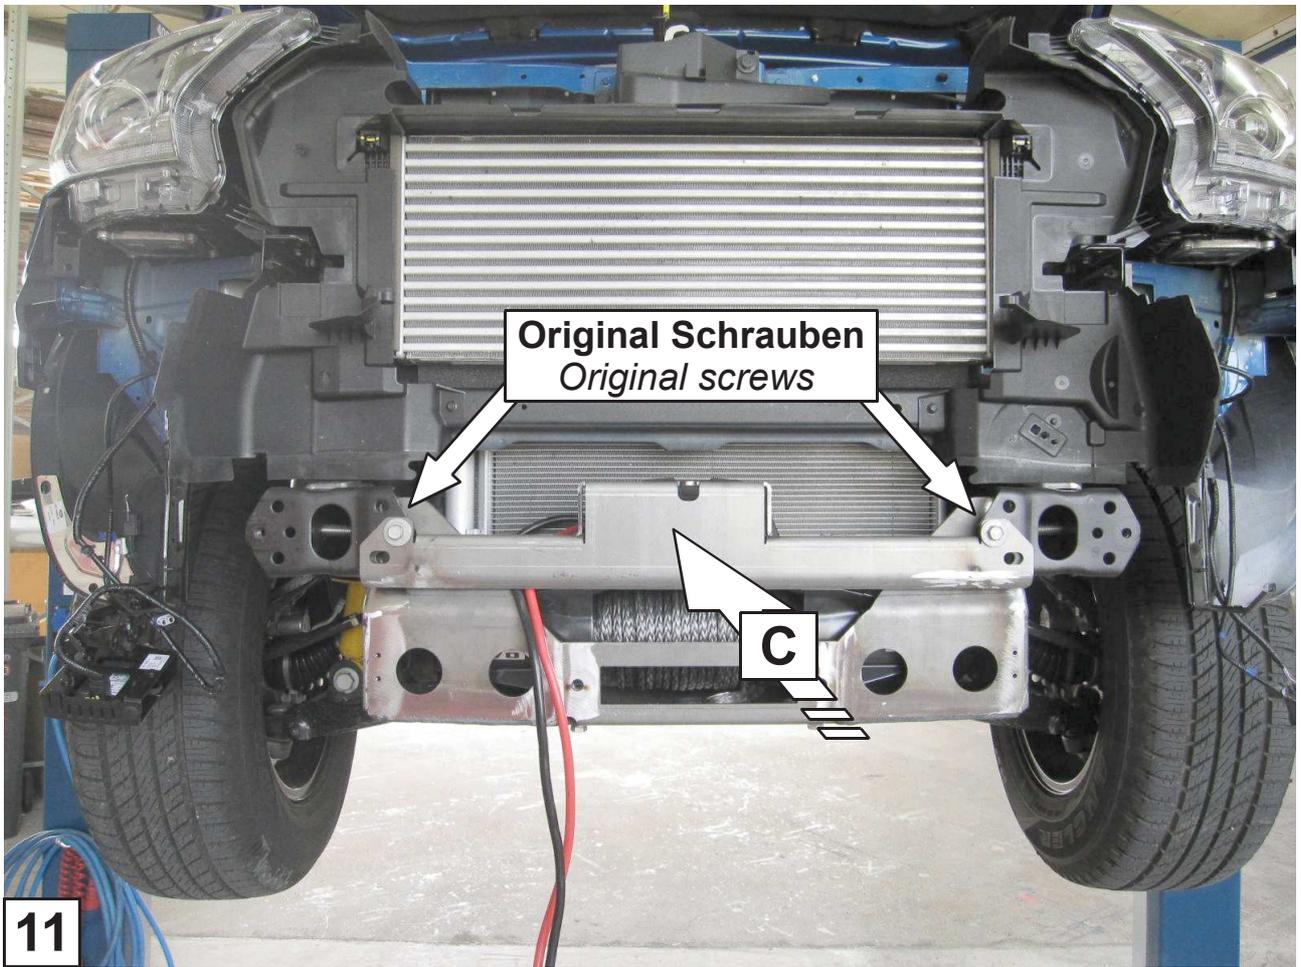


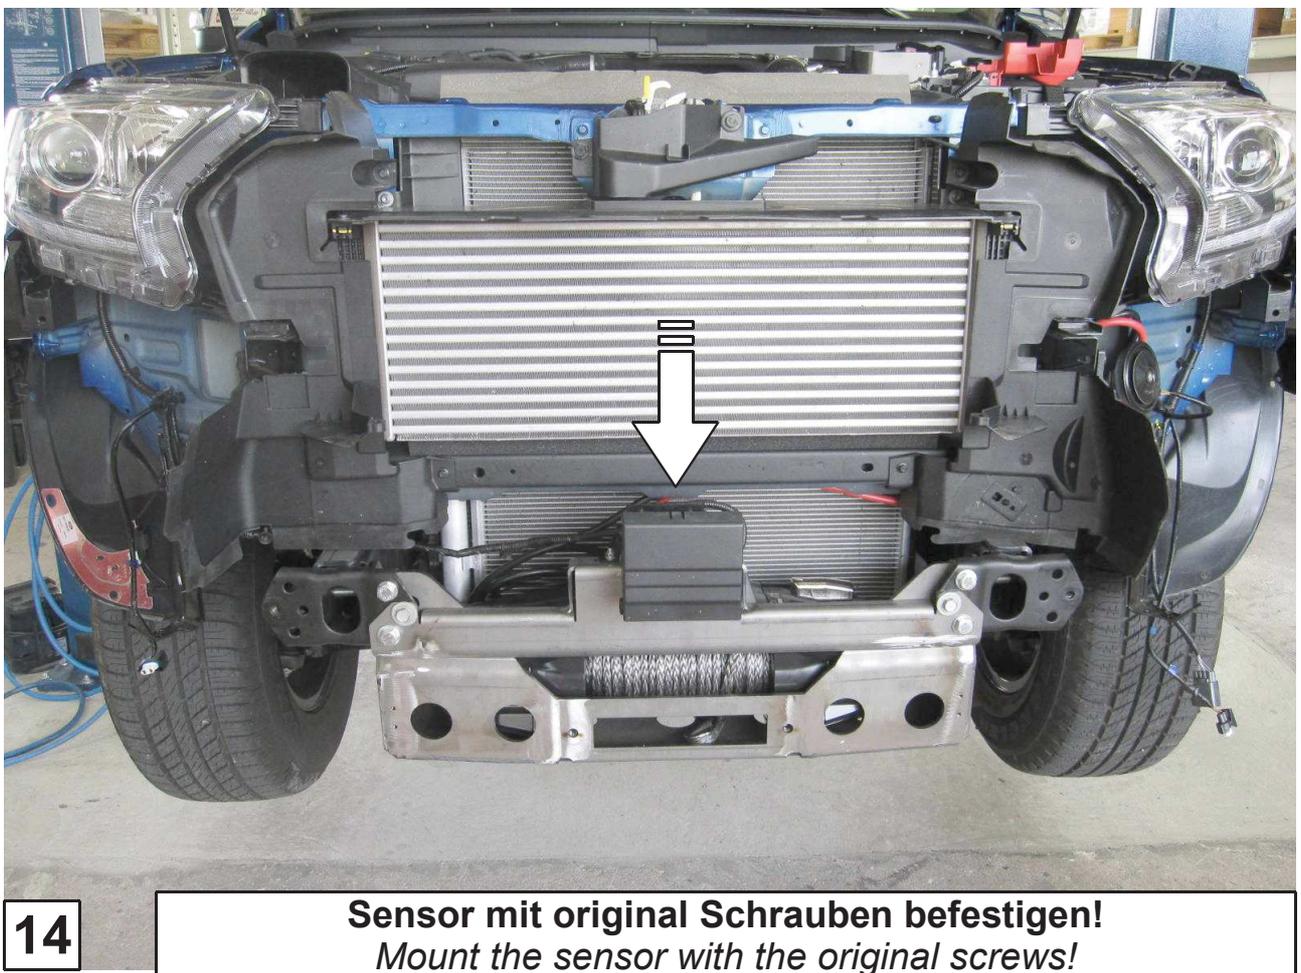

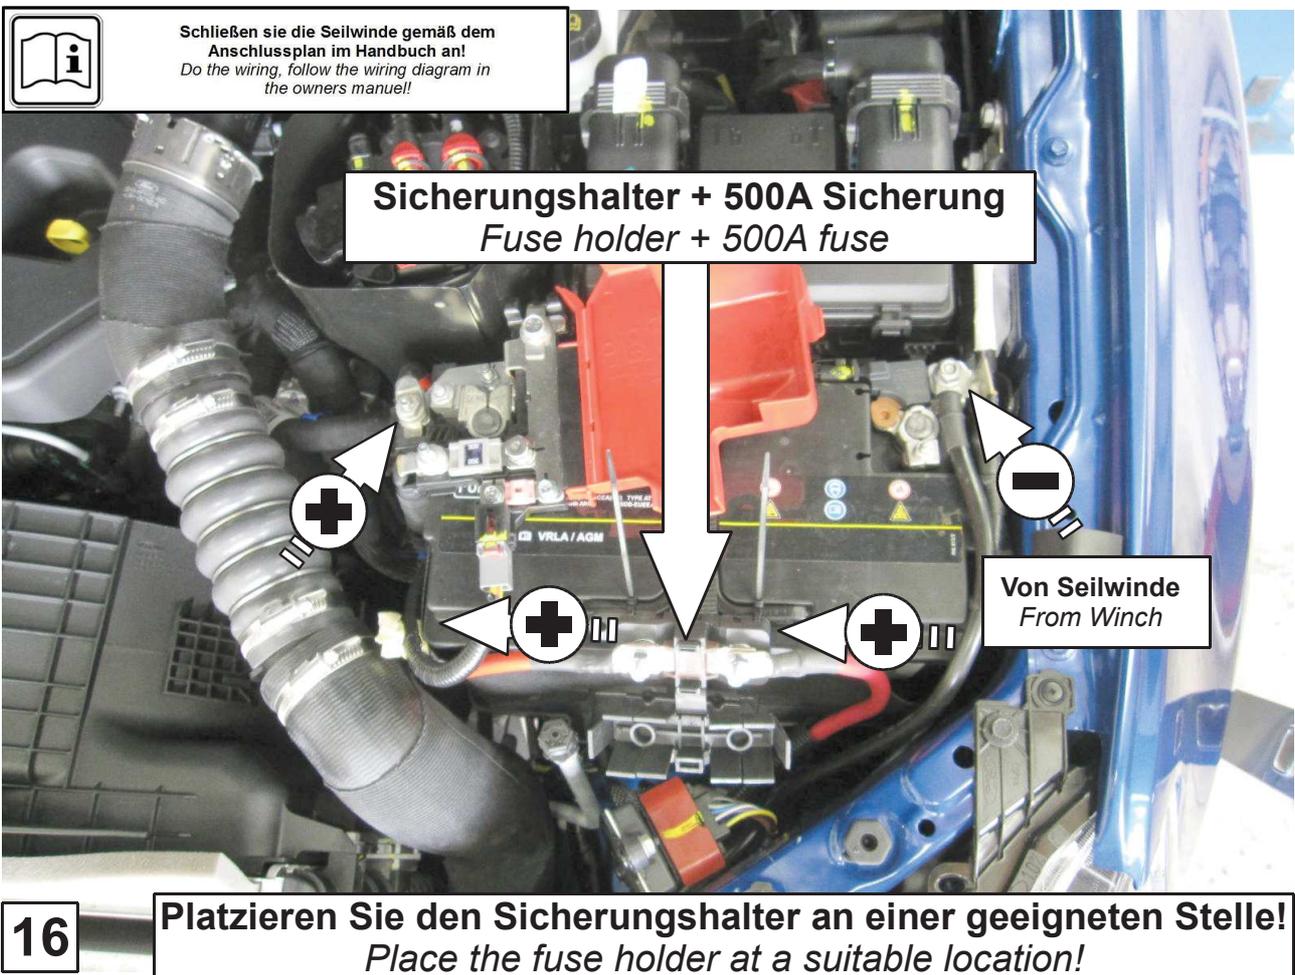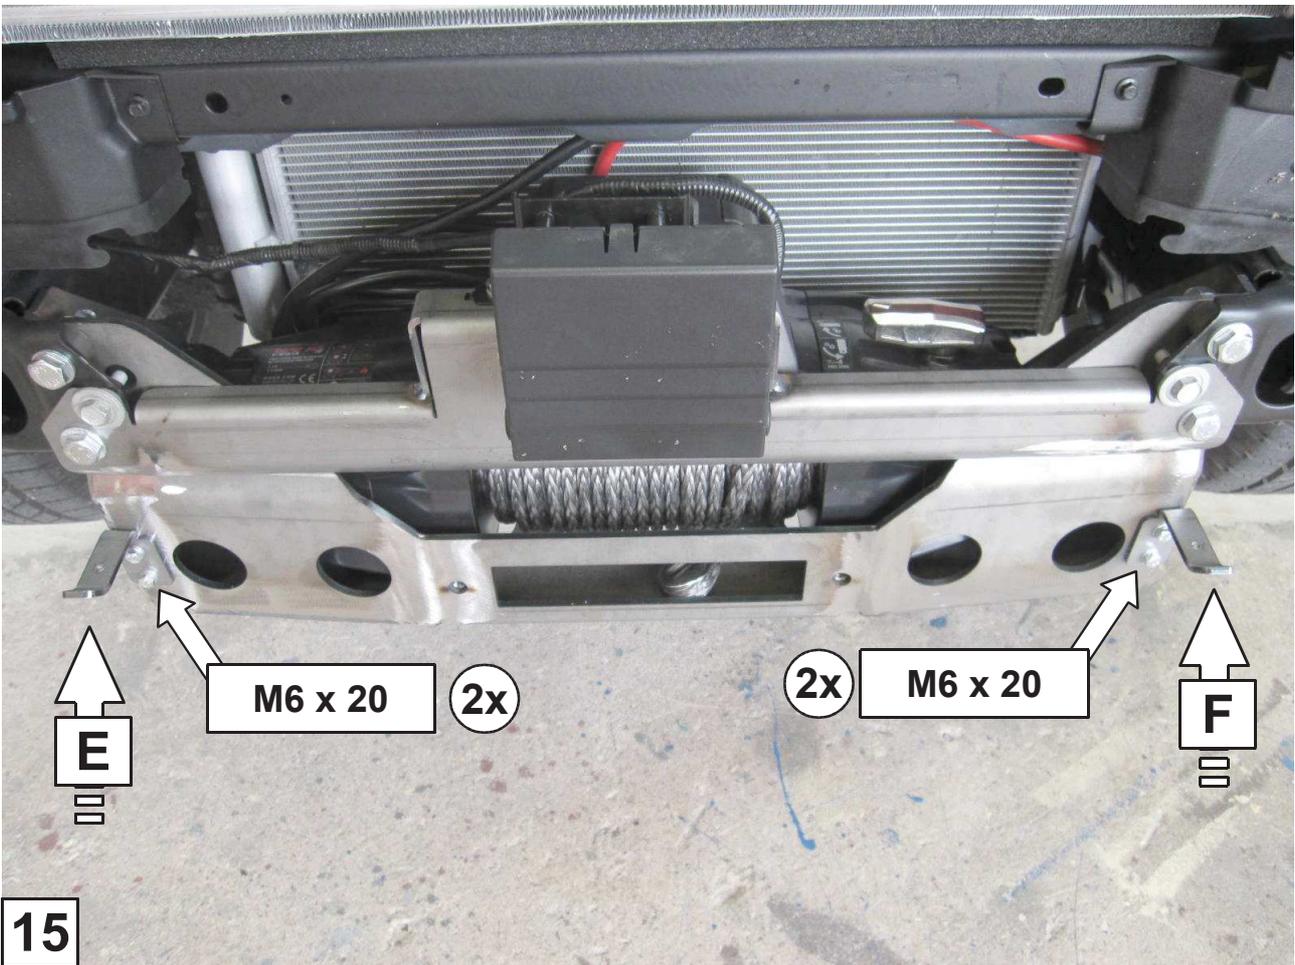






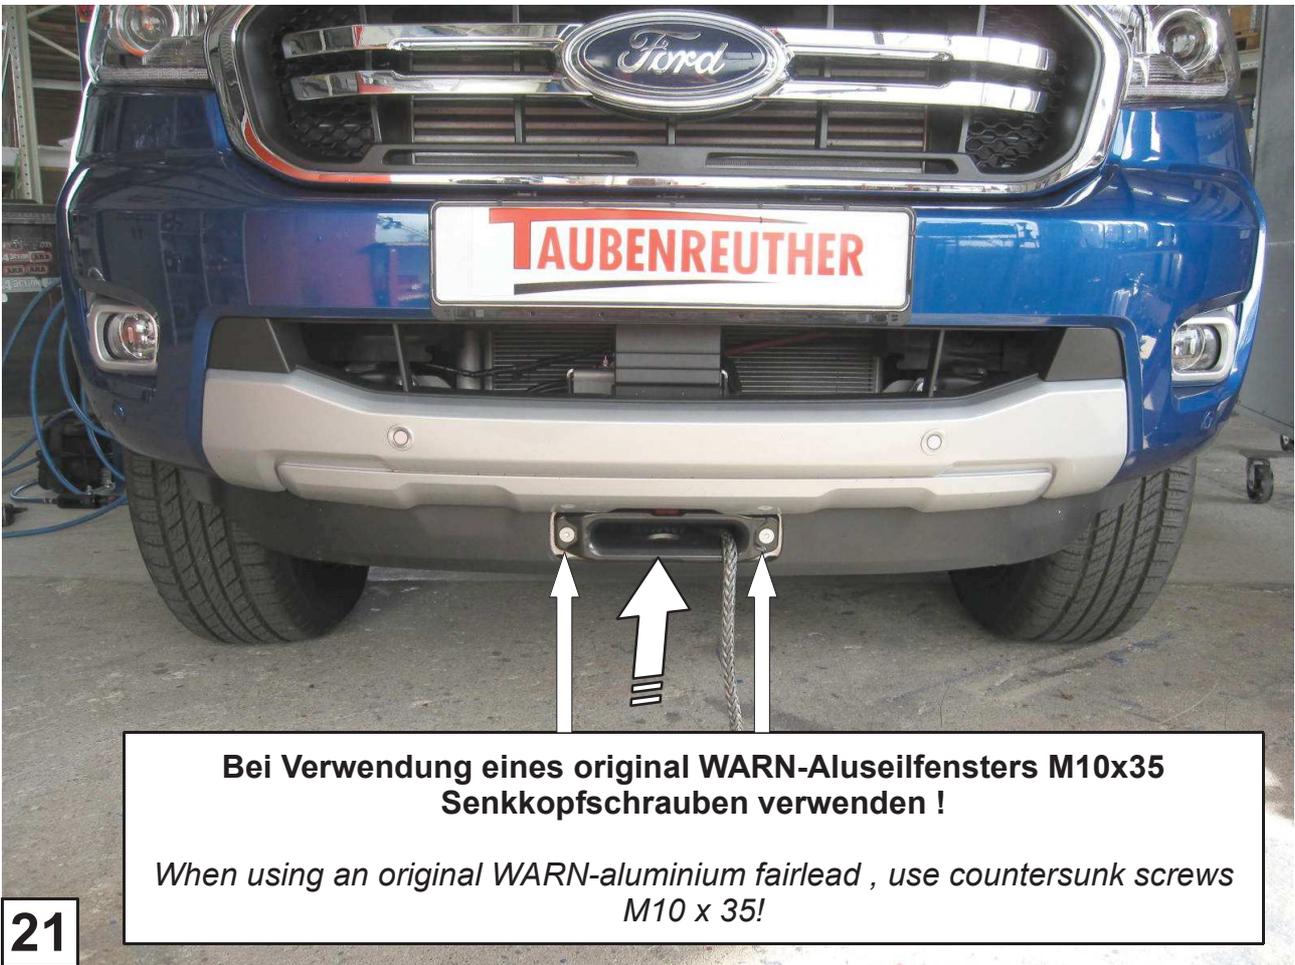



23

Position Seilhaken nicht für den öffentlichen Straßenverkehr!
Hook position not for public traffic!

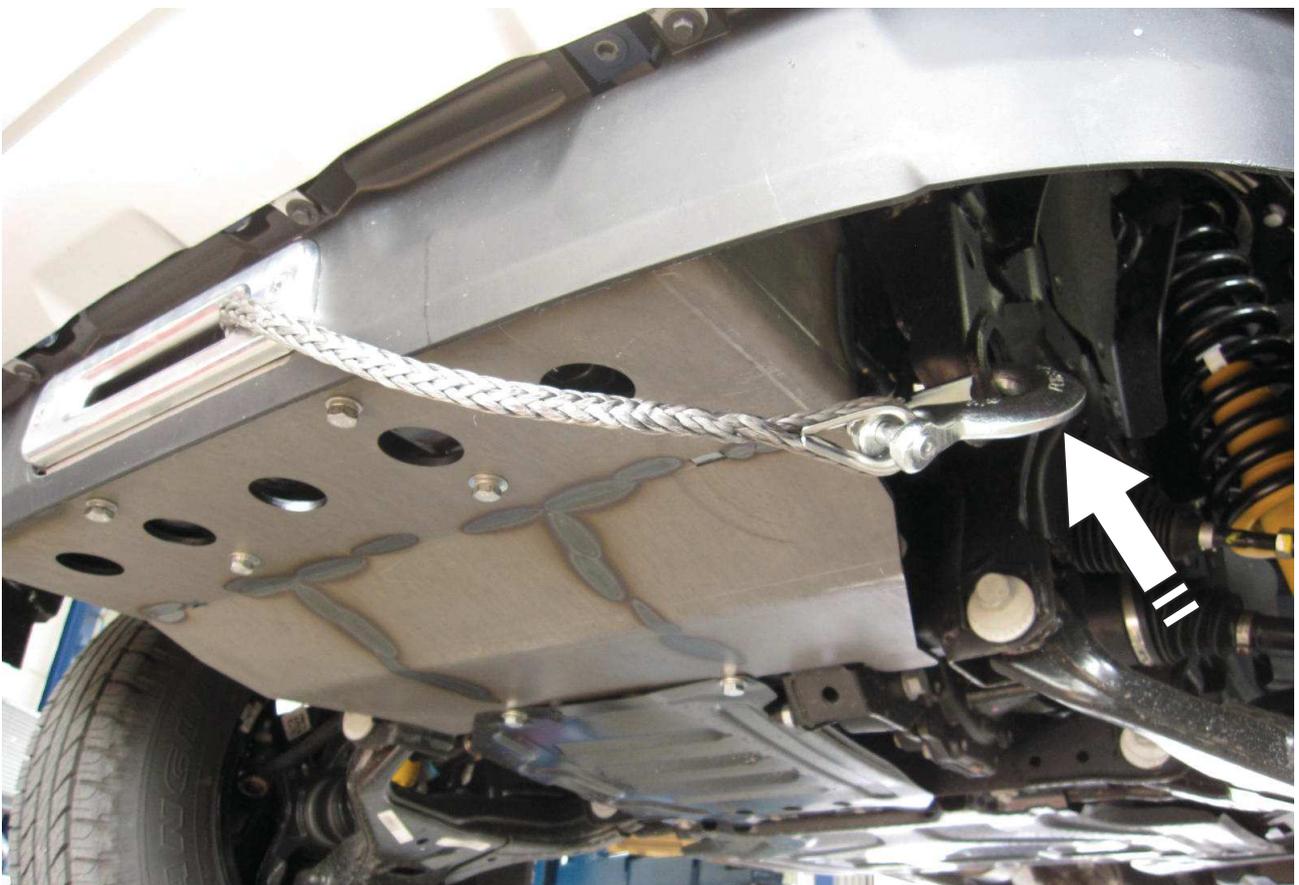

24

Position Seilhaken für den öffentlichen Straßenverkehr!
Hook position for public traffic!



Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm