


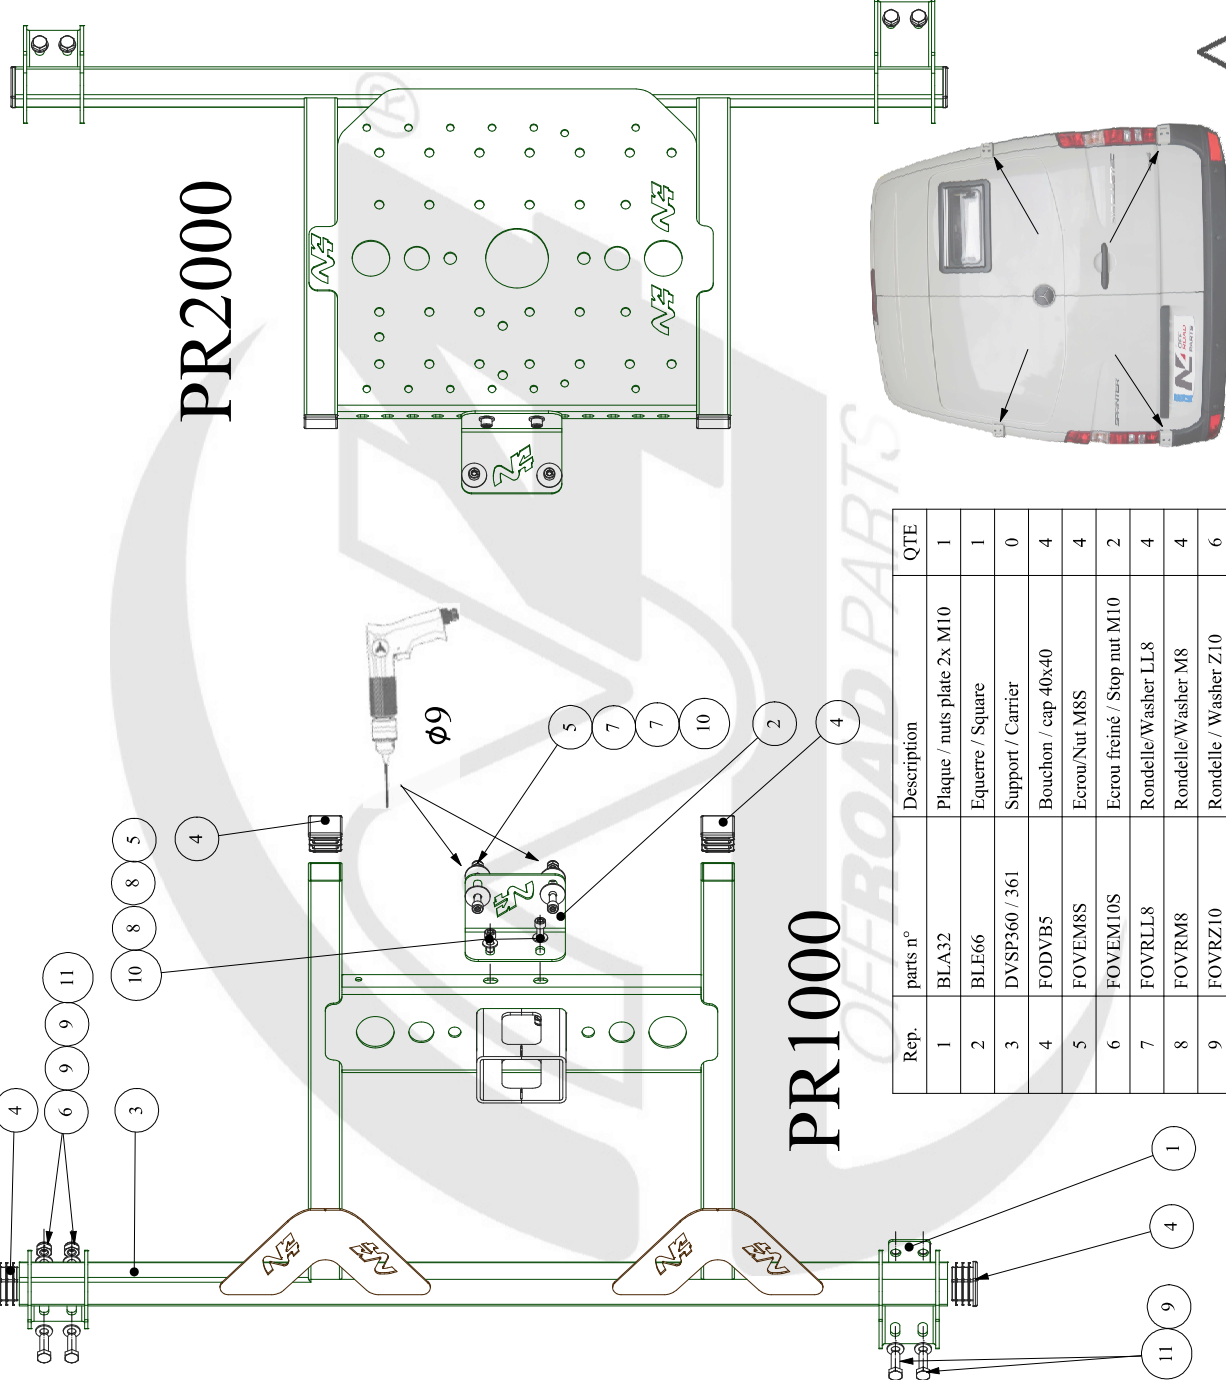

Non compatible avec portes à 270°
Not fit on 270° rear doors



IMPORTANT: NL-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de ces interventions nécessaires: positionnement, découpe, serrage, soudure. I accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding.
ATENCIÓN: NL-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura.
ATTENZIONE: NL-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura.
ACHTUNG: NL-OFFROAD lehnt alle Verantwortung für die ordnungsgemäße Beendigung der Installation der Teile. Die Person, die die Installation ausführt erklärt verantwortllich für die Herstellung aller notwendigen Eingriffe: Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen.

F Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.
Presenter le support sur la porte et engager la visserie sur la charnière supérieure.
Installer la fixation sur la charnière inférieure.
Positionner et serrer en place le support.
Démonter l'habillage intérieur de la porte.
Perçer la porte au niveau de l'équerre (2) et installer la visserie.
Il ne doit pas y avoir de contact entre le support (3) et la porte arrière.
Procéder au serrage complet.

GB Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below.
Place the carrier on the door and engage the screws on the top hinge.
Install fastening on the lower hinge.
Install the bracket (2) on the carrier (3).
Position and tighten the bracket.
Dismantle the interior of the door.
Drill the door at the angle (2) and install the screws.
There must be no contact between the support (3) and the rear door.
Proceed with full tightening.

E Instrucciones de montaje

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista que se indica más adelante.
Coloque el soporte en la puerta y enganche los tornillos de la bisagra superior.
Instale la fijación en la bisagra inferior.
Instale el soporte (2) en el soporte (3).
Coloque y apriete el soporte.
Desmonte el interior de la puerta.
Taladre la puerta en el ángulo (2) e instale los tornillos.
No debe haber contacto entre el soporte (3) y la puerta trasera.
Continúe con el apriete completo.

I Istruzioni di montaggio

Verificare il contenuto del kit di montaggio a fronte dell'elenco seguente.
Posizionare la staffa sulla porta e impegnare le viti sulla cerniera superiore.
Installare il fissaggio sulla cerniera inferiore.
Installare la staffa (2) sulla staffa (3).
Posizionare e serrare la staffa.
Smontare l'interno della porta.
Drill la porta all'angolo (2) e montare le viti.
Non c'è contatto tra il supporto (3) e la porta posteriore.
Procedere con serraggio completo.

D Montageanleitung

Inhalt dieses Montagesets durch Vergleich mit untenstehender Liste auf Vollständigkeit prüfen.
439/5000
Legen Sie die Halterung auf die Tür und beteiligen Sie die Schrauben am oberen Scharnier.
Befestigung am unteren Scharnier befestigen.
Bringen Sie die Halterung (2) an der Halterung (3) an.
Positionieren und festziehen.
Demontieren Sie das Innere der Tür.
Bohren Sie die Tür im Winkel (2) und montieren Sie die Schrauben.
Es darf kein Kontakt zwischen dem Träger (3) und der hinteren Tür vorhanden sein.
Gehen Sie mit voller Verschärkung los.

Application : Réf. kit

Kit montage support AR
Rear carrier mounting kit
Mercedes Sprinter

PR1000K

Ind. 00

Date mod. 05/09/17

N4-OFFROAD Parts

www.N4-OFFROAD.com

made in France