


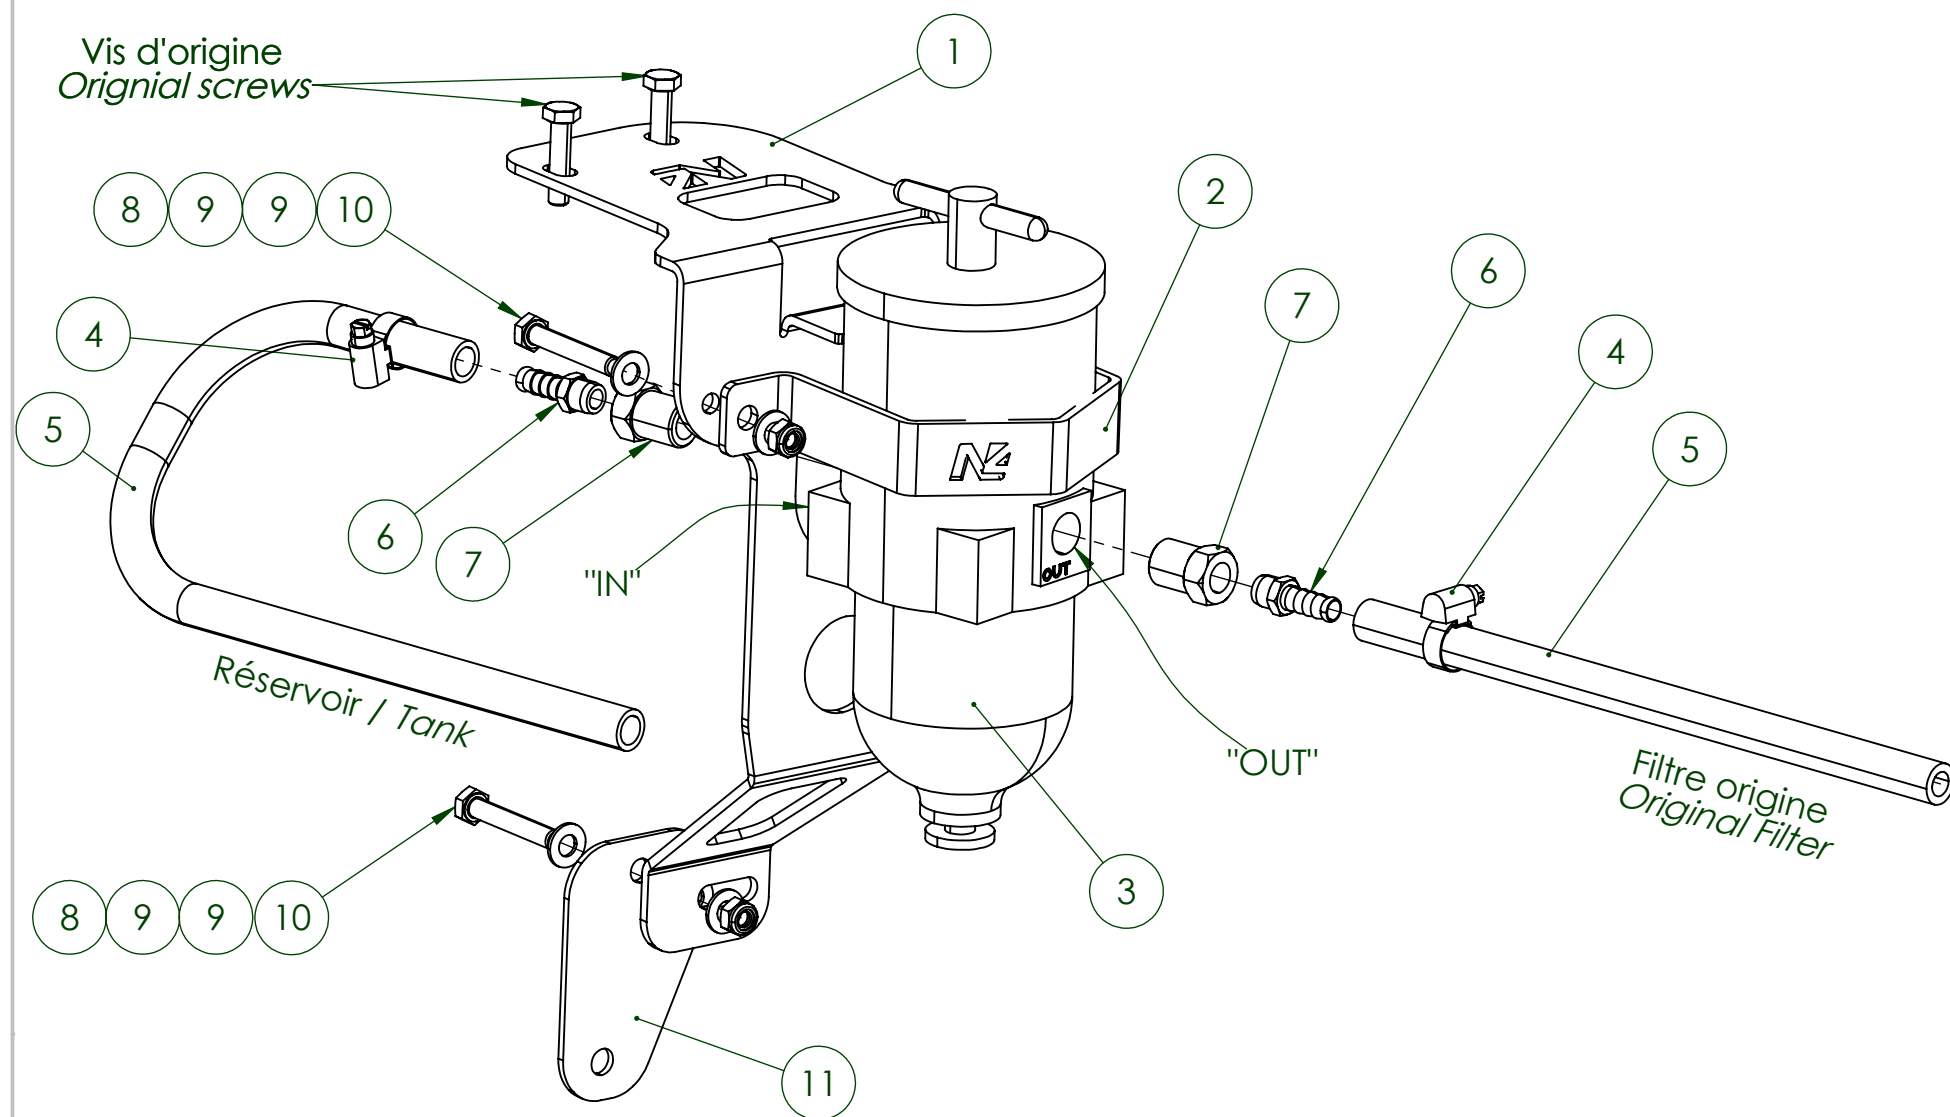

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	SUP49	Support / Holder	1
2	SUP43	Support / Holder	1
3	SCMO04	Préfiltre / Prefilter	1
4	FODC02	Collier de serrage	2
5	FODU21	DURITE / HOSE	1
6	FODU51	Raccord / Connection	2
7	FODU611	Raccord femelle	2
8	FOVEM8S	Ecrou / Nuts M8	2
9	FOVRM8	Rondelle / Washer M8	5
10	FOVVHM8X50	Vis / Screws HM8x50	2
11	cale	PART--DESC	1

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires: positionnement, découpe, serrage, soudure...

CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding...

ATENCIÓN: N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura...

ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura...

ACHTUNG: N4-OFFROAD lehnt jede Verantwortung für die ordnungsgemäße Beendigung der Installation der Teile. Die Person, die die Installation ausführt erklärt verantwortlich für die Herstellung aller notwendigen Eingriffe: Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen ...

F

Vérifier le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.
Installer toutes les pièces et visserie avant de procéder aux serrages de la boulonnerie.
Utiliser de la patte d'étanchéité cou du Téflon en ruban pour le montage des raccords.
Purger manuellement le circuit d'alimentation.

GB

Check the contents of this assembly kit with the list below below.
Install all parts and screws before proceeding with tightening of the bolts.
Use of Teflon neck sealing tab tape for fitting the fittings.
Manually purge the fuel system.

D

Überprüfen Sie den Inhalt dieses Bausatzes mit der Liste unten unten.
Installieren Sie alle Teile und Schrauben, bevor Sie fortfahren Anziehen der Schrauben.
Verwendung von Teflon-Halsabdichtungsband zum Anbringen der Beschläge.
Das Kraftstoffsystem manuell spülen.

E

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista a continuación debajo.

Instale todas las piezas y tornillos antes de continuar con apriete de los tornillos.

Uso de cinta con lengüeta de sellado de cuello de teflón para el montaje de los herrajes.

Purgue manualmente el sistema de combustible.

1

Controllare il contenuto di questo kit di montaggio con l'elenco sottostante sotto.

Installare tutte le parti e le viti prima di procedere con serraggio dei bulloni.

Utilizzo di nastro adesivo sigillante per collo in Teflonlon per il montaggio dei raccordi.

Spurgare manualmente l'impianto di alimentazione.

Application :
Kit montage préfiltre 500FG
500FG mounting kit

TOYOTA VDJ7

Plan propriété de la société DREAM TEAM CAR, ne peut être reproduit ni divulgué, même partiellement, sans notre accord écrit préalable.

Company ownership plan DREAM TEAM CAR, can not be reproduced or disclosed, even partially, without our prior written.

Réf. Kit :

SCMO156

Ind: 00

Date : 01/07/2021

N4 **OFF ROAD** www.N4-OFFROAD.com
PARTS Made in France