

**LISEZ-MOI D'ABORD !** 

Merci d'avoir acheté une tente de toit Front Runner.

Avant de commencer, prenez un moment pour vous familiariser avec ces instructions de montage et les composants reçus.

Reportez-vous à la page 2 pour une liste de tous les composants, quantités et outils requis.

**AVERTISSEMENT IMPORTANT !** 

IL EST CRITIQUE QUE TOUS LES PRODUITS FRONT RUNNER SONT CORRECTEMENT ET SÉCURISÉ ASSEMBLÉS ET FIXÉS À VOTRE VÉHICULE. UNE MAUVAISE FIXATION POURRAIT CAUSER UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE ET POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES OU LA MORT. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE L'ASSEMBLAGE ET DE LA SÉCURISATION DE TOUS LES PRODUITS FRONT RUNNER SUR VOTRE VÉHICULE. VÉRIFICATION DES ACCESSOIRES AVANT UTILISATION ET INSPECTION PÉRIODIQUE DES PRODUITS POUR RÉGLER, USURE ET DOMMAGES. PAR CONSÉQUENT, VOUS DEVEZ LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS FOURNIES AVEC VOTRE PRODUIT FRONT RUNNER AVANT INSTALLATION OU UTILISATION. SI VOUS NE COMPRENEZ PAS TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES ATTENTIONS, OU SI VOUS N'AVEZ AUCUNE EXPÉRIENCE EN MÉCANIQUE ET N'ÊTES PAS COMPLÈTEMENT FAMILIER AVEC LES PROCÉDURES D'INSTALLATION, VOUS DEVEZ FAIRE INSTALLER LE PRODUIT PAR UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL OU AUTRE PERSONNEL QUALIFIÉ.

1

# S'ORGANISER

Voici ce que vous recherchez pour TENT031

## DANS LA BOÎTE

1	1 FOIS	Couverture de tente	(TENT035)
2	1 FOIS	Échelle	(TENTE025)
3	1 FOIS	Base de tente	
4	1 FOIS	Matelas	
5	8X	Boulon hexagonal en acier inoxydable M8x55	
6	8X	Plaque de canal	
7	4X	Plaque de barre de charge en acier inoxydable	
8	8X	Rondelle plate M8	
9	8X	Écrou hexagonal M8 Nyloc	
dix	10X	Écrou hexagonal M6 Nyloc	
11	10X	Rondelle plate M6	
12	2X	Rondelle plate en nylon noir M6x25x3	
13	2X	Boulon hexagonal en acier inoxydable M6x20	
14	2X	Support de charnière d'échelle en acier inoxydable	
15	10X	Boulon hexagonal en acier inoxydable M6x40	
16	4X	Rondelle plate en acier inoxydable M6x30	
17	4X	Capuchon d'extrémité du canal de montage	

## DANS LA BOÎTE SUITE

18	2X	Canal de montage	(TENTE038)
19	4X	Vis autotaraudeuse	
20	3X	Tube de support en forme de U	(TENTE048)
21	2X	Arc de feuille de mouche longue	
22	4X	Arc de protection contre les mouches moyen	
23	1 FOIS	Sac à nœud pour drap anti-mouches	
24	1 FOIS	Écrou de protection contre les mouches	(TENTE024)

## OUTILS NÉCESSAIRES


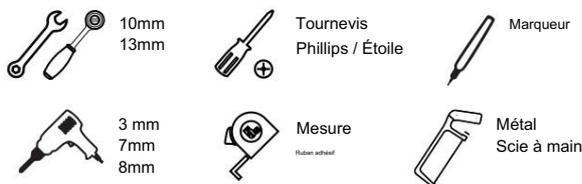


FIGURE 1.1

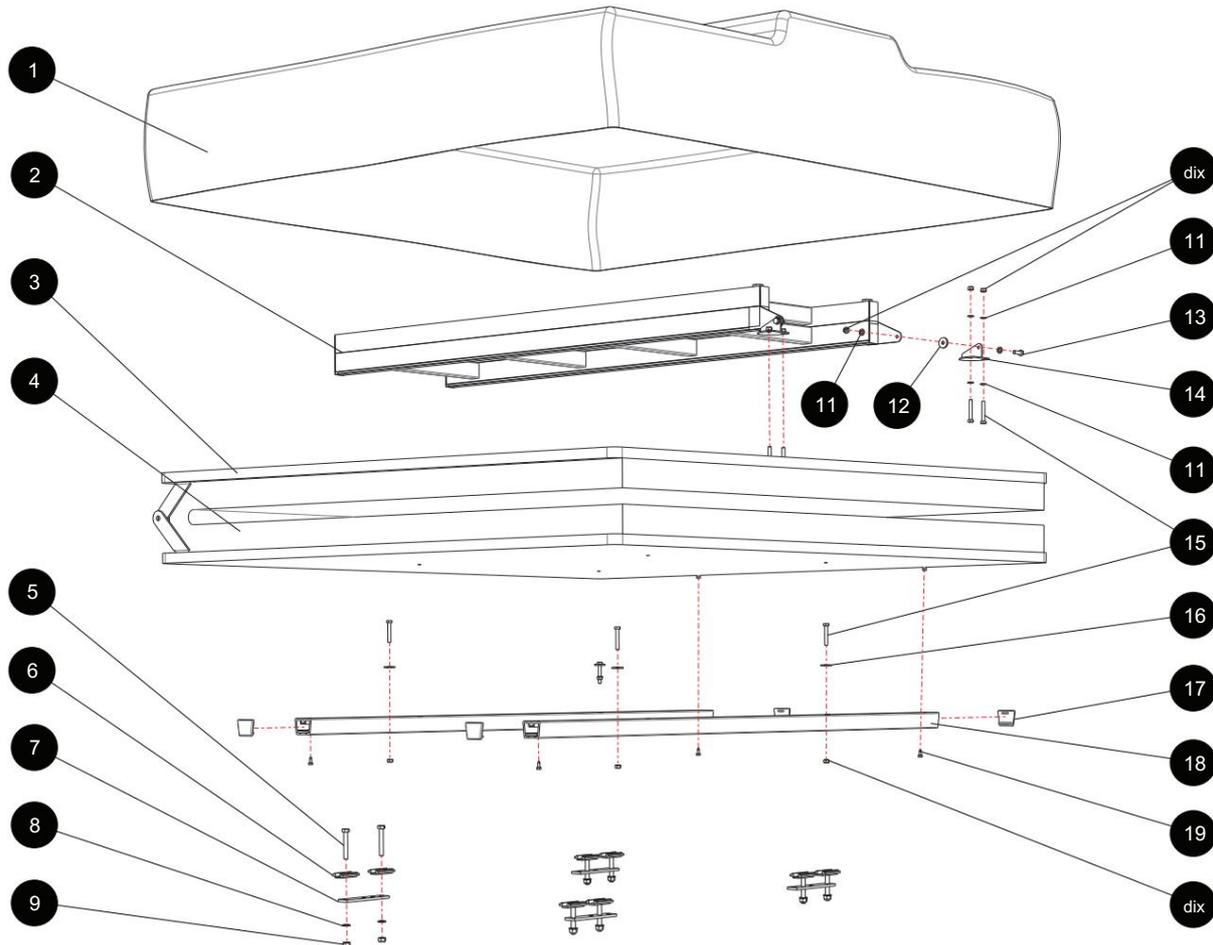

2F

## UN CHOIX

## 2.1

## COMMENT ALLEZ-VOUS MONTER VOTRE TENTE DE TOIT ?

Si vous possédez une galerie de toit de type panier avec des bords surélevés à 2 pouces ou plus du haut des lattes du support, il est peu probable que vous puissiez utiliser la galerie pour monter votre tente sans quelques modifications majeures.

Si vous utilisez un rack Front Runner, assurez-vous d'avoir le kit de montage de tente Front Runner approprié (TBMK001 - Kit de montage bas, TBMK004 - Kit de montage haut ou TBMK008 - Kit de montage à dégagement rapide).

La tente de toit est fournie avec des supports et du matériel pour permettre un montage directement sur Front Runner et sur les barres de chargement d'autres fabricants.

## DE QUELLE MANIÈRE VOULEZ-VOUS QUE VOTRE TENTE S'OUVRE ? CONSIDÉRER CE QUI SUIT:

Comment accéderez-vous à l'intérieur du véhicule en camping ?

Utiliserez-vous des annexes facultatives ?

Sur certains véhicules, il n'est pas possible d'ouvrir la tente par l'arrière, car certains hayon et fenêtres s'ouvrent plus haut que la ligne de toit arrière, ce qui peut gêner la tente.


Si la tente s'ouvre sur l'arrière, elle peut fournir un petit abri contre le soleil et la pluie. Ceci est particulièrement utile si le hayon est utilisé comme cuisine, ou comme vestiaire avec les annexes optionnelles.

Si vous choisissez d'installer la tente à l'arrière du véhicule, la procédure d'installation comporte une étape supplémentaire. Vous devrez raccourcir les canaux de montage de la base en aluminium.

Si elles sont ouvertes sur le côté, la tente et l'annexe optionnelle (TENT032) peuvent être positionnées pour abriter l'une des portes latérales. Cela peut être utile pour accéder aux bagages pour se changer ou aux fournitures pour préparer les repas. La tente peut s'ouvrir au-dessus des portes côté conducteur ou passager.

Si vous souhaitez positionner la tente sur le support vers l'avant du véhicule, en laissant plus d'espace à l'arrière du support pour le matériel, la tente devra s'ouvrir sur les côtés. Bien qu'il soit possible d'ouvrir la tente sur le capot du véhicule, l'échelle devra être modifiée pour être fixée à un pare-bufiles.

## OUVERTURE SUR LES CÔTÉS

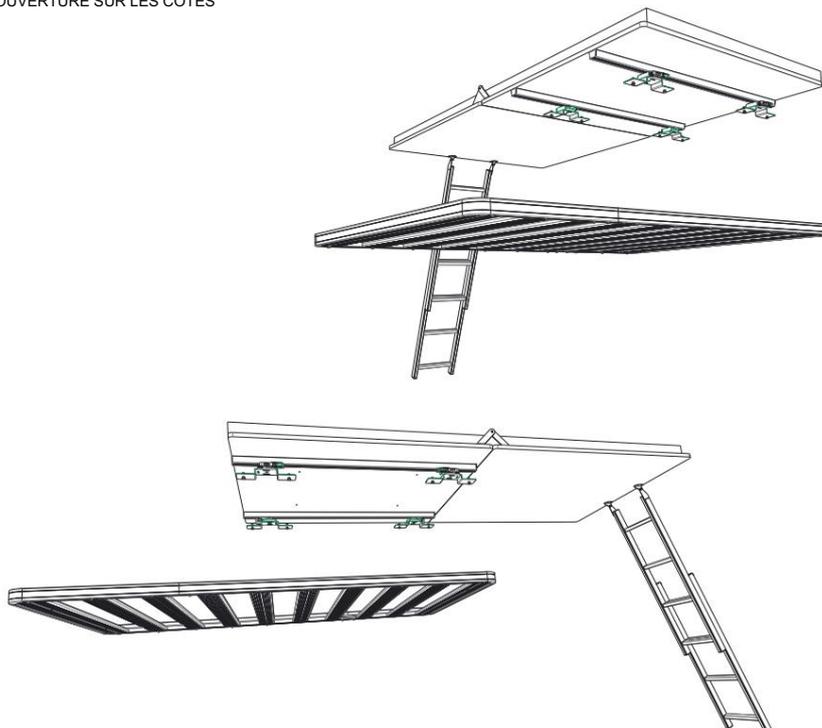


OUVERTURE AU  
AVANT OU ARRIÈRE



## 3

## PRÉPARATION DE LA TENTE POUR LE MONTAGE

## 3.1

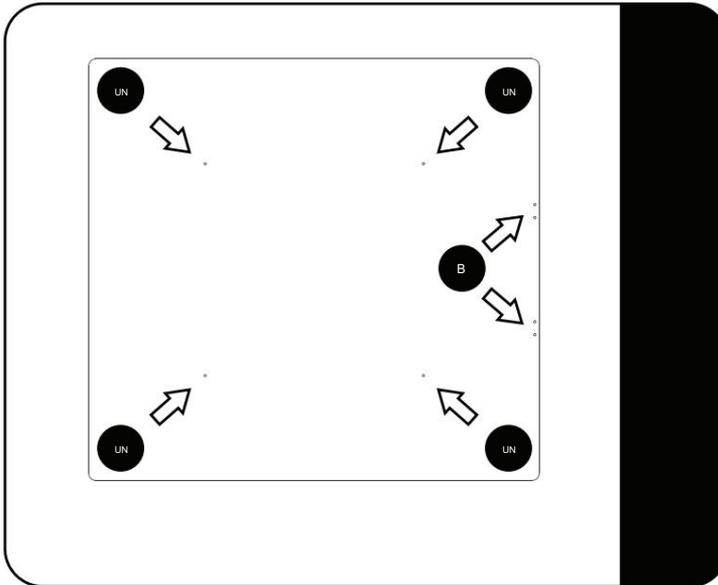

Recherchez les 4 trous pré-perçés sur un côté de la base de la tente (Flèches A). Ceux-ci serviront à fixer le canal de montage (Item 18).


Il y a 2 paires de trous pré-perçés le long du bord de l'extrusion (flèches B). C'est là que l'échelle sera montée du côté ouverture de la tente.



Ouvrez la tente, retirez le matelas et insérez les quatre boulons hexagonaux M6 et les rondelles qui les accompagnent (articles 15 et 17) de l'intérieur de la tente à travers les trous pré-perçés dans la base de la tente.

Placez les canaux de montage (élément 18) sur les boulons (élément 15) selon la direction dans laquelle vous souhaitez que votre tente s'ouvre, et fixez-les sans serrer avec des écrous M6 (élément 10).

## 3.2

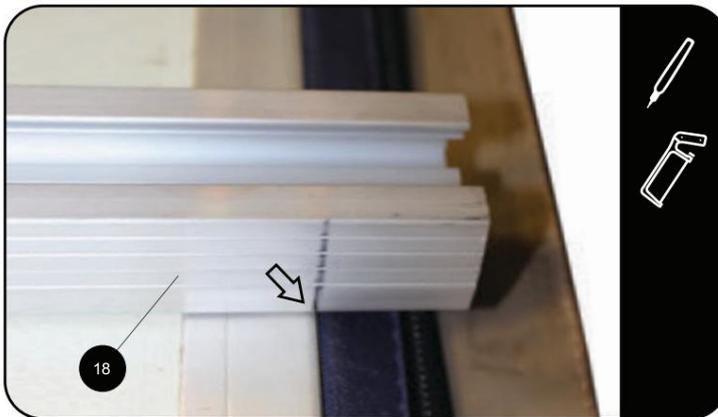

Remarque : Cette étape suivante n'est pas requise si vous montez votre tente pour qu'elle s'ouvre sur les côtés du support. Passez à l'étape 3.3




Cette étape permet de monter votre tente qui s'ouvre soit à l'avant, soit à l'arrière de votre véhicule. Positionnez les canaux de montage en place, en utilisant les trous de la base comme guide.



Marquez le montant qui doit être coupé aux deux extrémités. Coupez avec une scie à métaux ou un autre outil approprié.

## 3.3

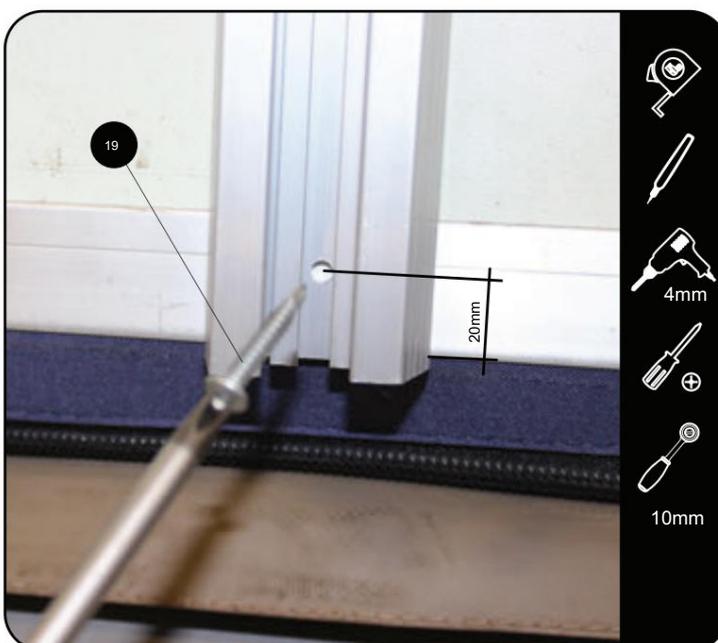

Si vous deviez couper les canaux de montage, vous devrez également percer un trou de 4 mm à 20 mm du bord de chaque extrémité des canaux, comme indiqué.


Montez solidement les canaux à la base avec les boulons hexagonaux et les rondelles (articles 15 et 17).

Utilisez maintenant les vis autotaraudeuses (article 19) pour fixer les extrémités des canaux de montage aux bordures en aluminium de la base.

4


## MONTAGE

4.1

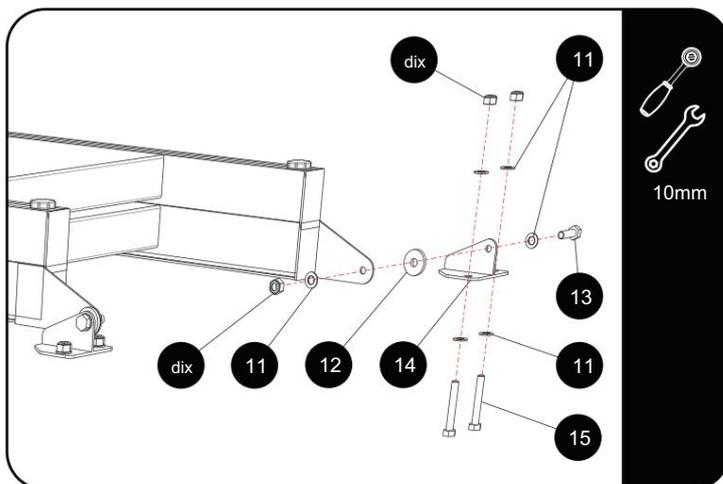


Fixez l'échelle aux charnières (Item 14) tel qu'illustré, notez la position de la rondelle en plastique (Item 12).

4.2

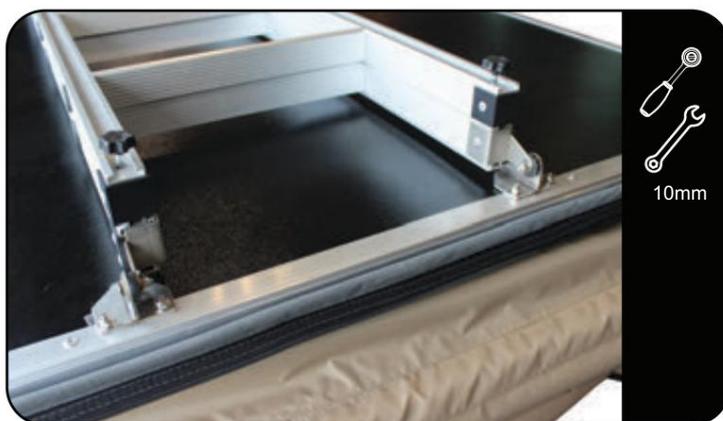

Installez et fixez les charnières de l'échelle à la base de la tente avec les quatre boulons hexagonaux M6x40 mm (élément 15). Insérez les boulons de l'intérieur de la tente et fixez-les avec quatre écrous Nyloc M6 (article 10) et rondelles (articles 11).

4.3

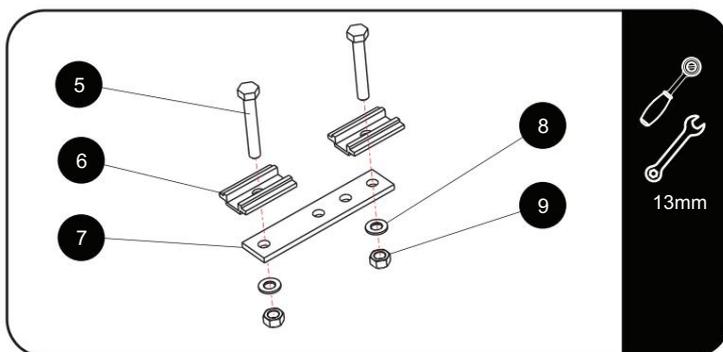


En cas de montage sur un rack en acier à l'ancienne avec des rails ovales/rectangulaires ou sur des barres de charge dont la largeur ne dépasse pas 90 mm et la hauteur ne dépasse pas 38 mm. Utilisez les plaques de barre de chargement fournies (article 7).

Insérez les boulons hexagonaux M8 (élément 5) à travers les plaques de canal (élément 6), puis la plaque de canal avec le boulon hexagonal dans le canal de montage.

Sécurisez comme indiqué.

4.4

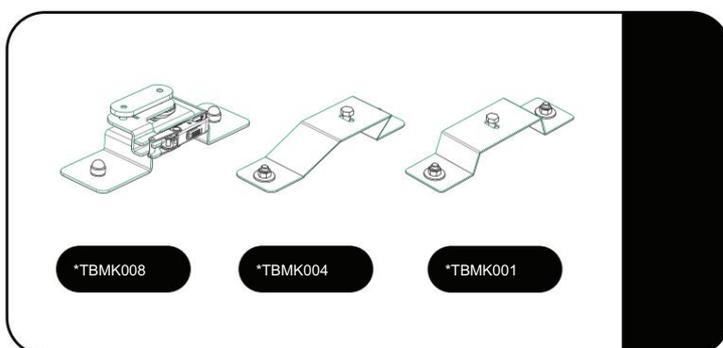

En cas de montage sur un support Front Runner, reportez-vous aux instructions de montage fournies avec votre kit de montage de tente Front Runner.



Installez les embouts en plastique sur les extrémités du canal de montage (élément 17).

Une fois votre tente solidement montée, passez à l'étape suivante.

4

## MONTAGE

4.5



Ouvrez la tente en utilisant l'échelle comme levier.

Vérifier que l'échelle atteint le sol. L'échelle comporte des trous pré-perçés qui la maintiennent en place.

4.6



Lorsqu'elle est déployée et repose sur un sol solide, l'échelle doit présenter un léger angle vers l'extérieur.

L'échelle a été pré-perçée pour les hauteurs de véhicules courantes. Vous devrez peut-être percer un trou supplémentaire de chaque côté de l'échelle si vous avez besoin qu'elle soit plus courte.



Désengagez les goupilles pour positionner l'échelle à l'angle souhaité.

Marquez la position des broches et à l'aide d'un foret de 7 mm, percez les 2 trous supplémentaires dans lesquels les broches pourront se verrouiller.

### AVERTISSEMENT! LISEZ-MOI D'ABORD !

NE JAMAIS ÉTENDRE L'ÉCHELLE AU-DELÀ DES TROUS D'USINE ET DES POSITIONS DE VERROUILLAGE.

NE PERCEZ PAS DE NOUVEAUX TROUS AU-DELÀ DES TROUS EXISTANTS.

L'ÉCHELLE N'EST PAS SÉCURISÉE LORSQU'ELLE EST ÉTENDU AU-DELÀ DES TROUS D'USINE.

SI UNE ÉCHELLE PLUS LONGUE EST NÉCESSAIRE POUR LES VÉHICULES EXTRÊMEMENT HAUTS, VEUILLEZ COMMANDER UNE EXTENSION D'ÉCHELLE. (TENTE022)

4.7



Installez la toile de tente en faisant glisser le bord périmétrique dans le canal en aluminium de la base de la tente, comme illustré.

5

MONTER VOTRE TENTE

5.1



Montez les trois tubes de support en forme de U comme indiqué.




Il n'est pas nécessaire de les retirer une fois installés.

5.2



Installez les deux arceaux de double-toit les plus longs de chaque côté de la tente, en les glissant solidement dans la section ronde du canal en aluminium entre les planches de base.

5.3

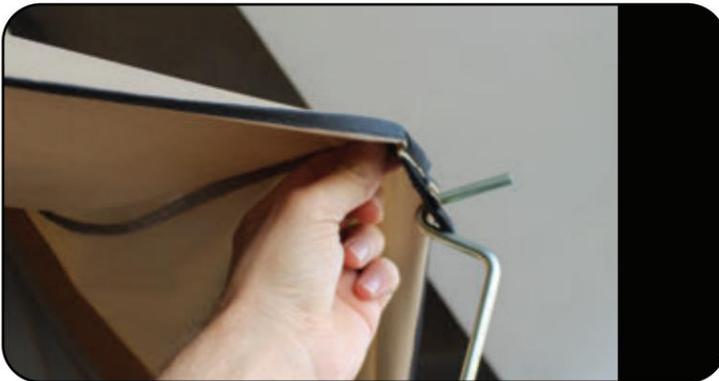

Insérez le crochet supérieur en utilisant deux mains et en poussant vers le haut et vers l'intérieur pour créer une courbe, facilitant ainsi l'accrochage dans les œillets.

5.4



Pour installer les quatre arceaux plus courts à l'avant et à l'arrière du double toit, faites-les glisser dans les trous près des extrémités de l'aluminium extrudé à la base de la tente. Utilisez la même technique qu'à l'étape 5.6 pour les sécuriser.

Remarque : les arceaux de fenêtre conserveront une certaine courbure après la première utilisation – pas de soucis ! C'est normal.



Les arceaux en acier peuvent être rangés dans leur sac, sous le matelas lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

6

## COUVERTURE

6.1



Fermez entièrement les trois bords de la housse jusqu'à la base et utilisez le velcro pour insérer et fixer les quatre coins de la housse.

6.2



Fixez la housse avec les deux sangles en les faisant passer à travers la boucle comme illustré et en tirant fermement.

7

## ACHÈVEMENT

7.1



Toutes nos félicitations. Tu l'as fait. Prenez du recul et admirez votre travail !

8

## INSTALLER D'AUTRES ACCESSOIRES DE VÉHICULE ET DE RACK

Il est maintenant temps de rendre visite à votre revendeur Front Runner préféré en personne ou en ligne.