

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Tank
Ford Ranger Custom 4x4 ab2025


AL: 2422-00


Best.Nr.: 29-T080602

Montagezeit: ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*

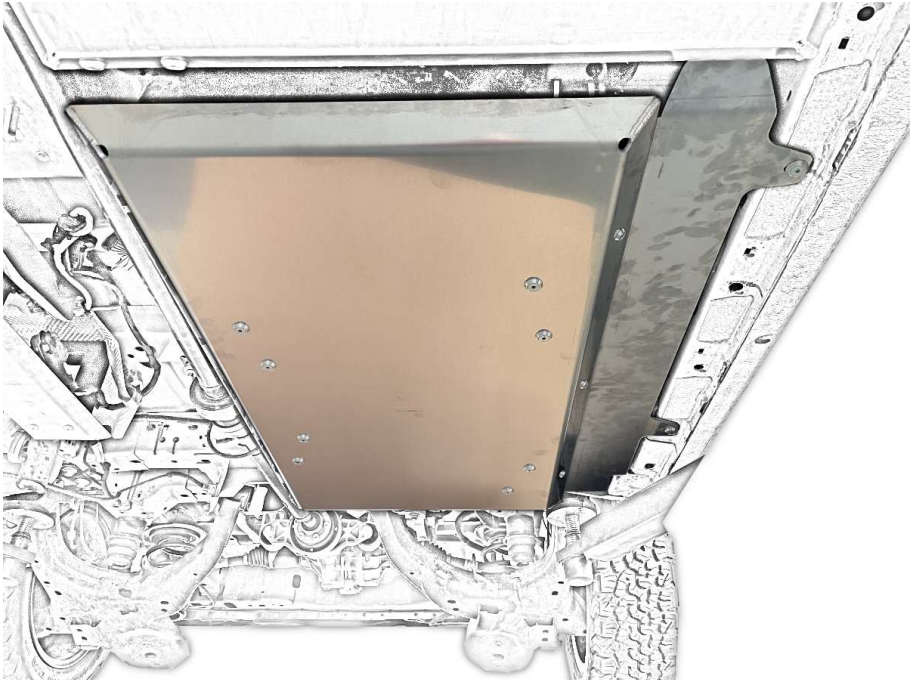

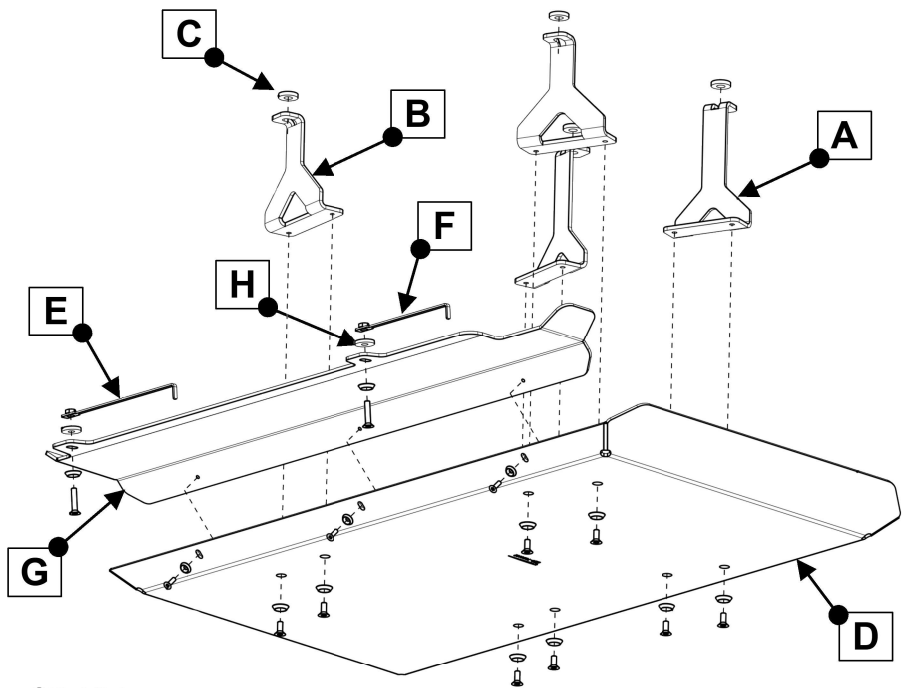

Stückliste


Schraubensatz



2x Halter rechts (A)
 2x Halter links (B)
 4x Distanzscheibe 30x6 (C)
 1x Schutzblech (D)
 1x Gewindeleiste lang (E)
 1x Gewindeleiste kurz (F)
 1x Leitungsschutzblech (G)
 2x Distanzscheibe Alu 30x5 (H)



10x Senkscheibe M8 Alu
 8x Senkschraube M8 x 20 (ISO14581)
 2x Senkschraube M8 x 40 (ISO14581)
 3x Senkscheibe M6 Alu
 3x Senkschraube M6 x 20 (ISO14581)


1x Anleitung AL2422

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

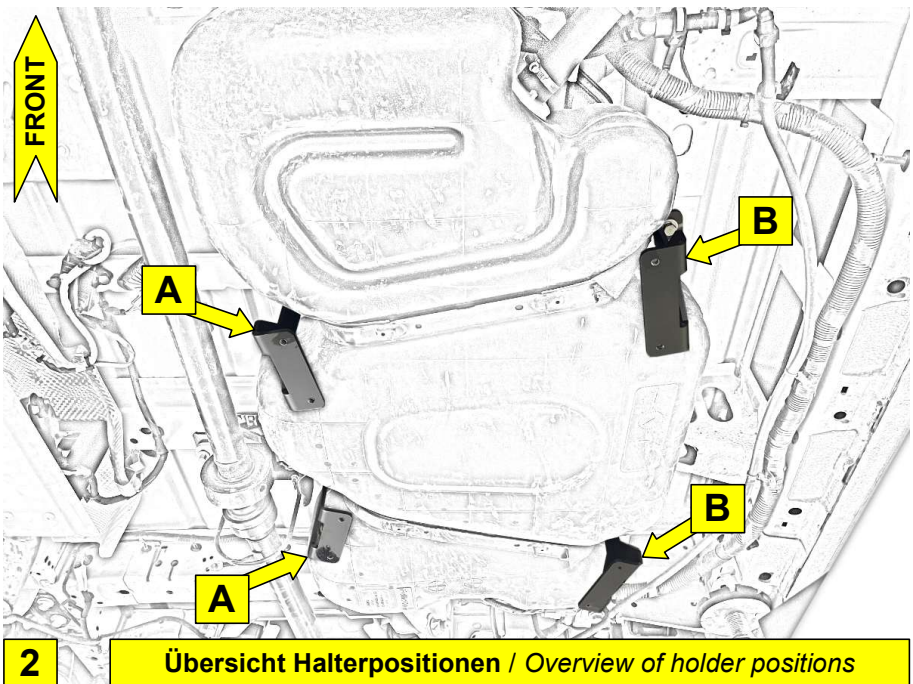

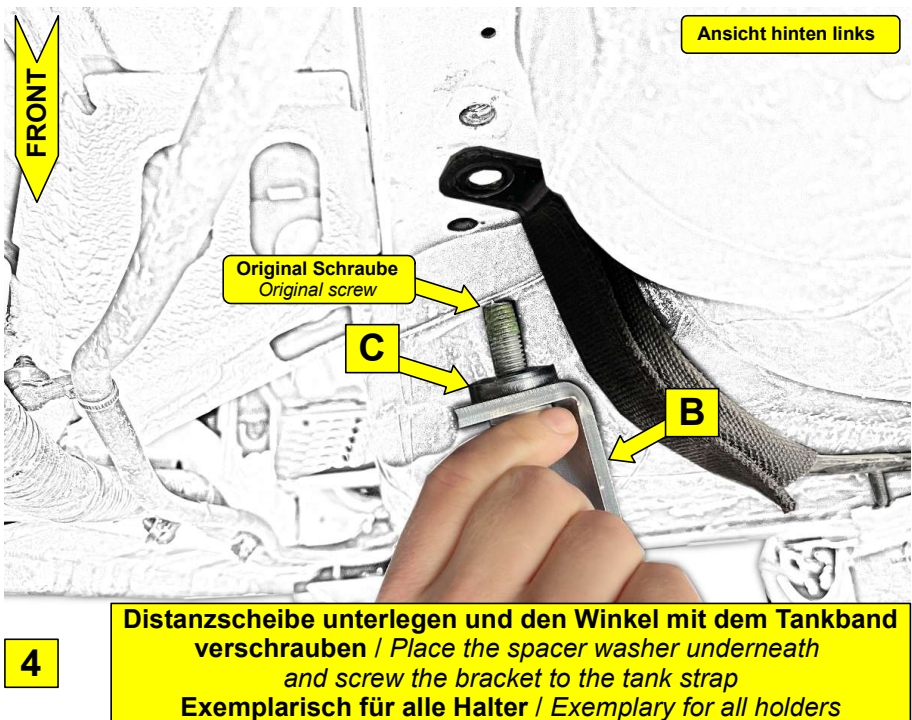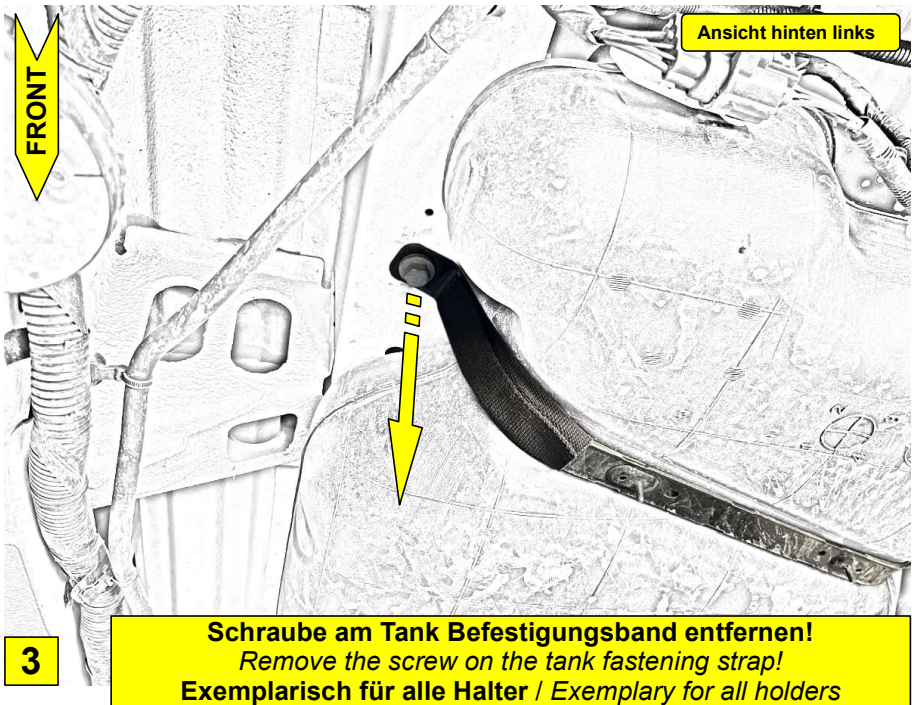

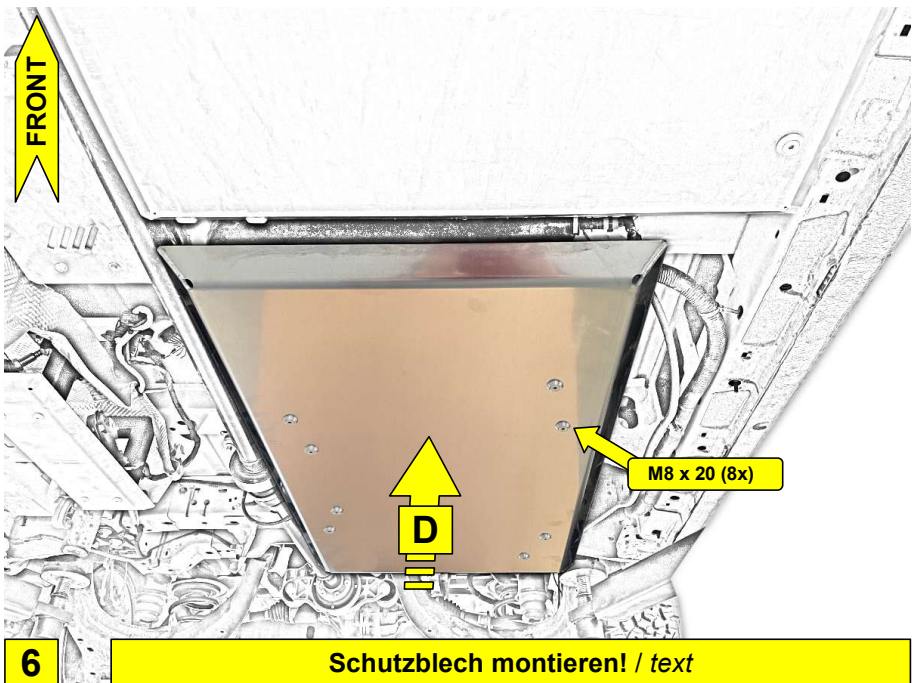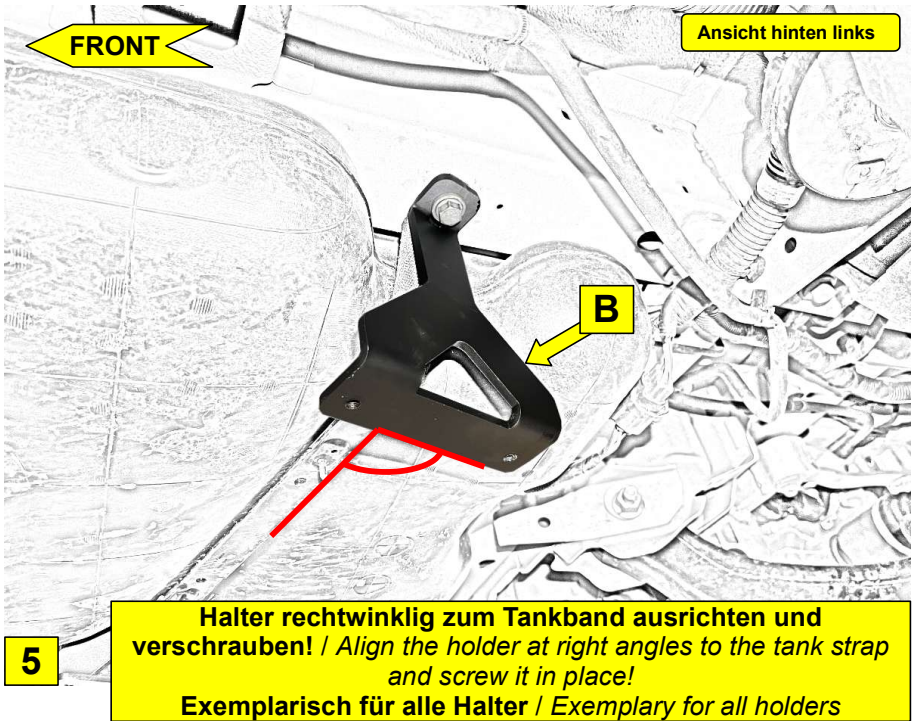


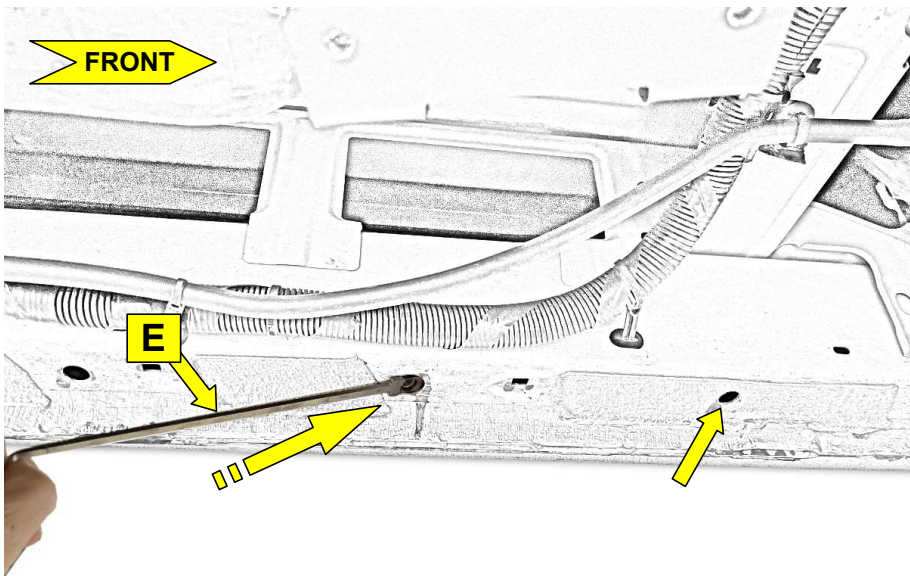

7

Gewindeleiste lang, vorne links einlegen!

Insert long threaded strip, front left!

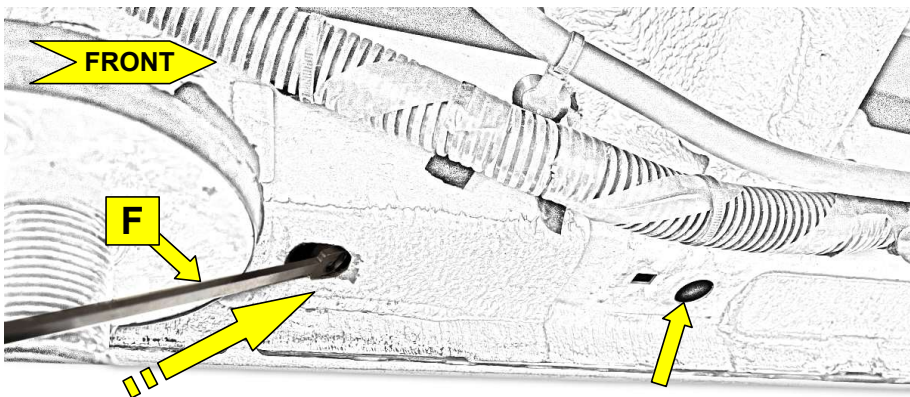

8

Gewindeleiste kurz, hinten links einlegen!

Insert short threaded strip, rear left!

