

Stückliste

Schraubensatz

- 1x Halter vorne rechts (A)
- 1x Halter hinten rechts (B)
- 3x Distanzscheibe (C)
- 1x Gewindeplatte (D)
- 1x Halter hinten links (E)
- 1x Schutzblech (F)


1x Anleitung AL2423

- 2x Schraube M8 x 55
- 2x Schraube M8 x 30
- 4x Scheibe M8 x 24 x 2
- 4x Federring M8

- 6x Senkscheibe M8 Alu
- 5x Senkschraube M8 x 20 (ISO14581)
- 1x Senkschraube M8 x 55 (ISO14581)


- 1x Kabelbinder 4,8 x 360

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

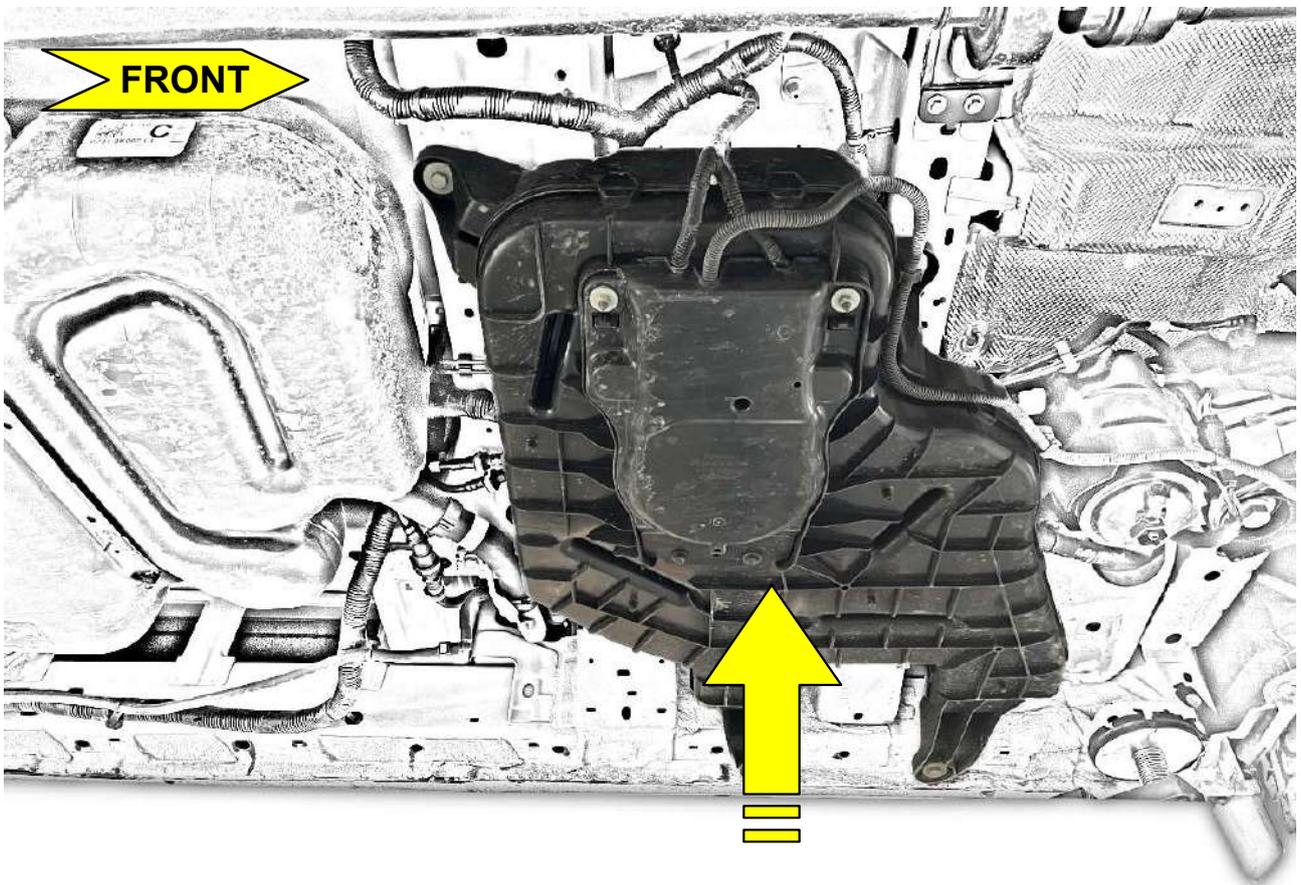


1

Adblue-Tank abstützen! / Support the Adblue tank!

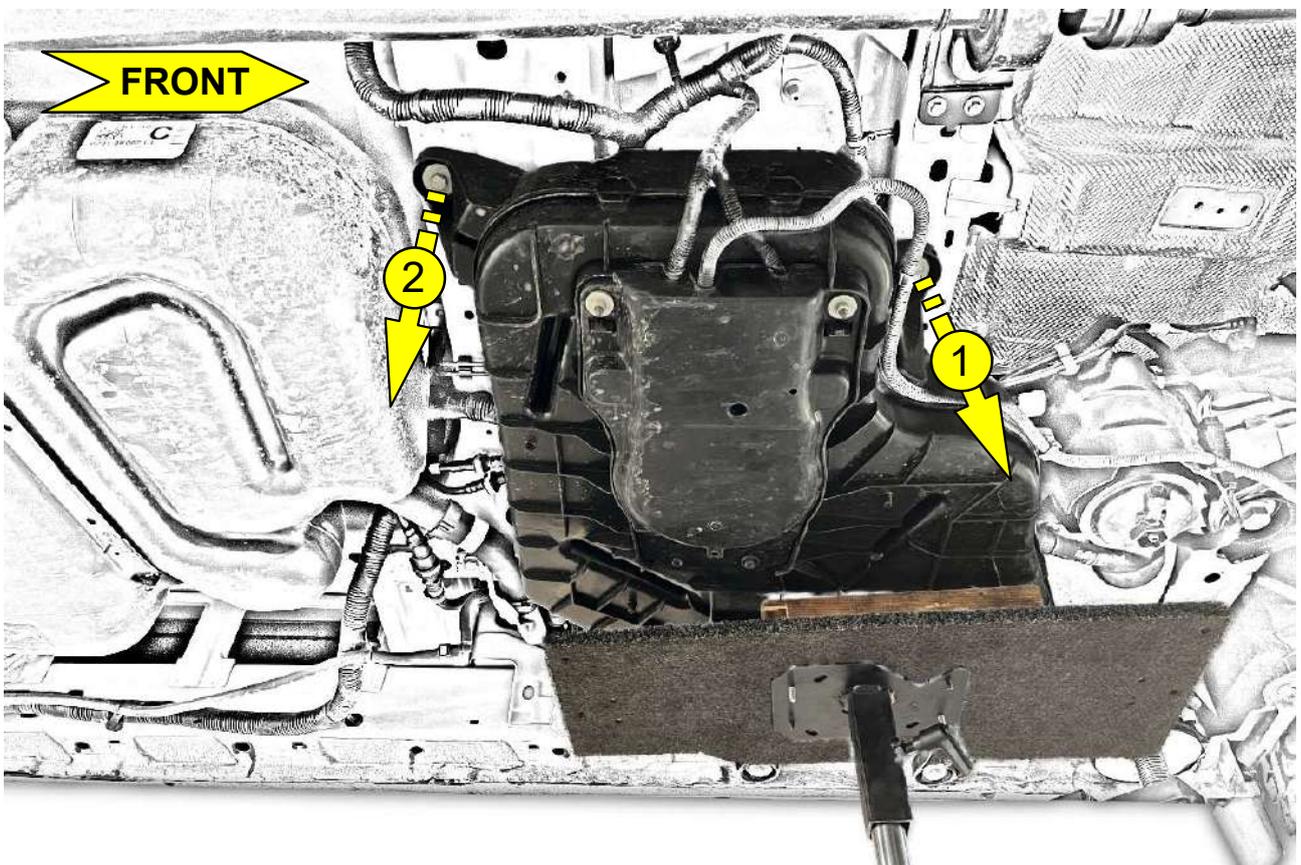


2

Vor dem montieren der Halter rechts die jeweilige original Schraube entfernen! / Before fitting the bracket on the right, remove the respective original screw!

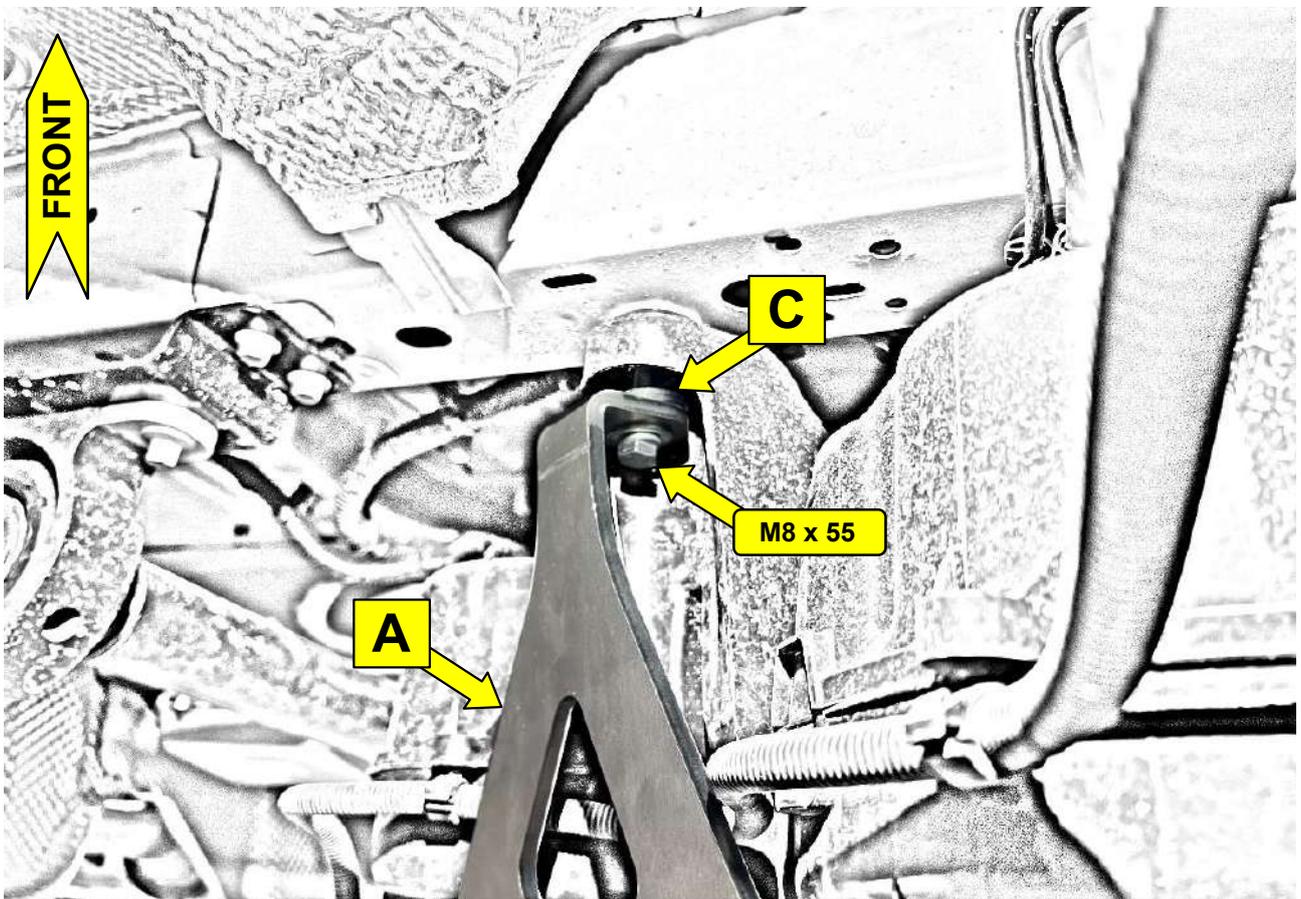


3

Winkel vorne rechts montieren! / Fit bracket at front right!

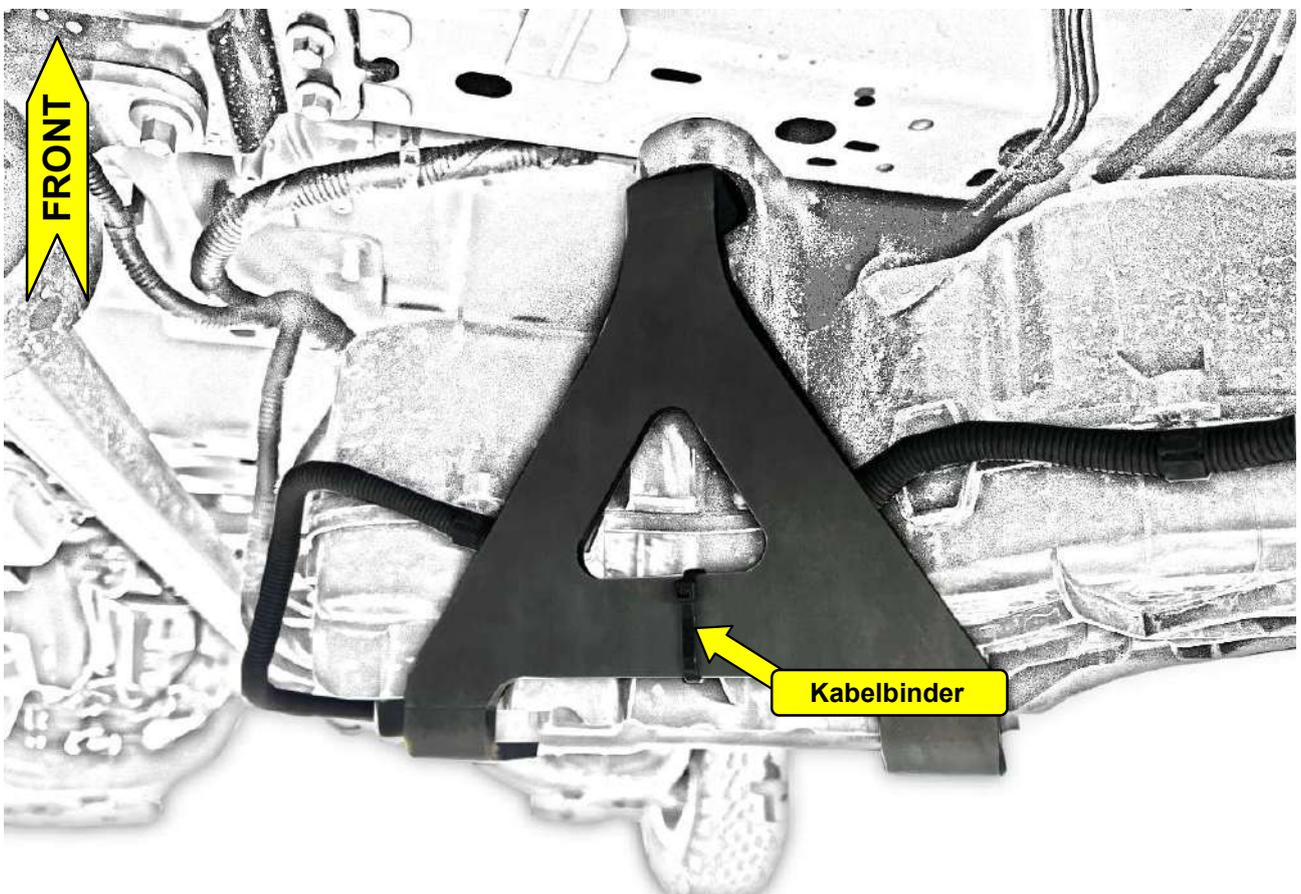


4

Kabel am Winkel fixieren! / Fix the cable to the bracket!

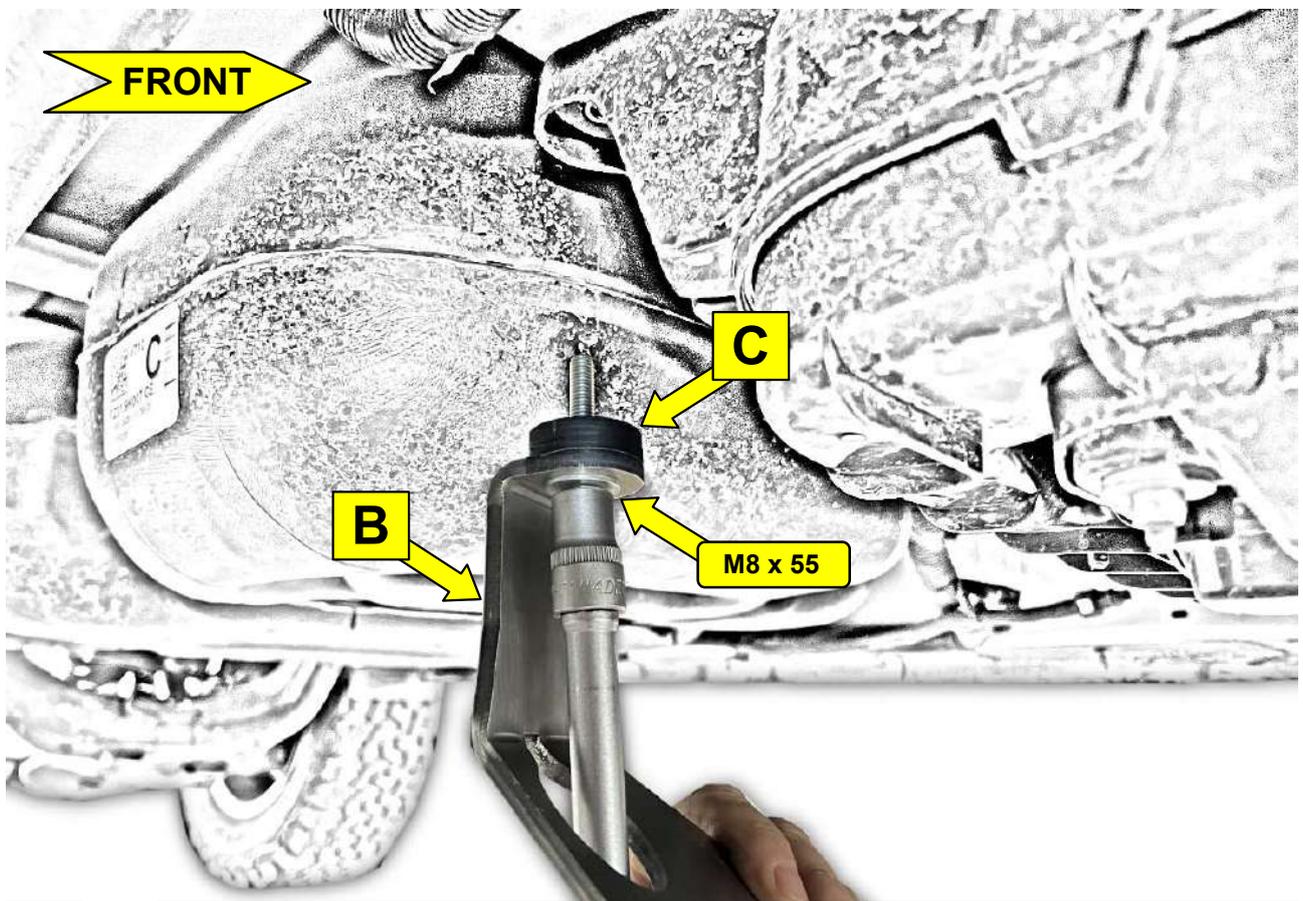


5

Winkel hinten rechts montieren! / Fit bracket at rear right!

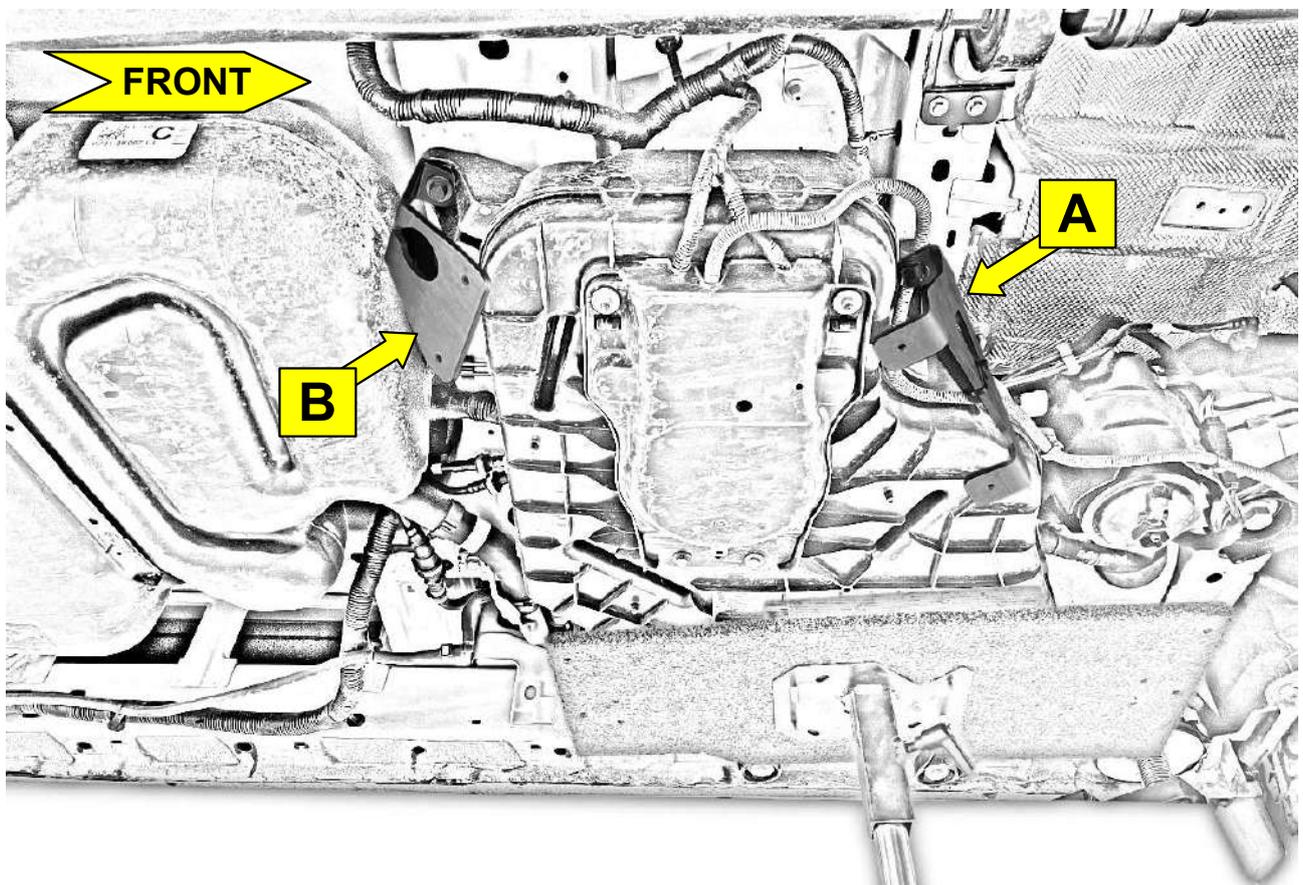


6

**Position der Halter an der rechten Seite
Position of the holders on the right-hand side**

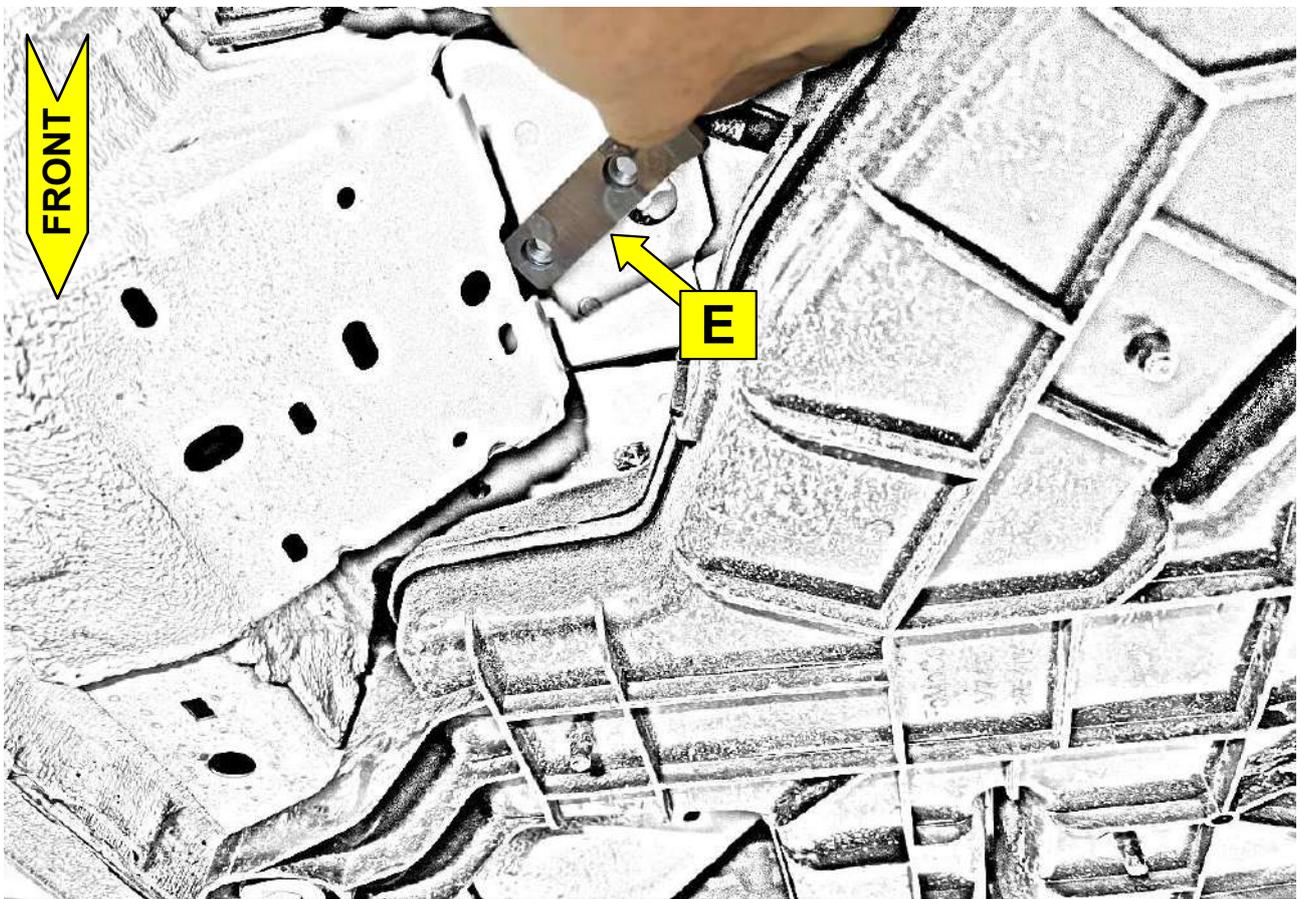


7

Gewindeleiste einlegen! / Insert threaded strip!

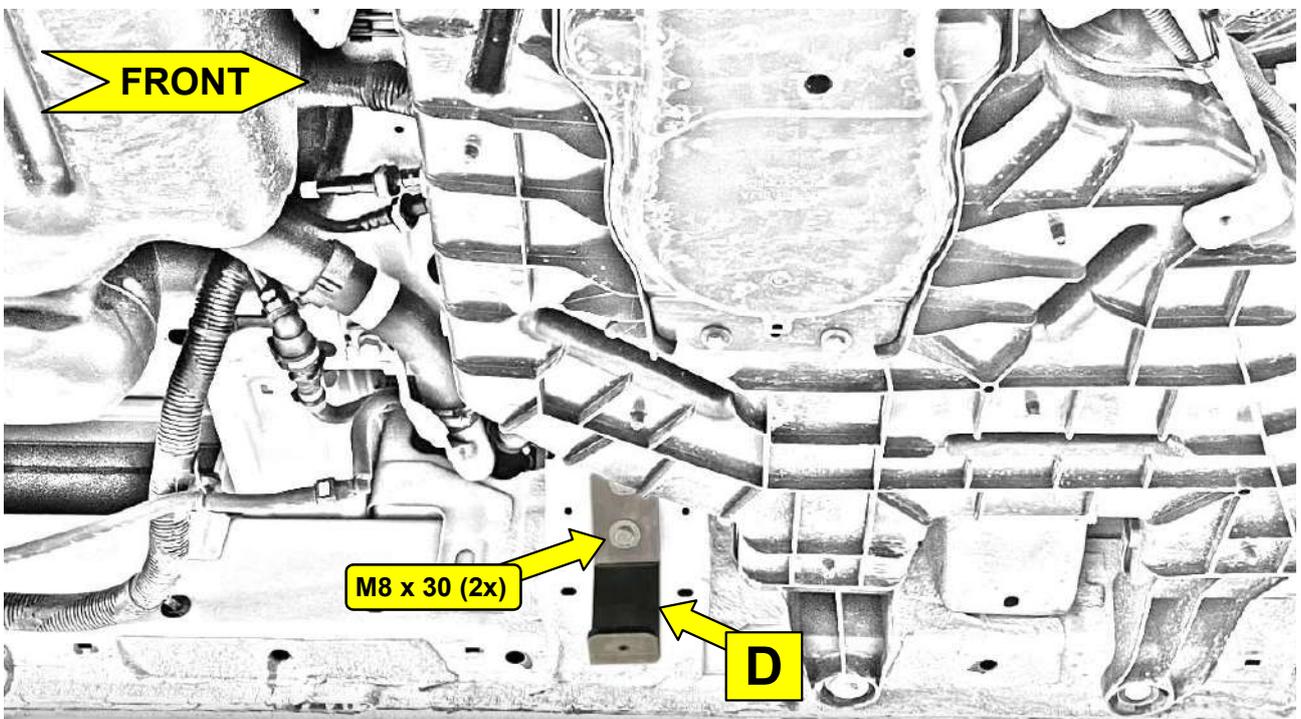


8

Halter hinten links verschrauben! / Screw the bracket to the rear left!

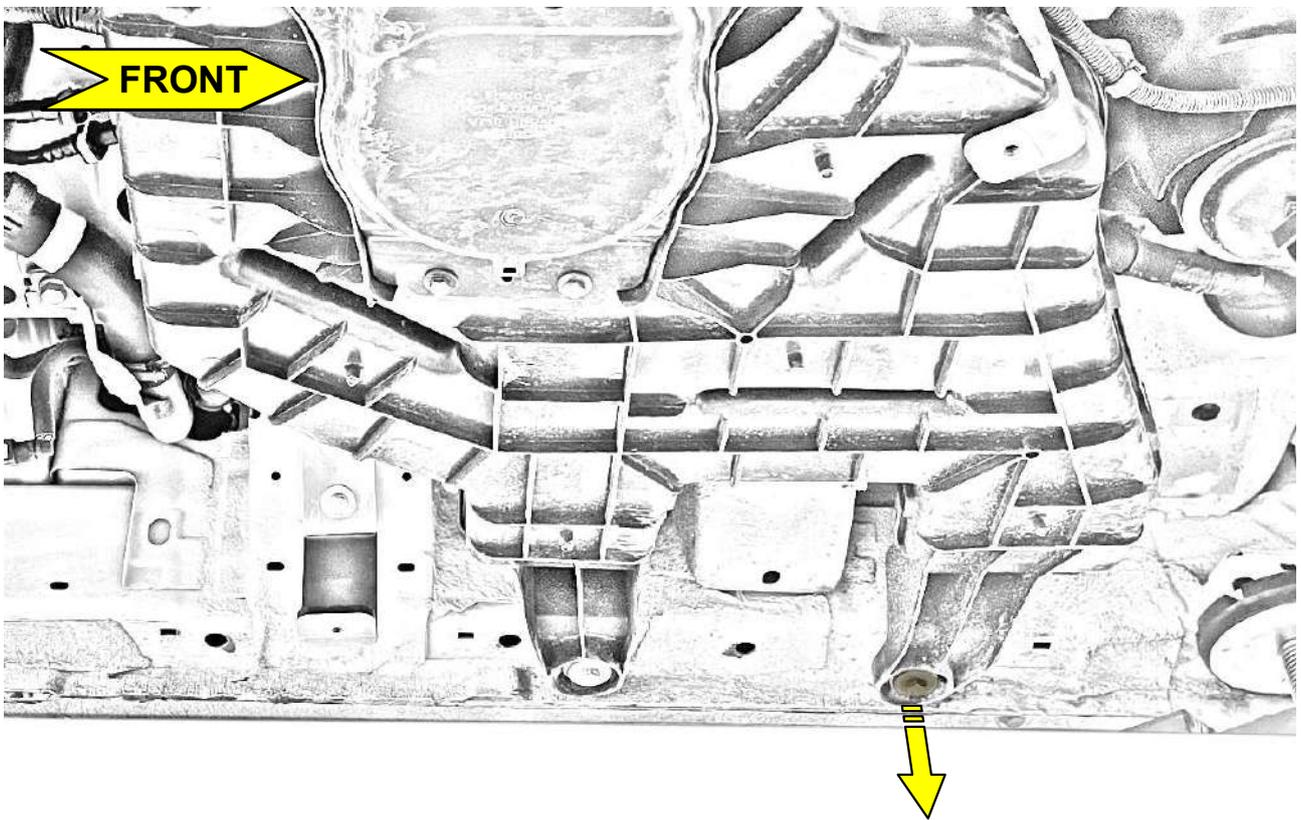


9

Befestigungsschraube links vorne entfernen!
Remove the fastening screw on the front left!

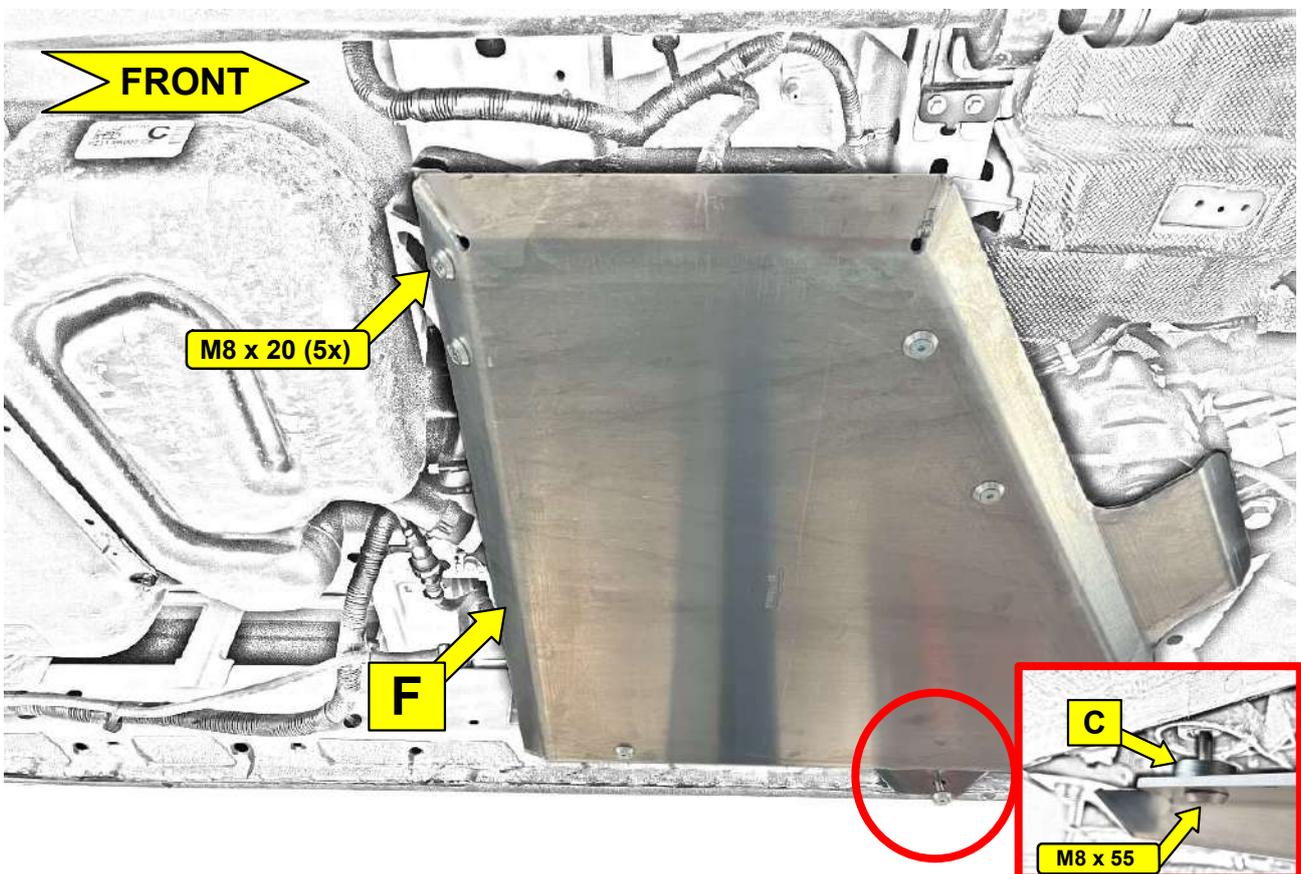

10

Schutzblech montieren! / Mount the skid plate!

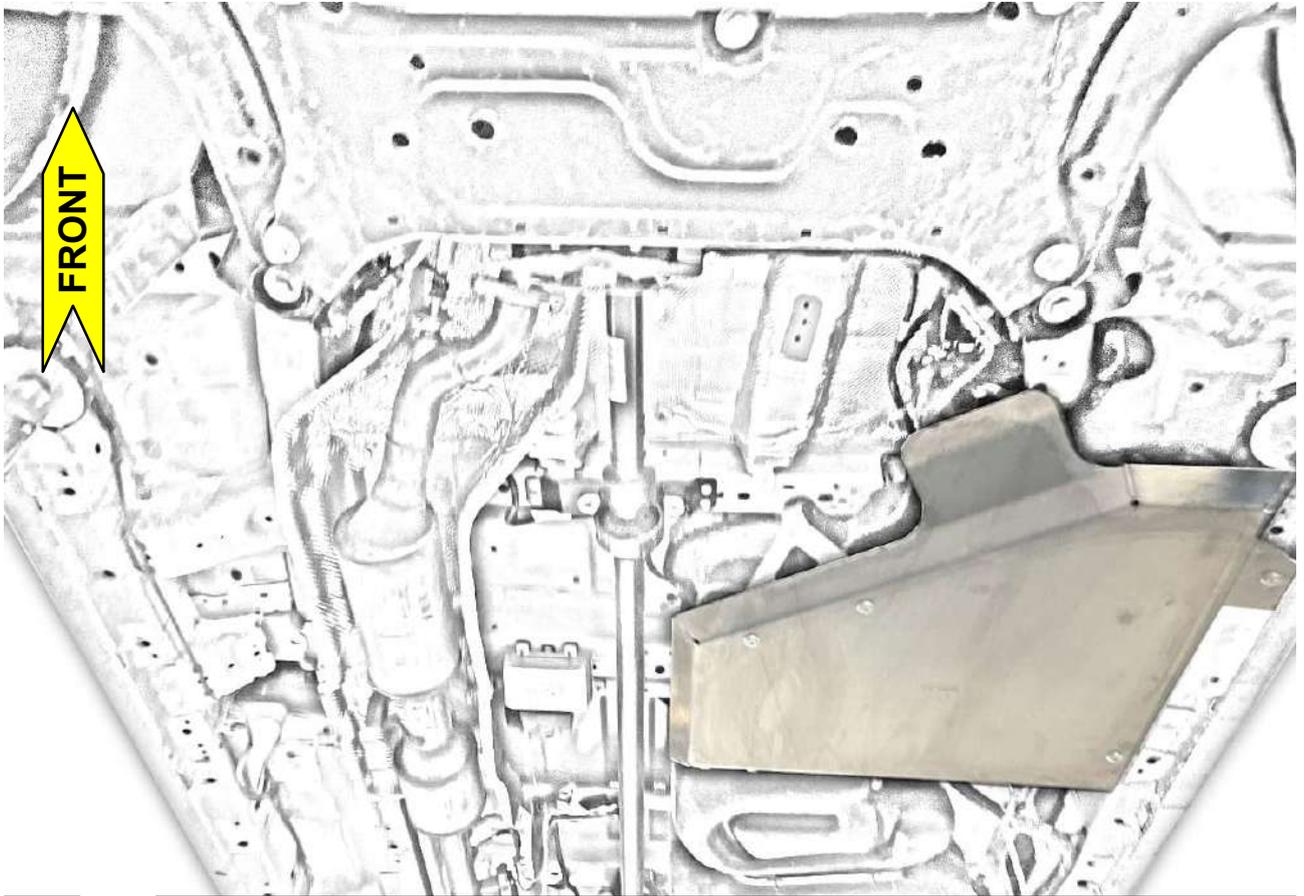

11

fertig / finish