




Instructions d'installation pour Levier de commande avec LED tricolore intégrée, 2 boutons de mémoire et fonction limiteur

1. Trouvez une position appropriée sur le côté gauche du cache de la colonne de direction.
2. Marquez l'emplacement et percez un trou de 10 mm. N'oubliez pas de laisser suffisamment d'espace derrière (pour les câbles, etc.).
3. Utilisez les supports fournis et positionnez le levier de manière analogue aux leviers d'origine.
4. La tête du levier est rotative et peut être verrouillée en place grâce au clip de verrouillage.
5. Fixez les câbles dans les boîtiers des connecteurs comme indiqué à la page 2.

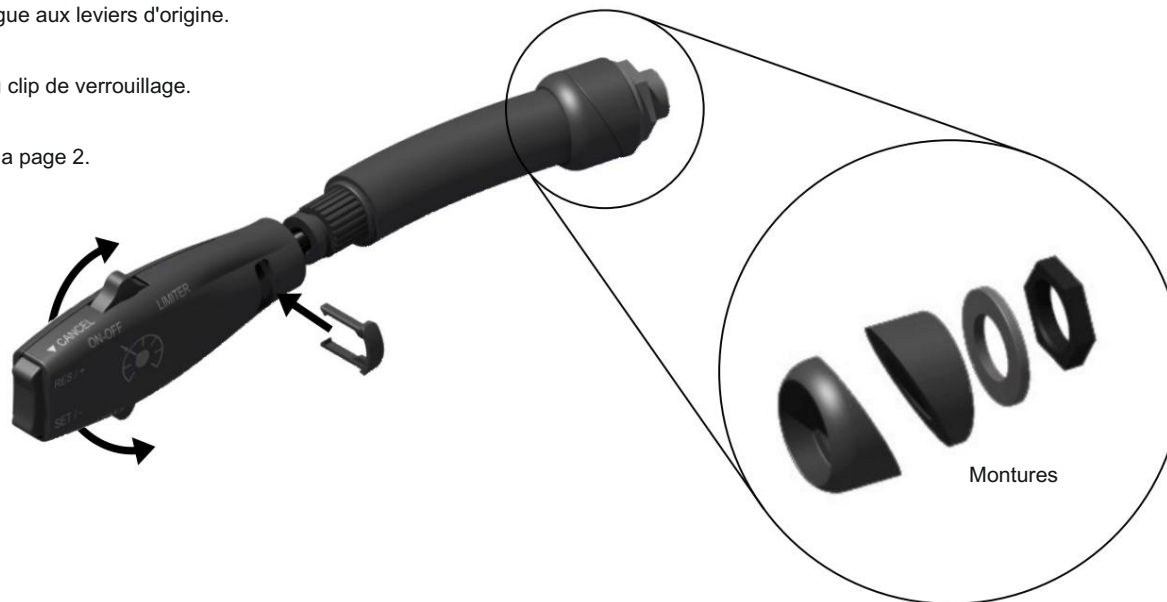

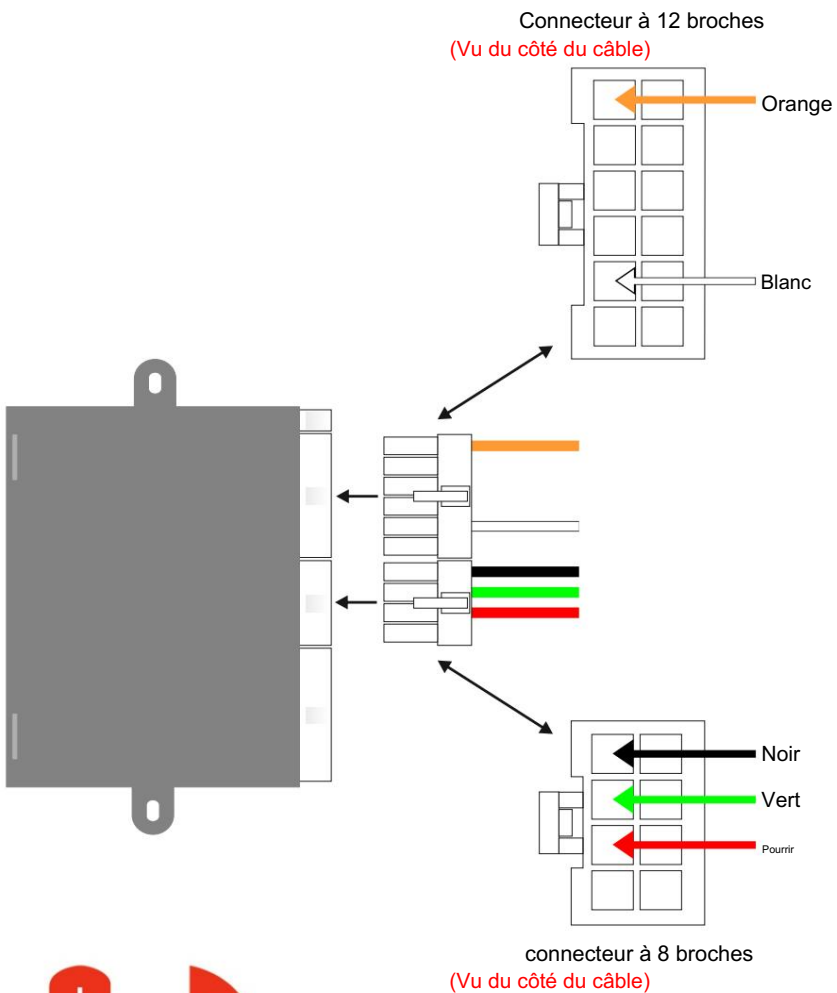

* Si l'emplacement pour le câble blanc n'est pas disponible, soudez le câble blanc sur le câble existant.
(Ceci n'est le cas que si le kit de régulateur de vitesse comprend un câble supplémentaire avec un connecteur à 12 broches - embrayage, frein, clignotant V)

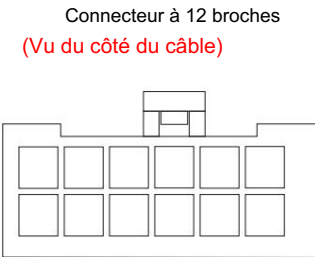

Altendorf GmbH
Téléphone +49 391 7446260 - www.aa.de