






PARE-CHOCS AVANT TOYOTA LAND CRUISER J100
VERSION PRÉ-RESTAURATION 98-04

Instructions de montage

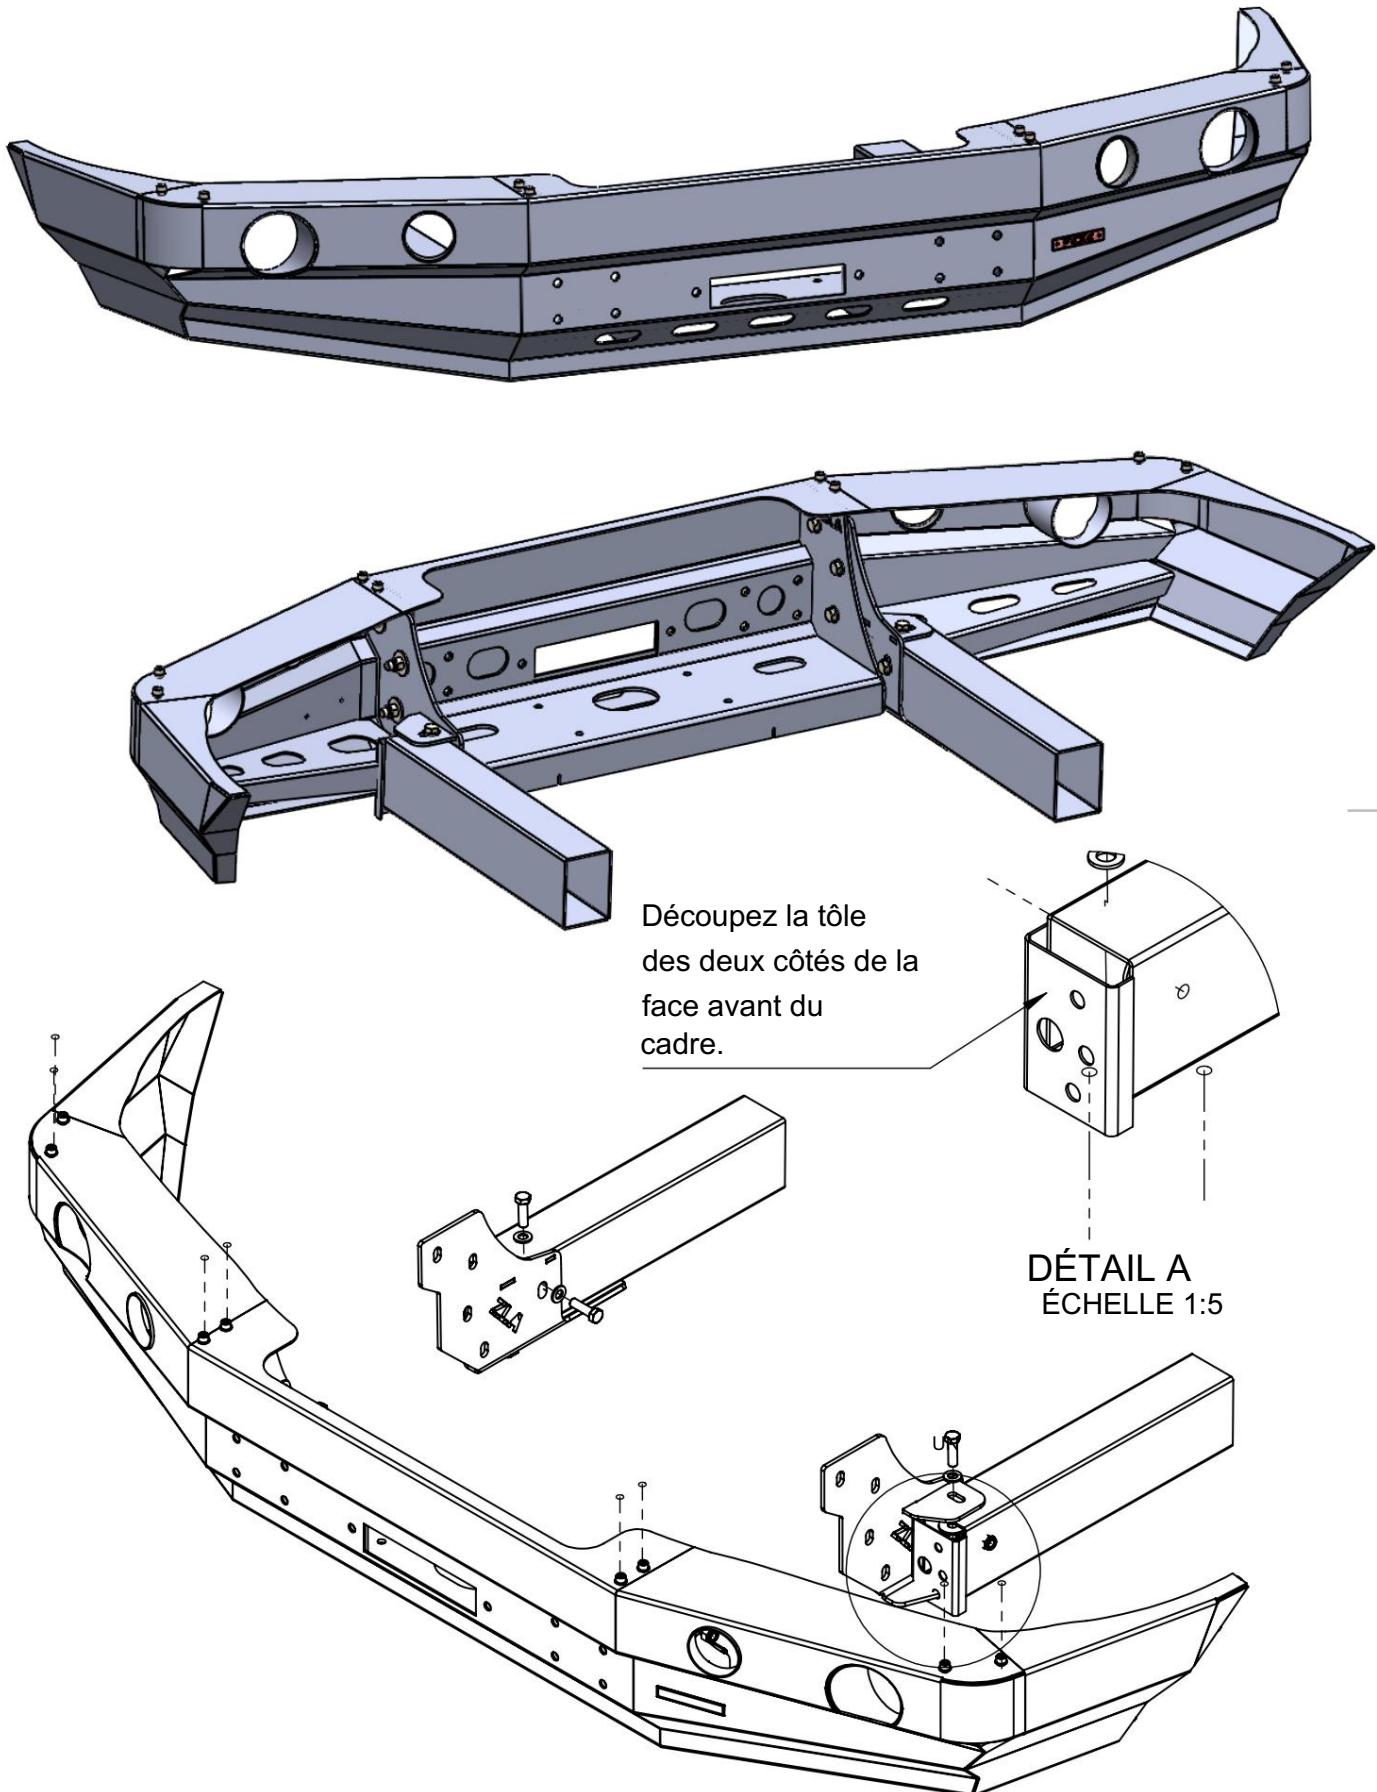

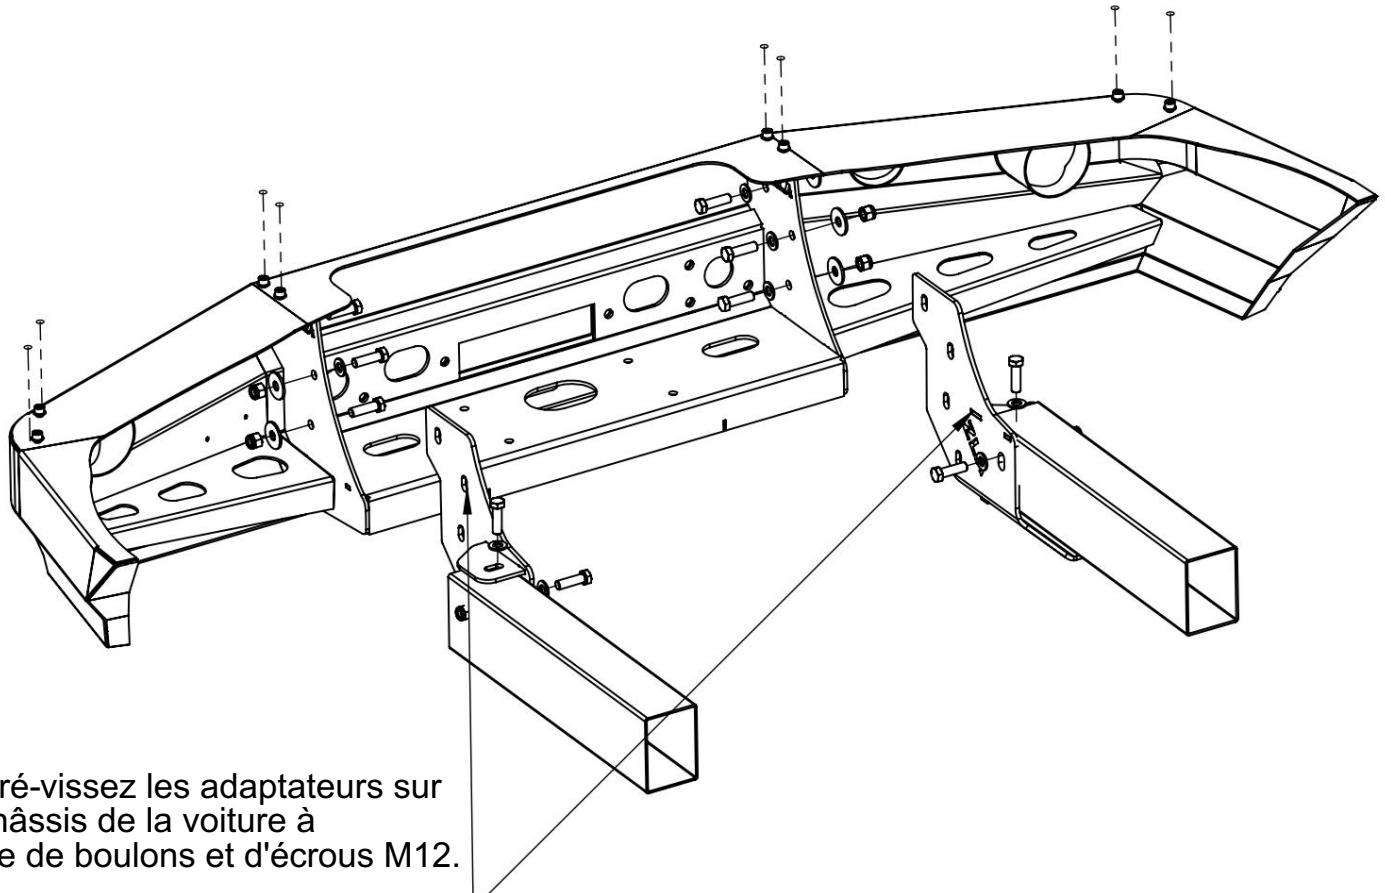

1. Pré-vissez les adaptateurs sur le châssis de la voiture à l'aide de boulons et d'écrous M12.

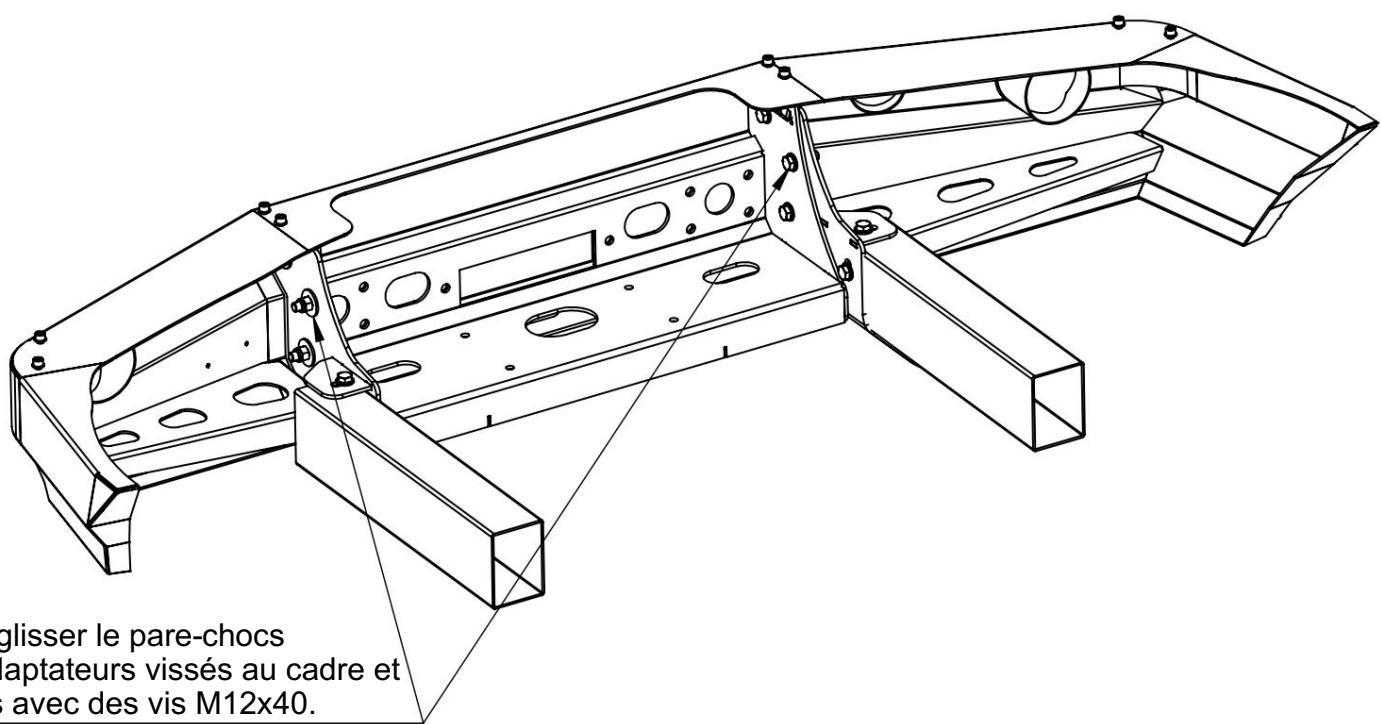

2. Faites glisser le pare-chocs sur les adaptateurs vissés au cadre et serrez-les avec des vis M12x40.

3. Serrage final de toutes les vis