

Anbauanleitung: Unterfahrschutz AbBlue- Tank für BAW 212 ab 26

AL: 2451-00


Best.Nr.: 29-T130104

Montagezeit: ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*



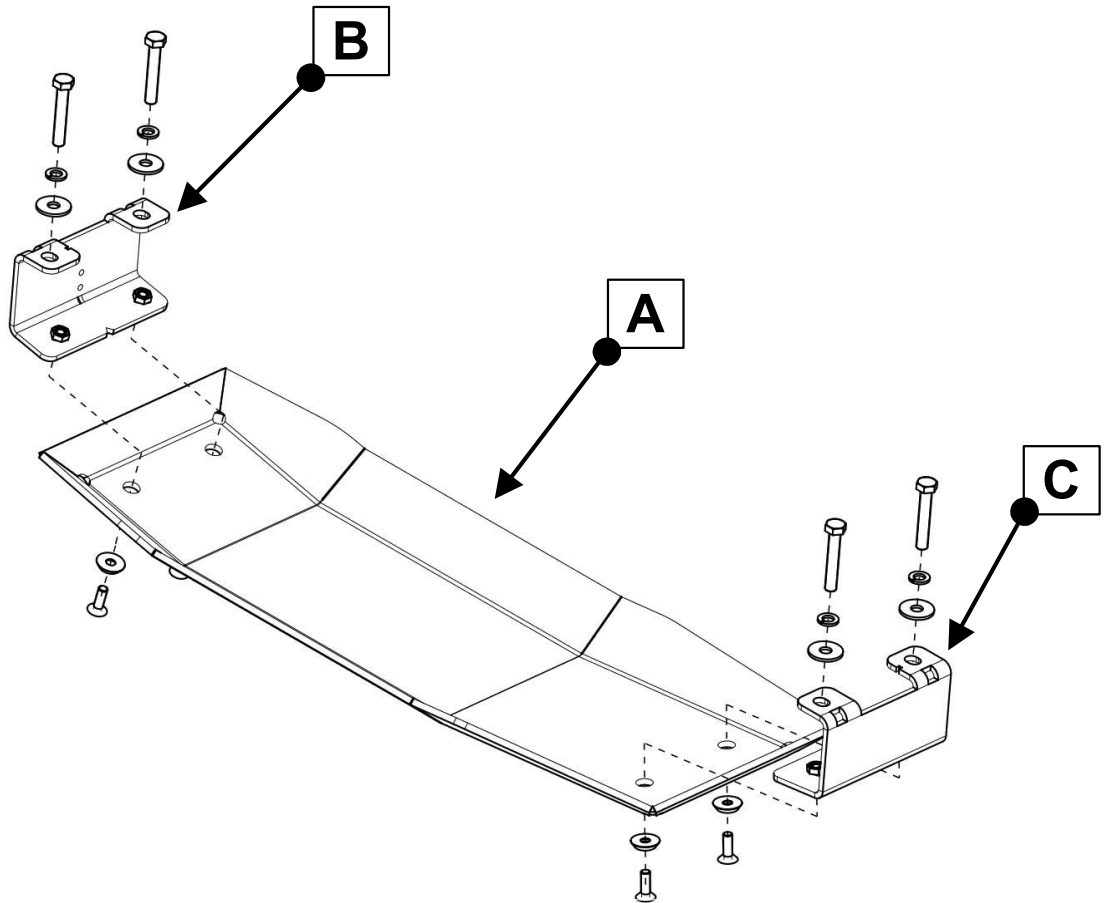

Stückliste

29-T130104

Schraubensatz


1x Schutzblech (A)
 1x Halter Vorne (B)
 1x Halter Hinten (C)

Anleitung AL2451

1x Kabelbinder 4,8 x 360


4x Schraube M10 x 60
 4x Federring M10
 4x Scheibe M10 x 30 x 2,5
 4x Senkscheibe M8 Alu
 4x Senkschraube M8 x 25 (ISO14581)

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

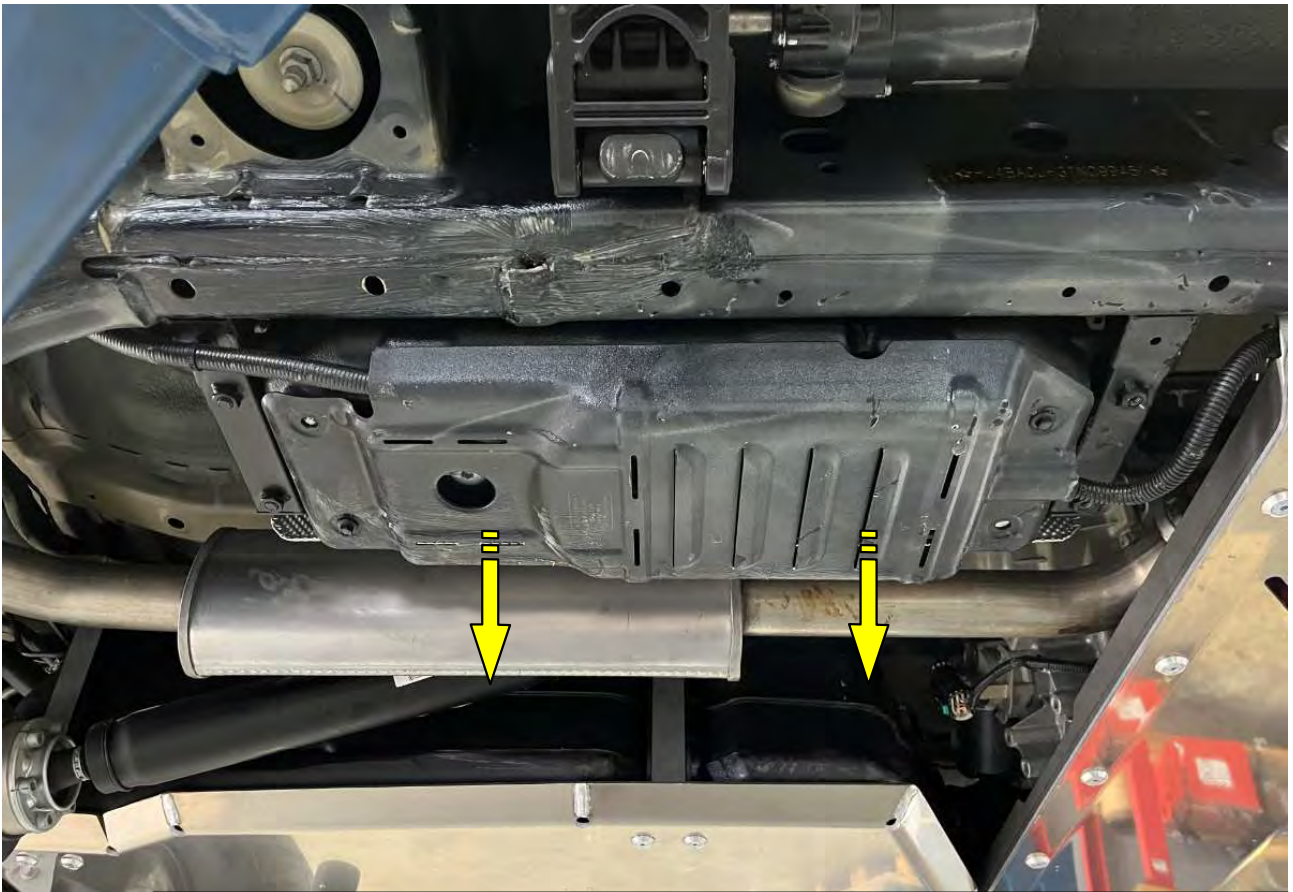



1


Original Unterfahrerschutz entfernen /
Remove the original skid plate

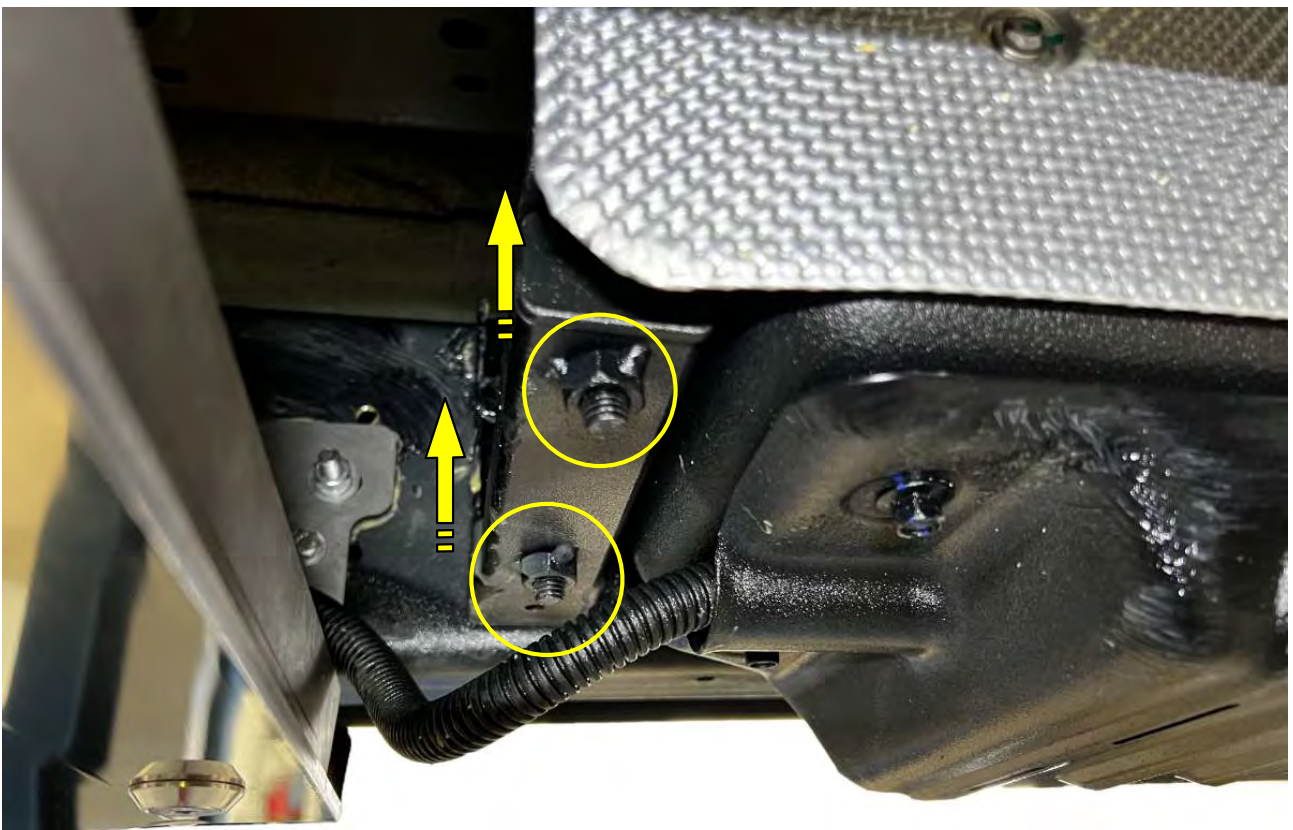

2


Vordere Schrauben entfernen /
Remove the front screws

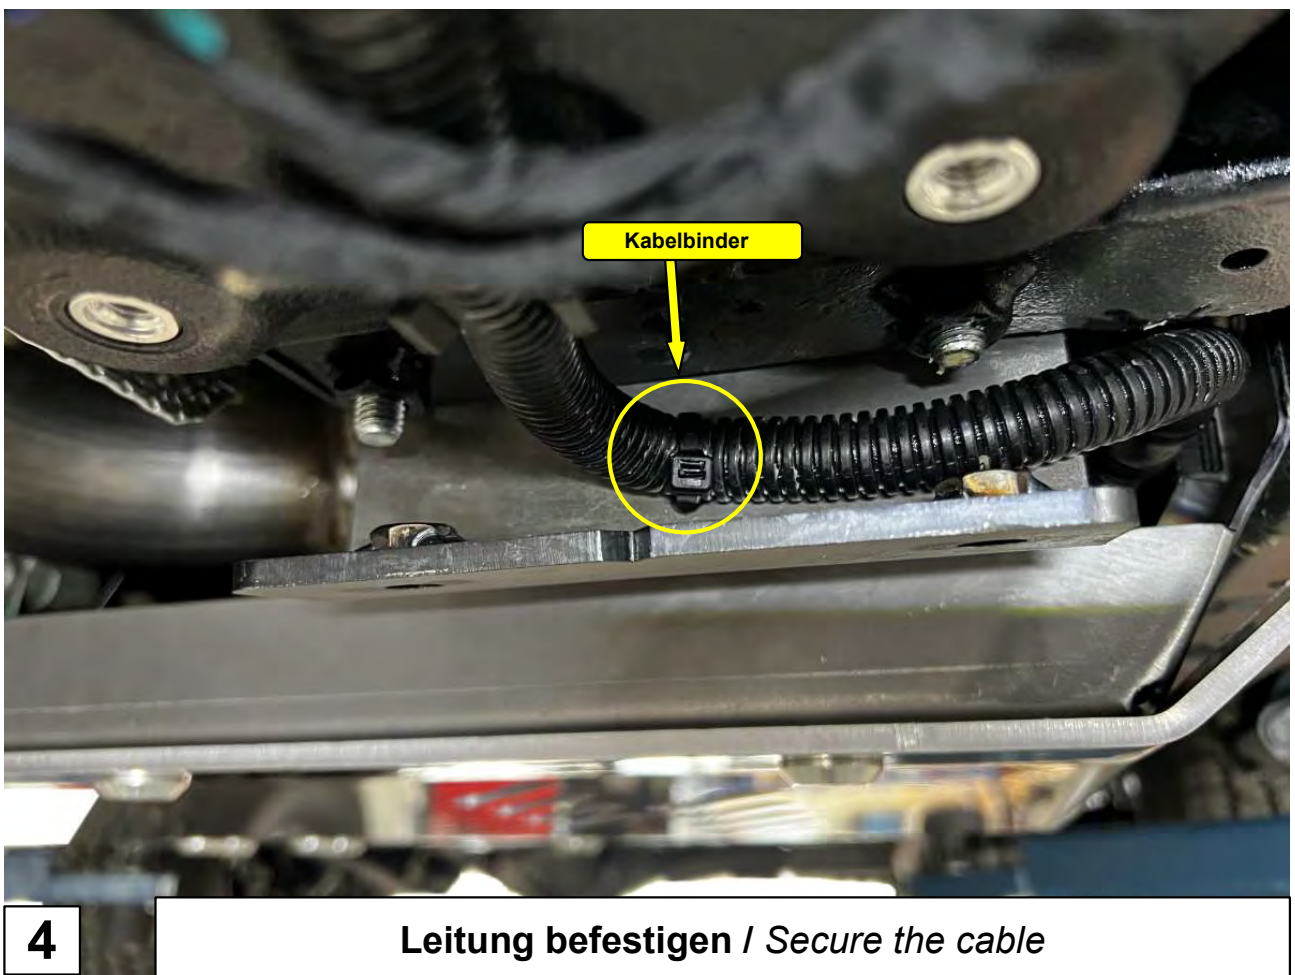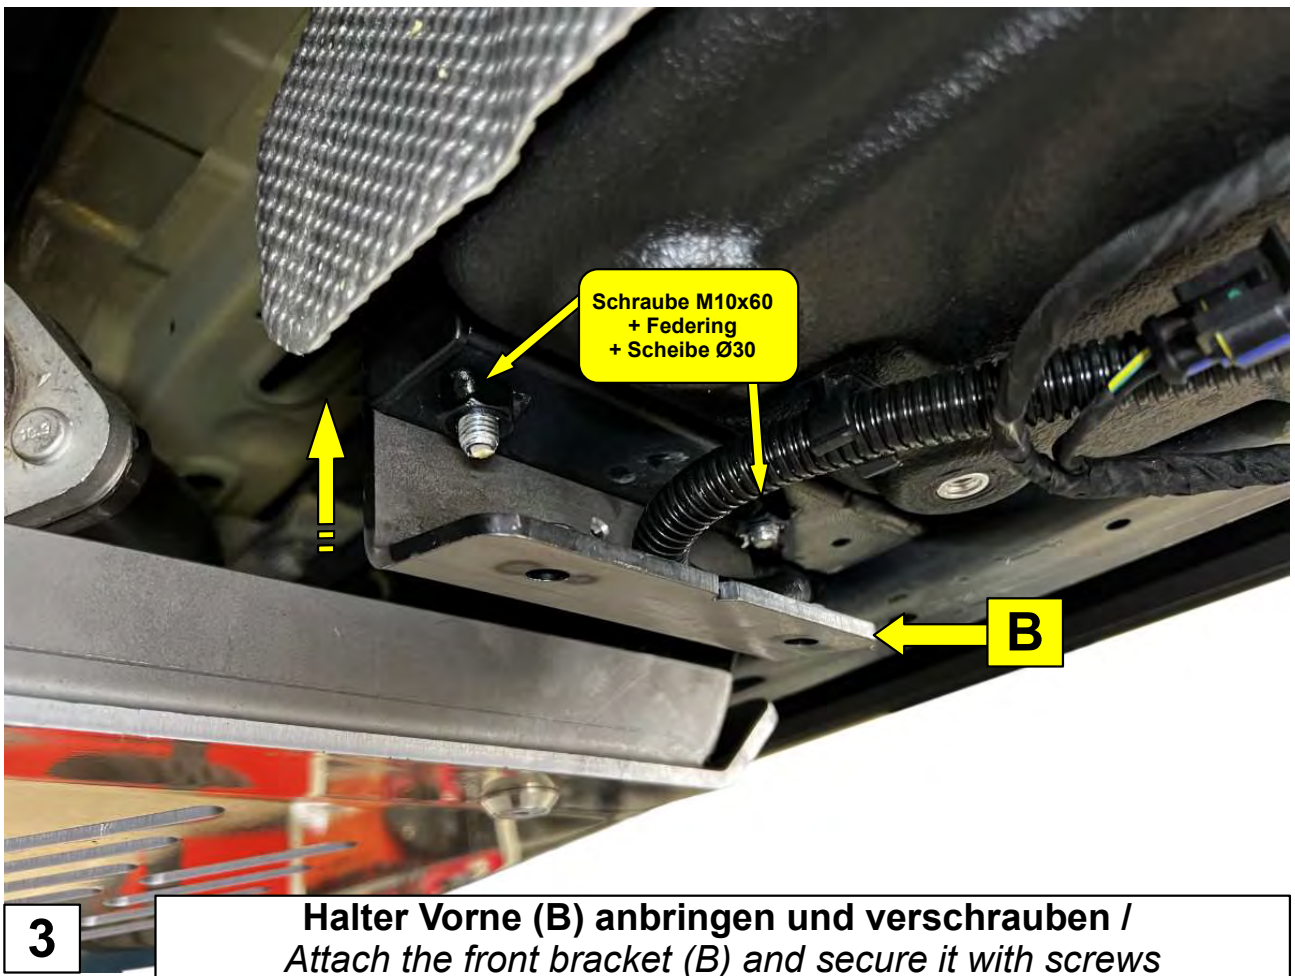

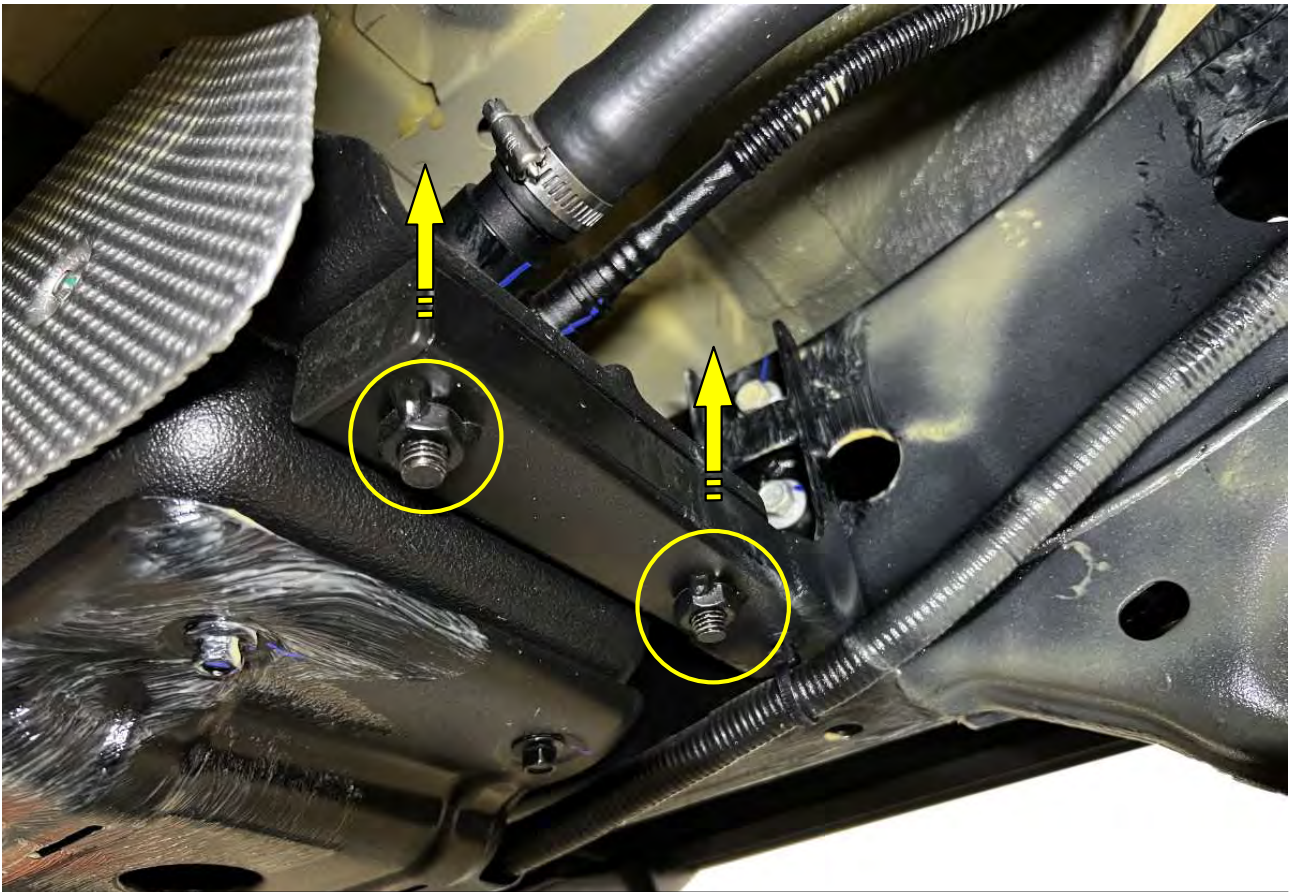


5

Hintere Schrauben entfernen /
Remove the rear screws

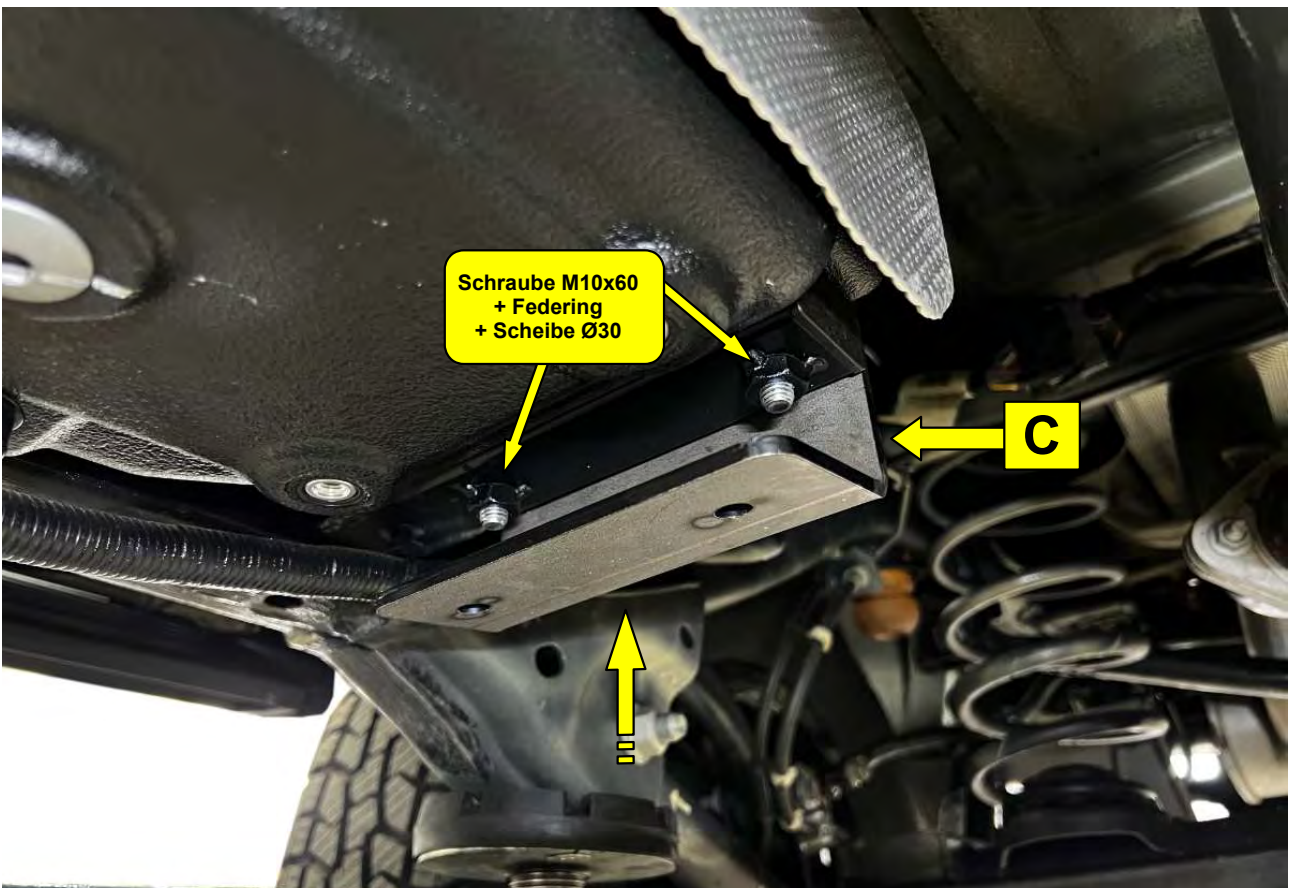

6

Halter Hinten (C) anbringen und verschrauben /
Attach the rear bracket (C) and secure it with screws

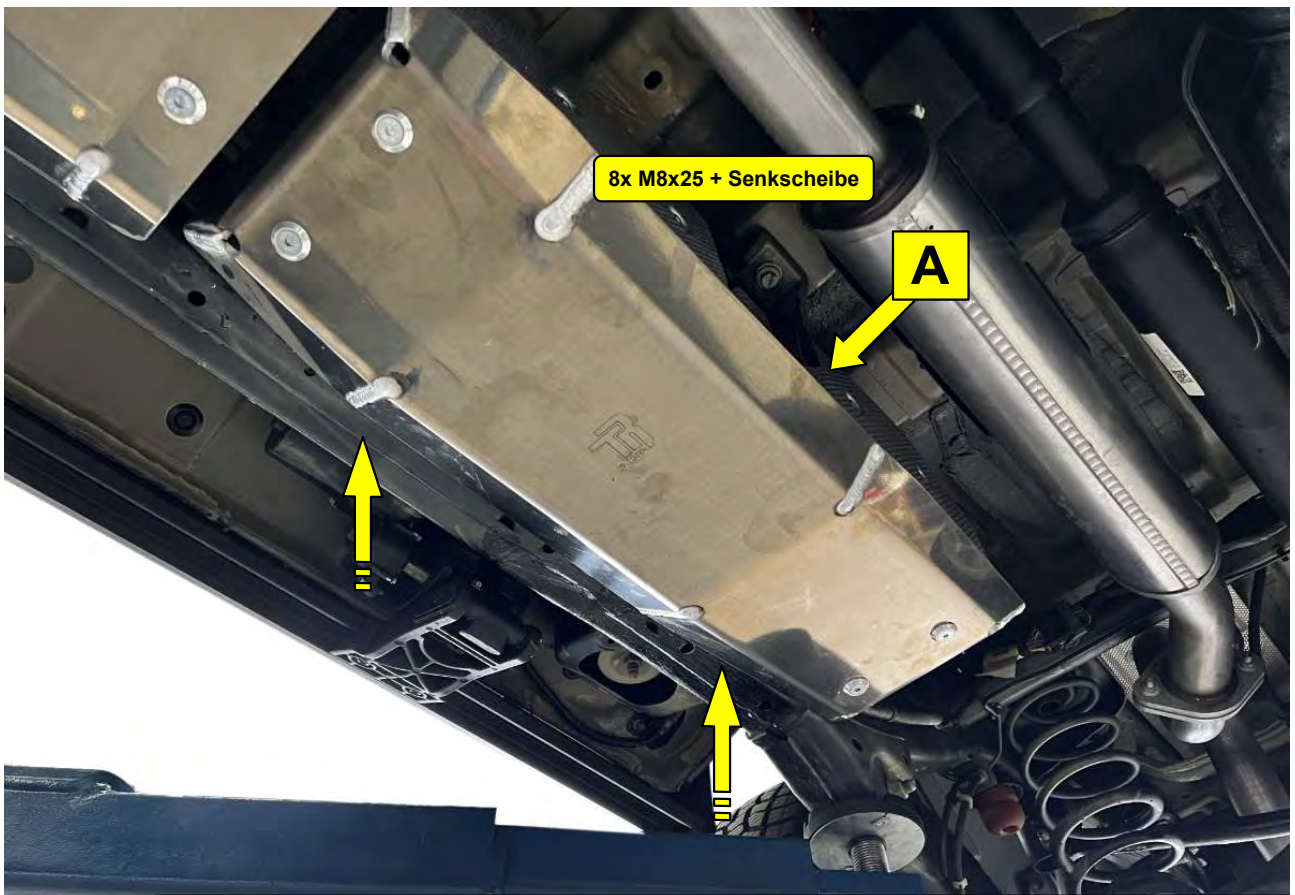

7 Schutzblech (A) verschrauben /
Screw on the skid plate (A)



8 Fertig / Finished