

Anbauanleitung: Dachträger-Halterset BAW 212

AL: 2458-00

Best.Nr.: 50-T1301010

Montagezeit: ca. 60 min.

Hier sehen sie die Montage einer kurzen Plattform mit zwei Haltern. Für längere Plattformen werden vier Halter benötigt. Eine Kombination mit Einzelhaltern (50-T131020) oder Querträgern ist auch möglich (siehe Bilder 15, 16, 17).


Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Plattform gut durch.

Bitte prüfen Sie die Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach!

Here you can see how to install a short platform with two brackets. For longer platforms, 4 brackets are required. It is also possible to combine this with individual brackets (50-T131020) or crossbars (see Figures 15, 16, 17) Before you begin installation, please read these instructions and the platform user manual carefully.

Please check the screw connections at regular intervals and tighten them if necessary!



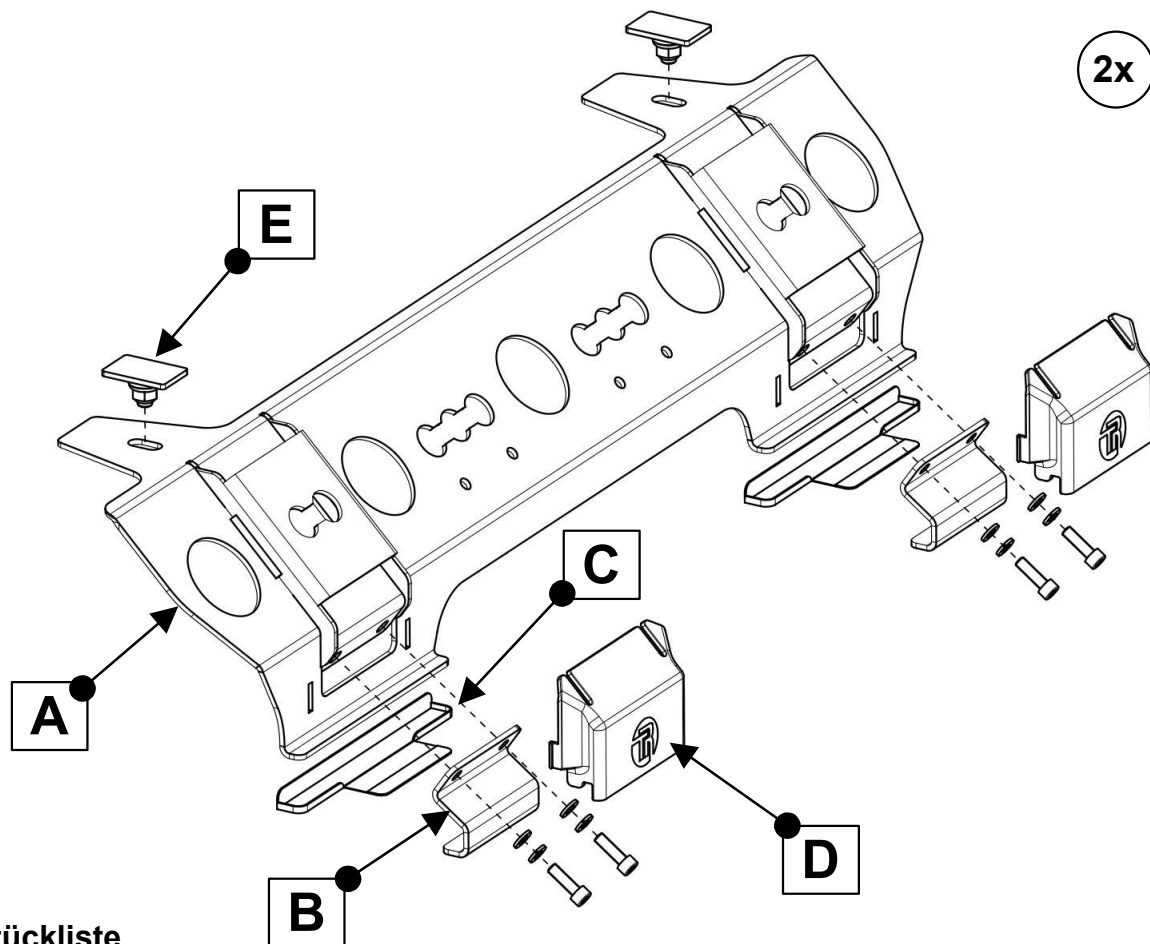

Stückliste

50-T1301010

Schraubensatz

2x Trägersegment, bestehend aus:

2x Trägersegment (A)

2x Klemmblech (B)

4x 50-T130104, Schutzunterlage (C)

4x 50-T130103, Abdeckung (D)

1x 50-SP308, Bolzenkit (4Stk.) (E)

1x Anbauanleitung AL2458


8x Zylinderschraube M6 x 20, V2A

8x Scheibe M8, V2A

8x Federring M8, V2A

Schrauben Anzugsmomente

Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

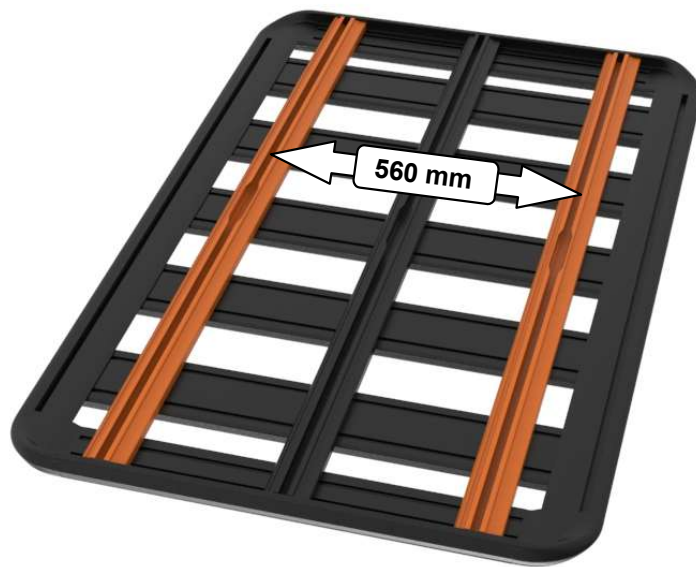

1

Querstreben einstellen! / Adjust the crossbars!




2

2x Schraubenbolzen, pro Schiene, einschieben!
Insert 2 screw bolts per rail!




3

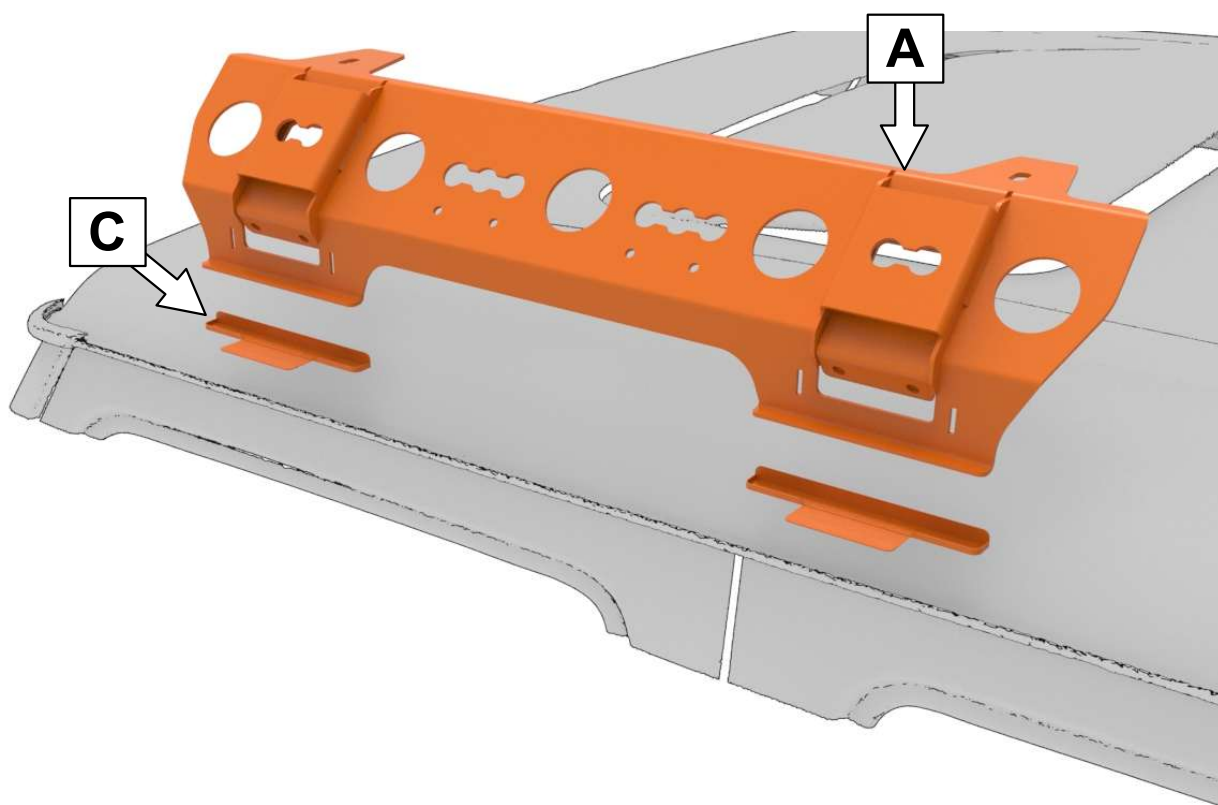


4

Trägersegment mit den Schutzunterlagen in die Regenrinne setzen!
Place the support segment with the protective pads into the gutter!

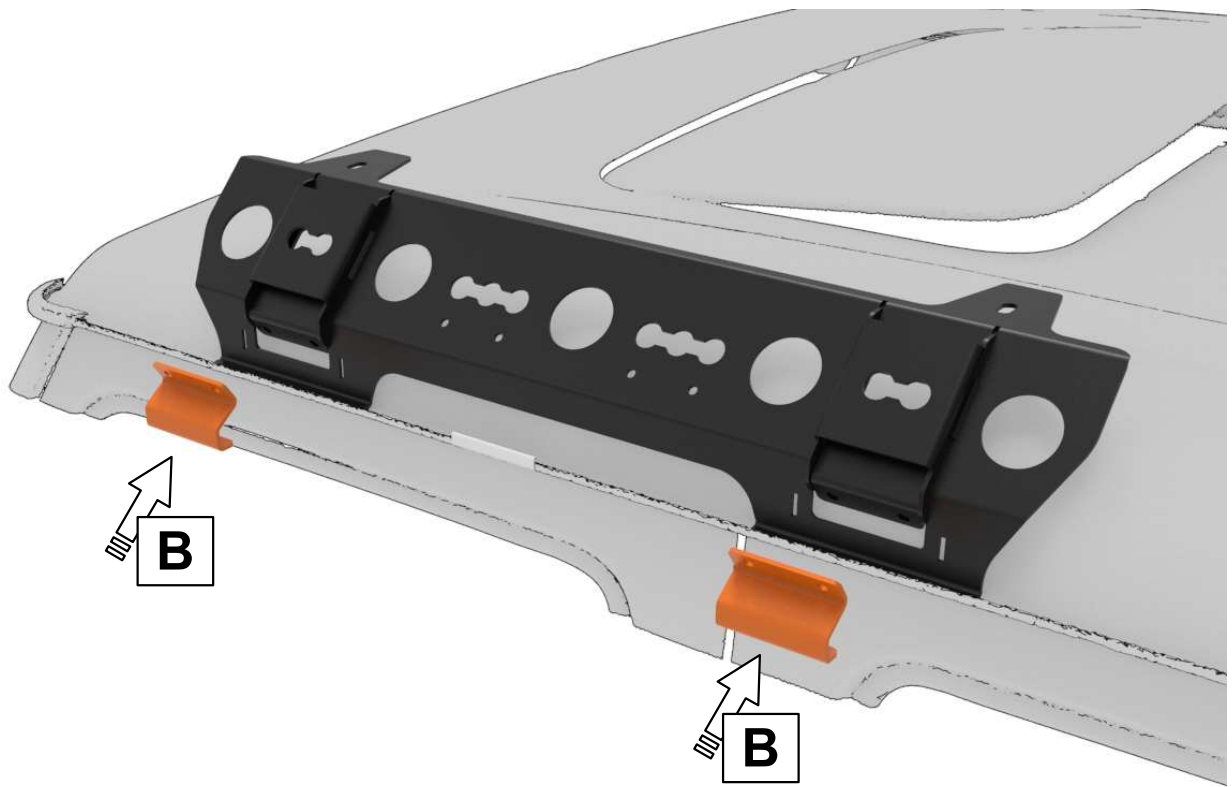


5

Klemmwinkel ansetzen! / Attach the clamping bracket!

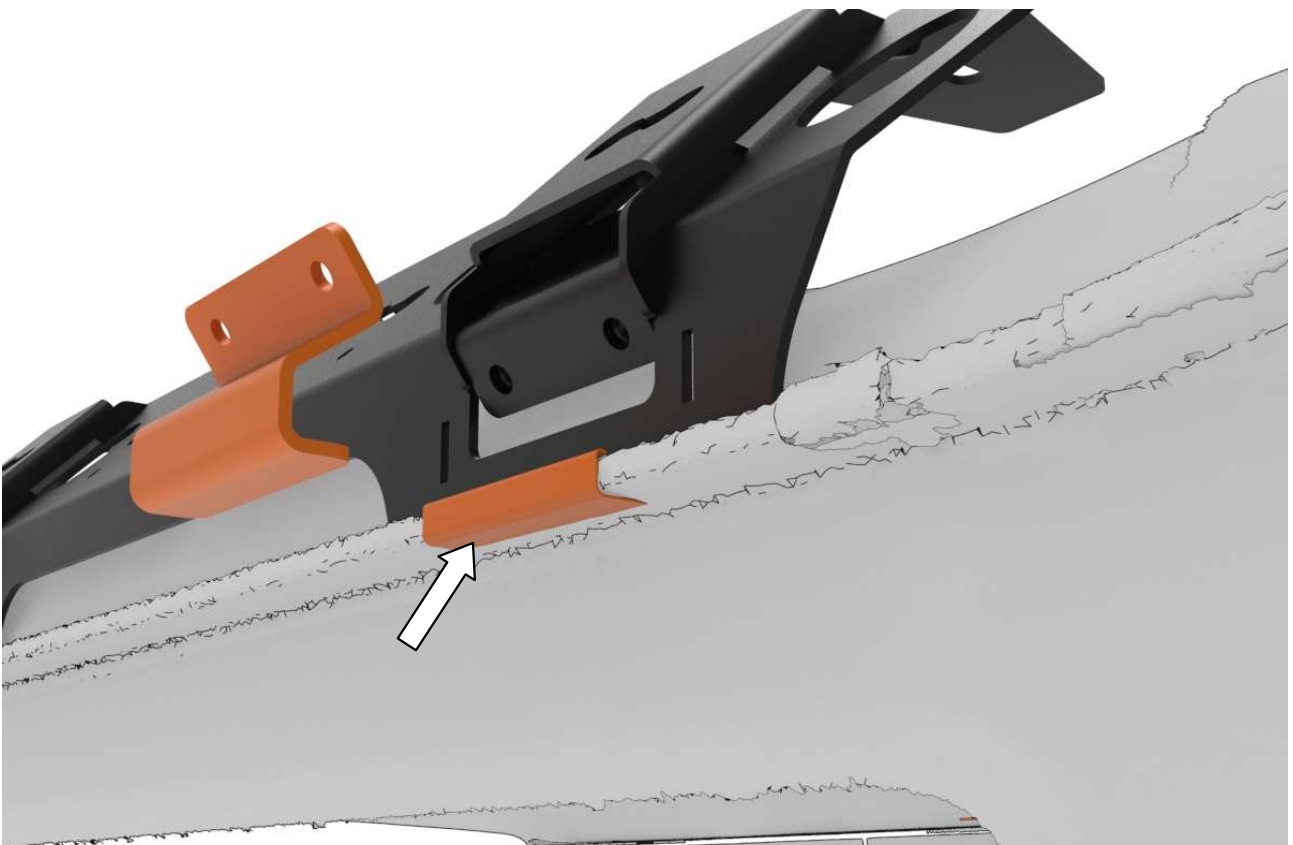


6

Beim ansetzen der Winkel darauf achten, dass die Schutzunterlage sauber unter dem Klemmwinkel sitzt!
When attaching the brackets, make sure the protective pad is positioned properly under the clamping bracket!

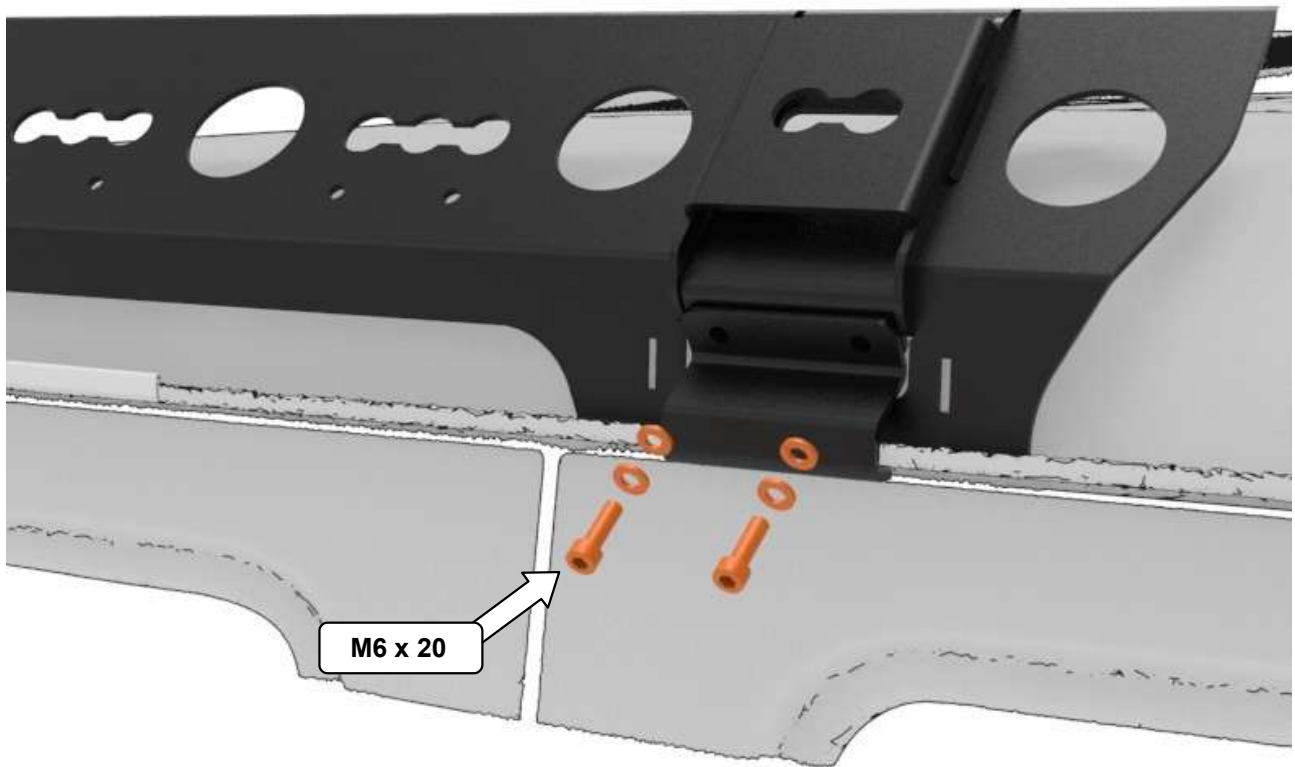


7

Winkel lose verschrauben! / Loosely fasten the bracket!

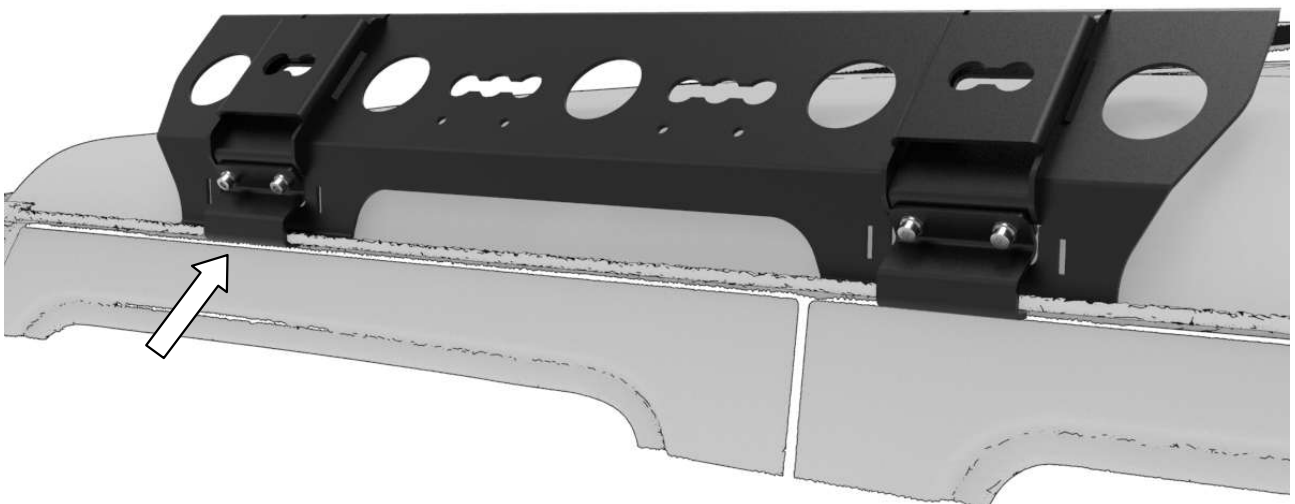

8


Das Gleiche an der Vorderseite! / The same on the front!

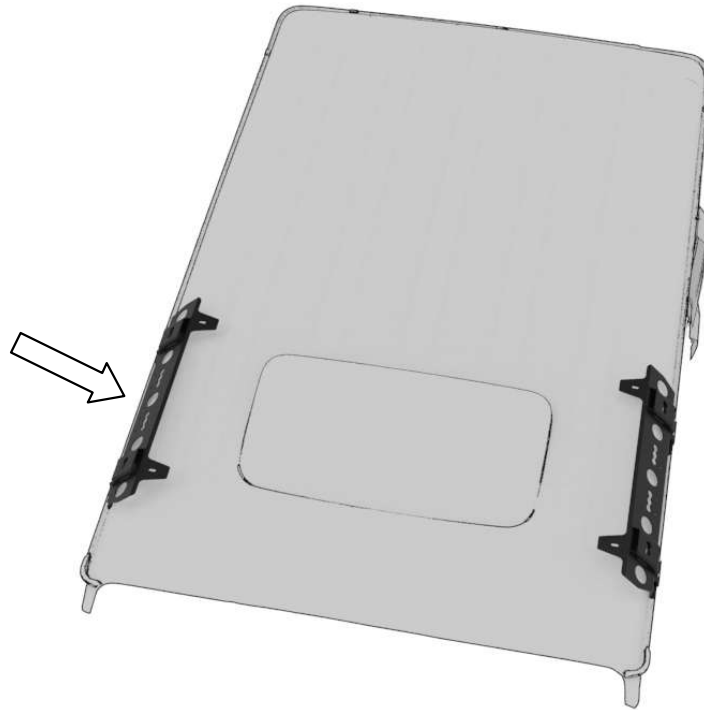

9

**Die Gleichen Schritte an der linken Seite ausführen
und die Halter ausrichten!**


Follow the same steps on the left side and align the brackets!

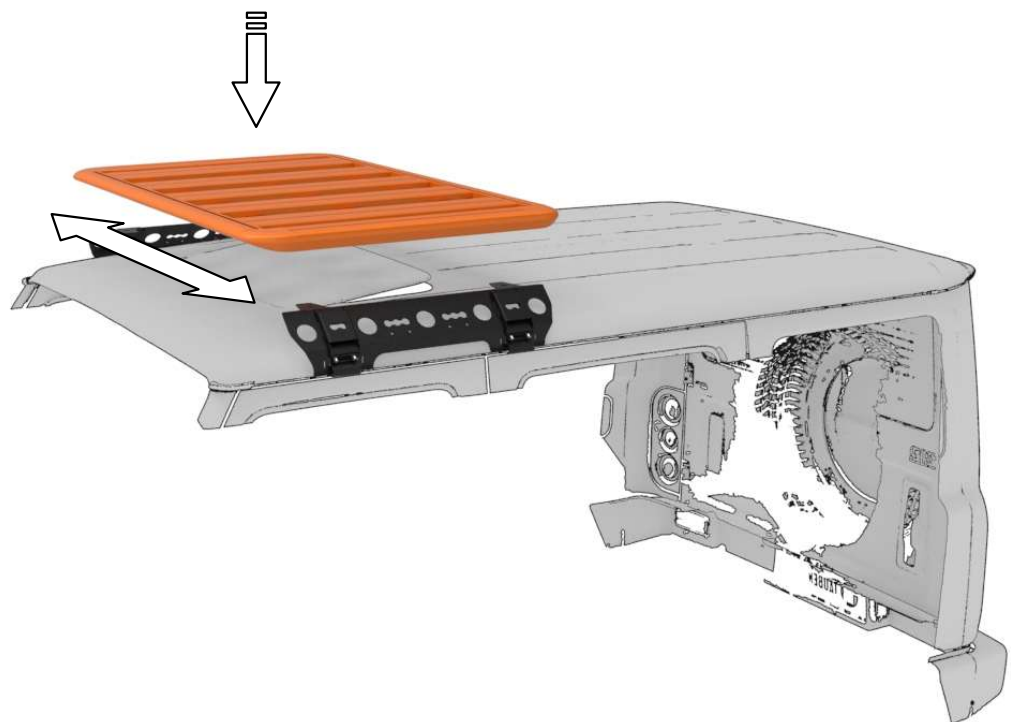

10

Plattform aufsetzen und seitlich ausrichten!

Set up the platform and align it sideways!

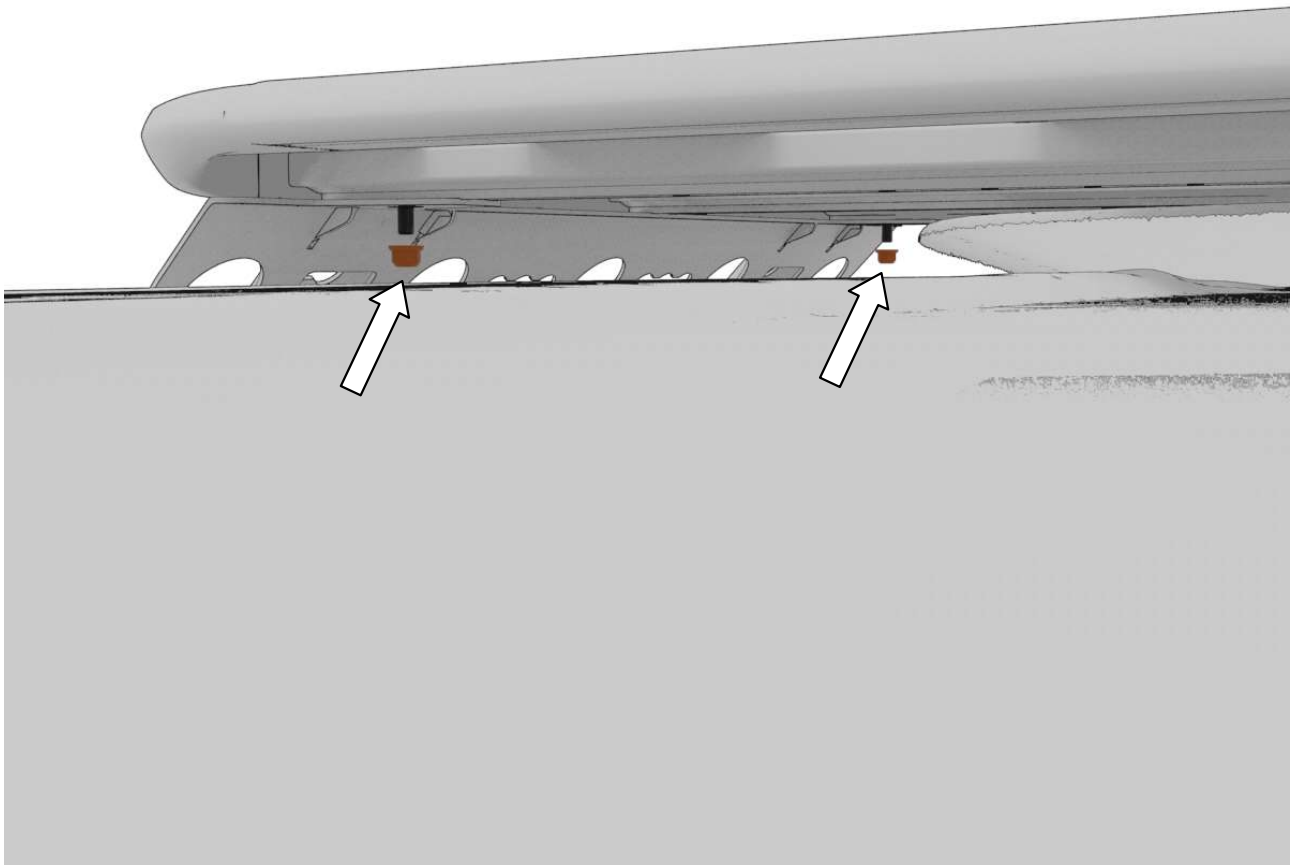


11

Plattform beidseitig verschrauben!
Screw the platform on both sides!




12

Jetzt alle Klemmbleche festziehen!
Tighten all the clamping plates now!

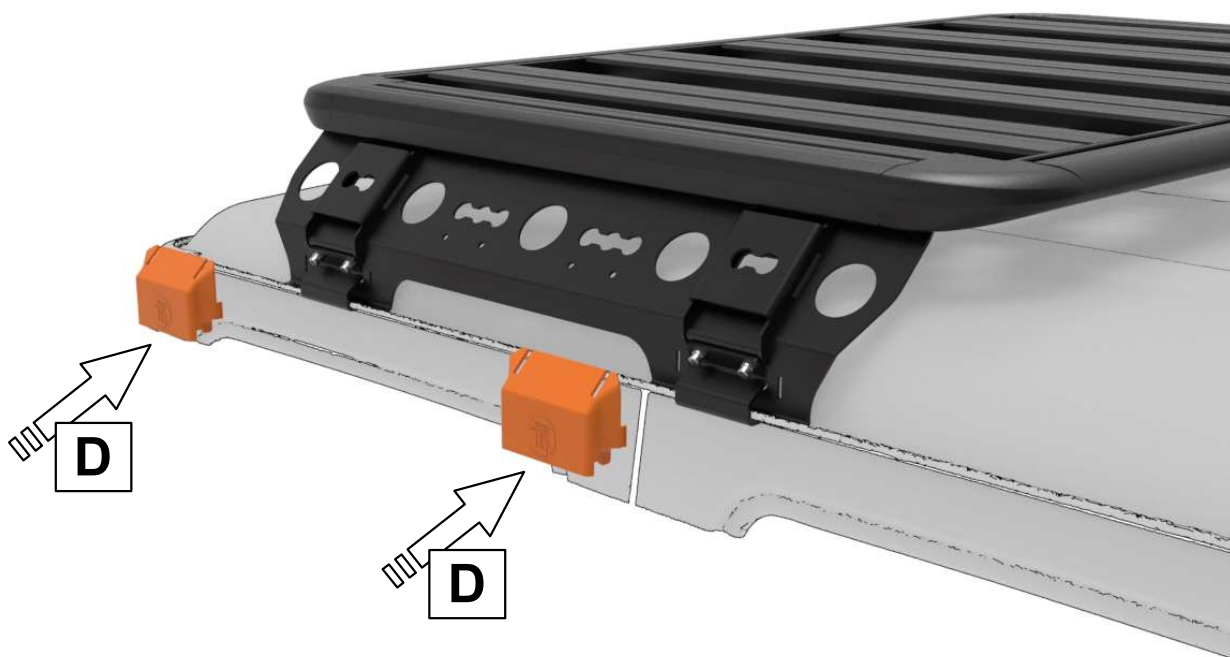

13

Abdeckungen einsetzen! / Put the covers on!

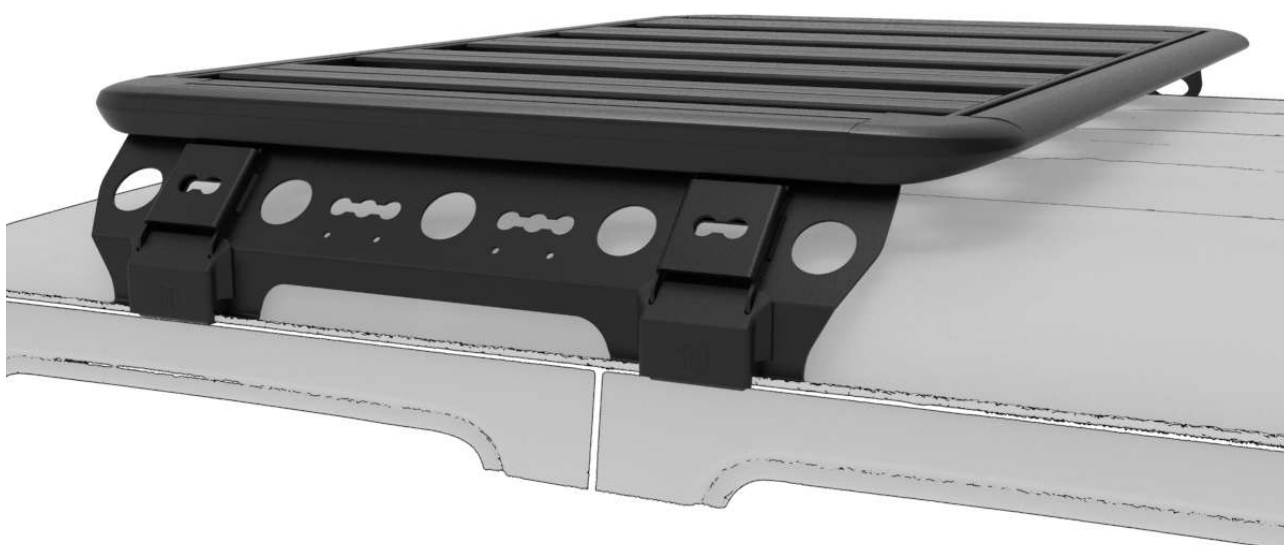


14

Montage abgeschlossen / Installation complete



15

Für längere Dachträger sind 4 Halter notwendig!
Longer roof racks require 4 mounts!

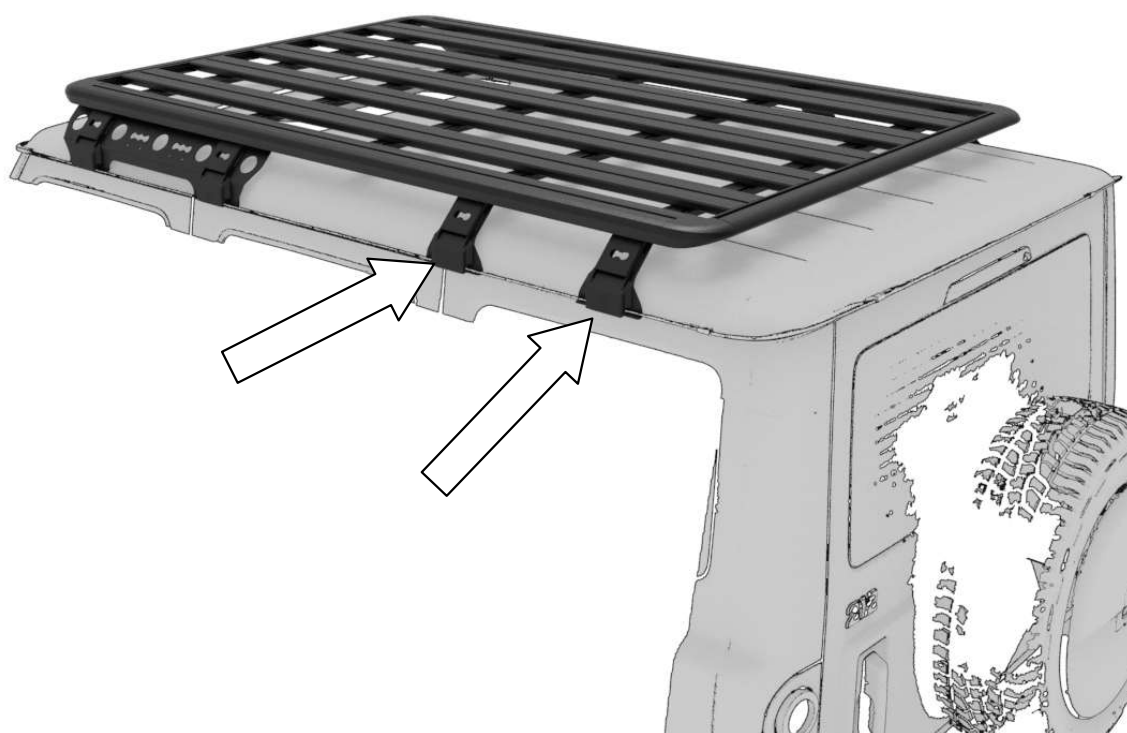

16

Die Kombination mit Einzelhaltern (50-T1301020)
Combination with individual holders (50-T1301020)



17

Die Kombination mit Plattform und Querträgern (50-T1301020)
The combination with a platform and crossbars (50-T1301020)