

Anbauanleitung: Querträger-Halterset BAW 212

AL: 2459-00

Best.Nr.: 50-T1301020

Montagezeit: ca. 30 min.

Hier sehen sie die Montage einer kurzen Plattform mit zwei Haltern. Für längere Plattformen werden vier Halter benötigt. Eine Kombination mit Einzelhaltern (50-T131020) oder Querträgern ist auch möglich (siehe Bilder 15, 16, 17).


Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Plattform gut durch.

Bitte prüfen Sie die Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach!

Here you can see how to install a short platform with two brackets. For longer platforms, 4 brackets are required. It is also possible to combine this with individual brackets (50-T131020) or crossbars (see Figures 15, 16, 17) Before you begin installation, please read these instructions and the platform user manual carefully.

Please check the screw connections at regular intervals and tighten them if necessary!



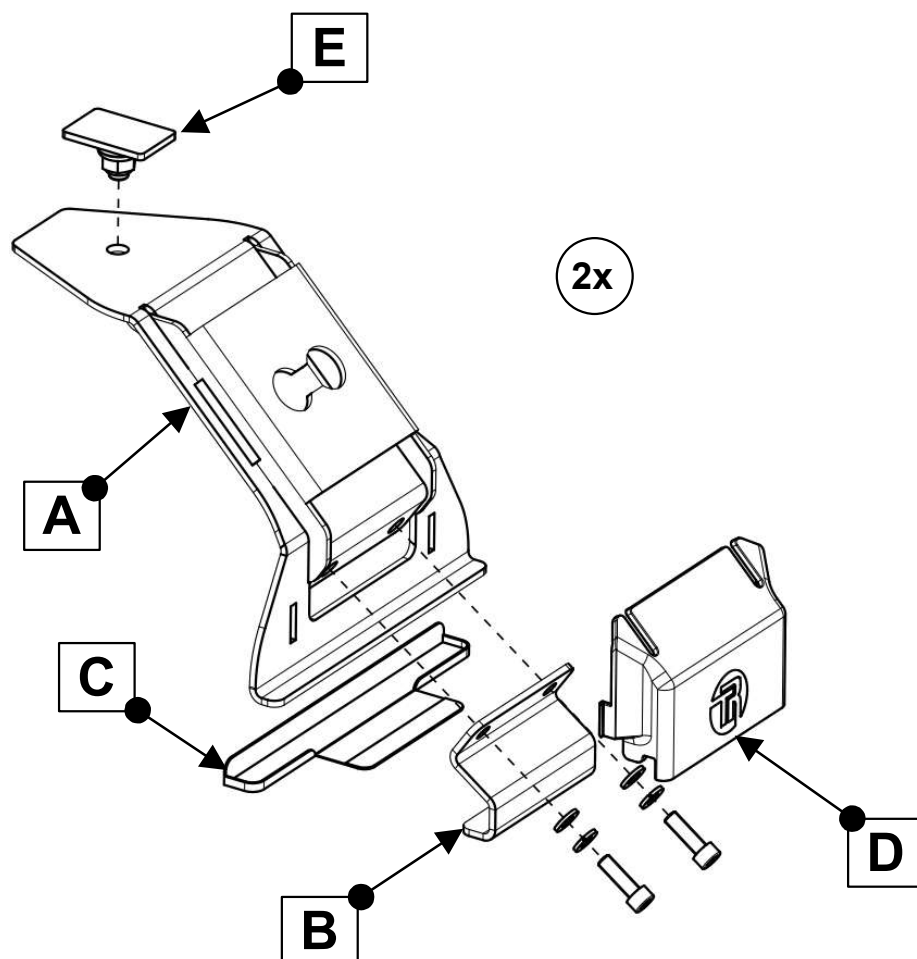

Stückliste

50-T1301020

Schraubensatz

2x Halterset, bestehend aus:

2x Halter (A)

2x Klemmblech (B)

2x 50-T130104, Schutzunterlage (C)

2x 50-T130103, Abdeckung (D)

0,5x 50-SP308, Bolzenkit (4Stk.) (E)

1x Anbauanleitung AL2459

4x Zylinderschraube M6 x 20, V2A

4x Scheibe M8, V2A

4x Federring M8, V2A


Schrauben Anzugsmomente

Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm




1

2x Schraubenbolzen, pro Querträger einschieben!
Insert 2 screw bolts per crossbar!

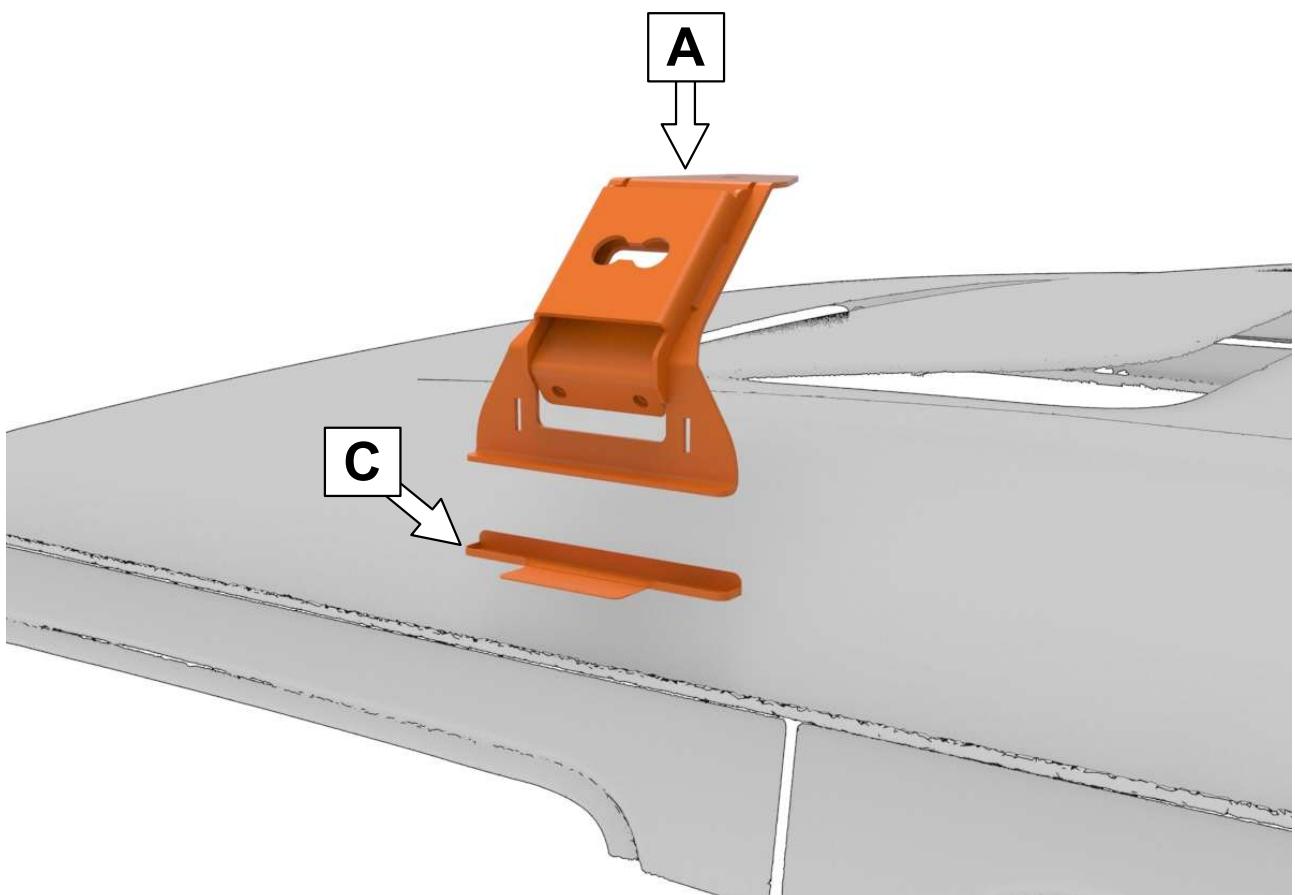

2

Halter mit den Schutzunterlagen in die Regenrinne setzen! *Place the Bracket with the protective pads into the gutter!*

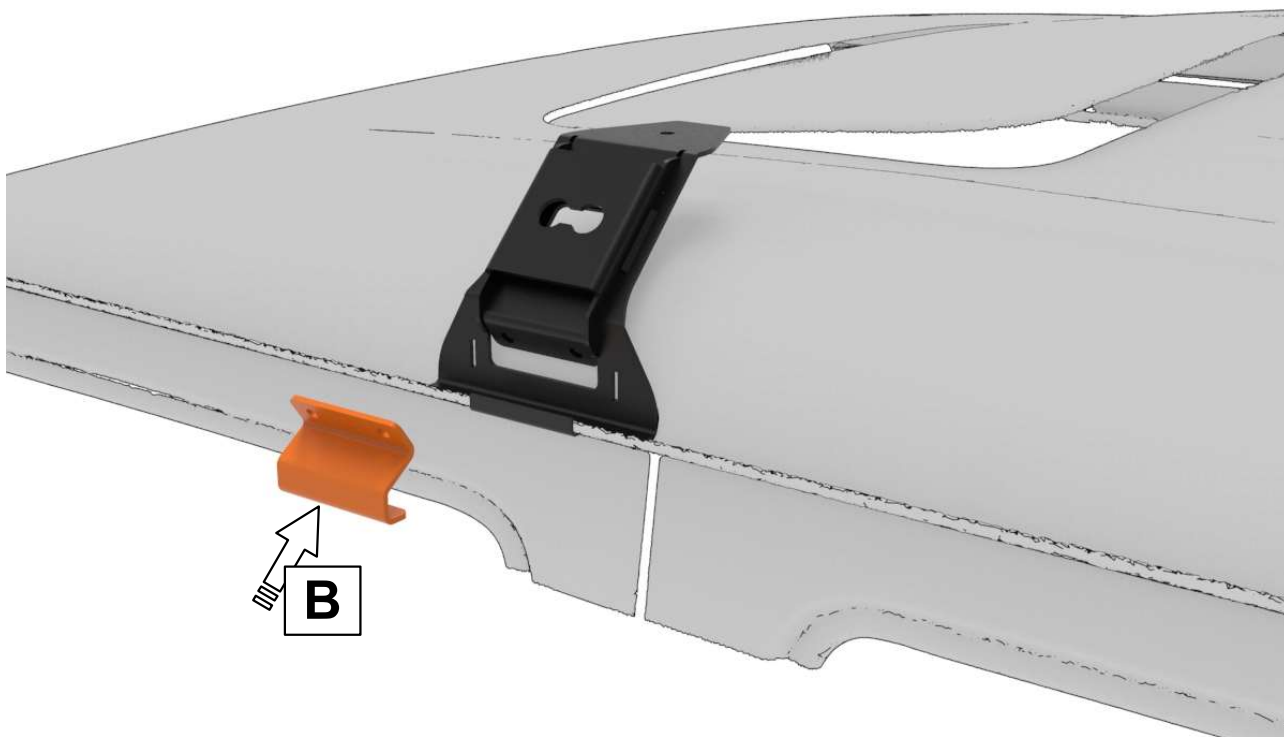


3

Klemmwinkel ansetzen! / Attach the clamping bracket!



4

Beim ansetzen der Winkel darauf achten, dass die Schutzunterlage sauber unter dem Klemmwinkel sitzt!
When attaching the brackets, make sure the protective pad is positioned properly under the clamping bracket!

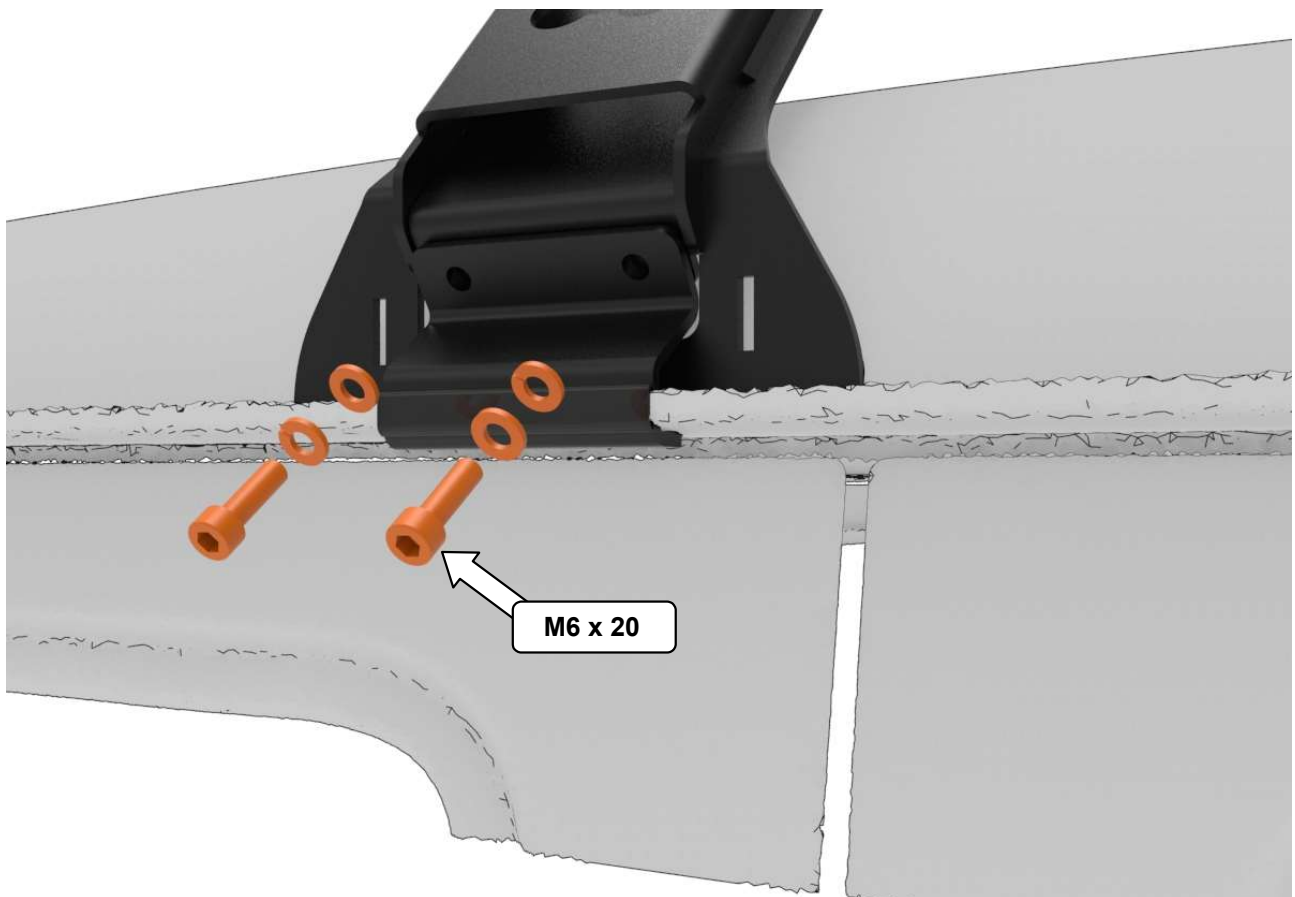


5

Winkel lose verschrauben! / Loosely fasten the bracket!



6

**Die gleichen Schritte an der rechten Seite!
Follow the same steps on the right side!**

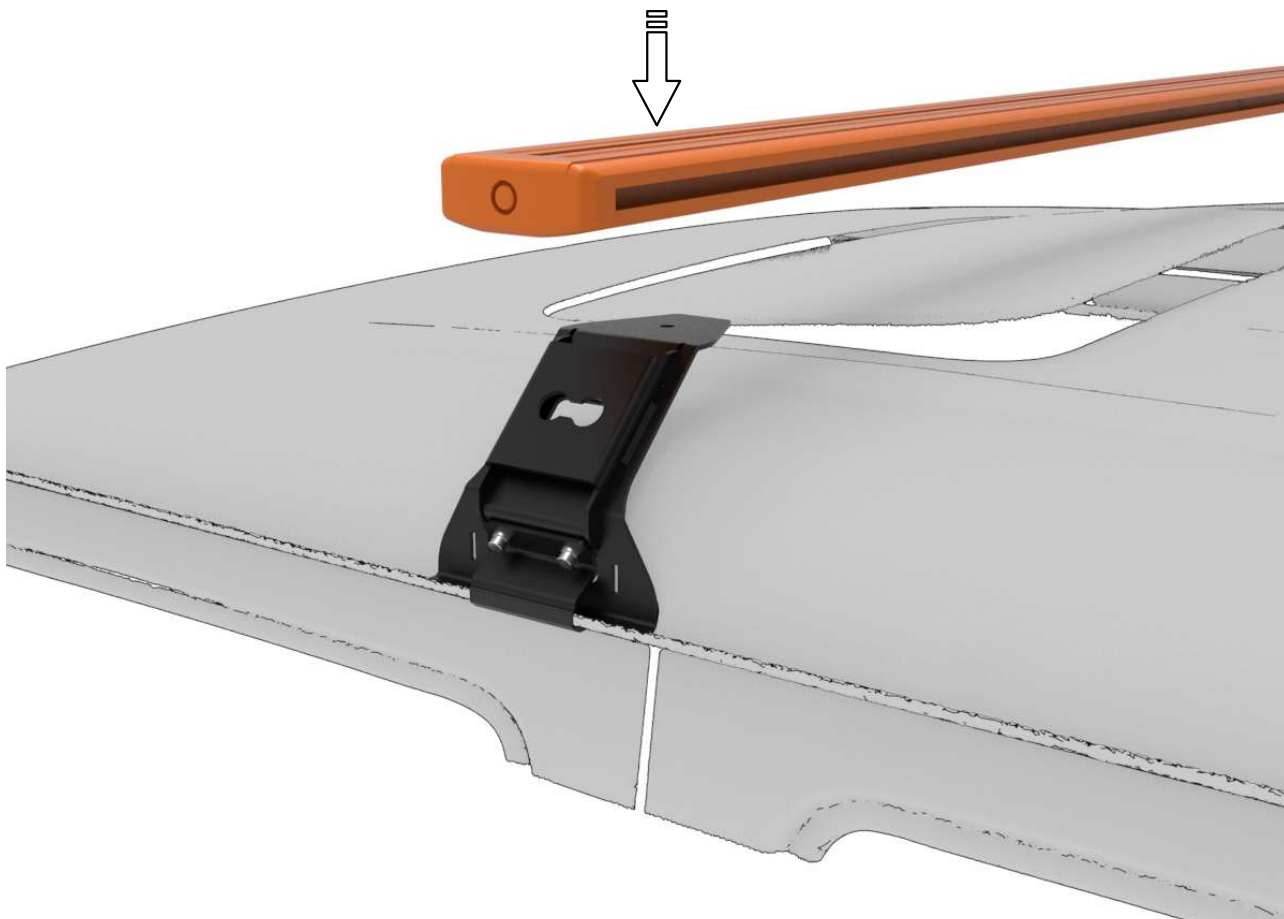


7

Querträger aufsetzen und seitlich ausrichten!
Set up the crossbar and align it sideways!




8

Querträger beidseitig verschrauben!
Screw the crossbar on both sides!

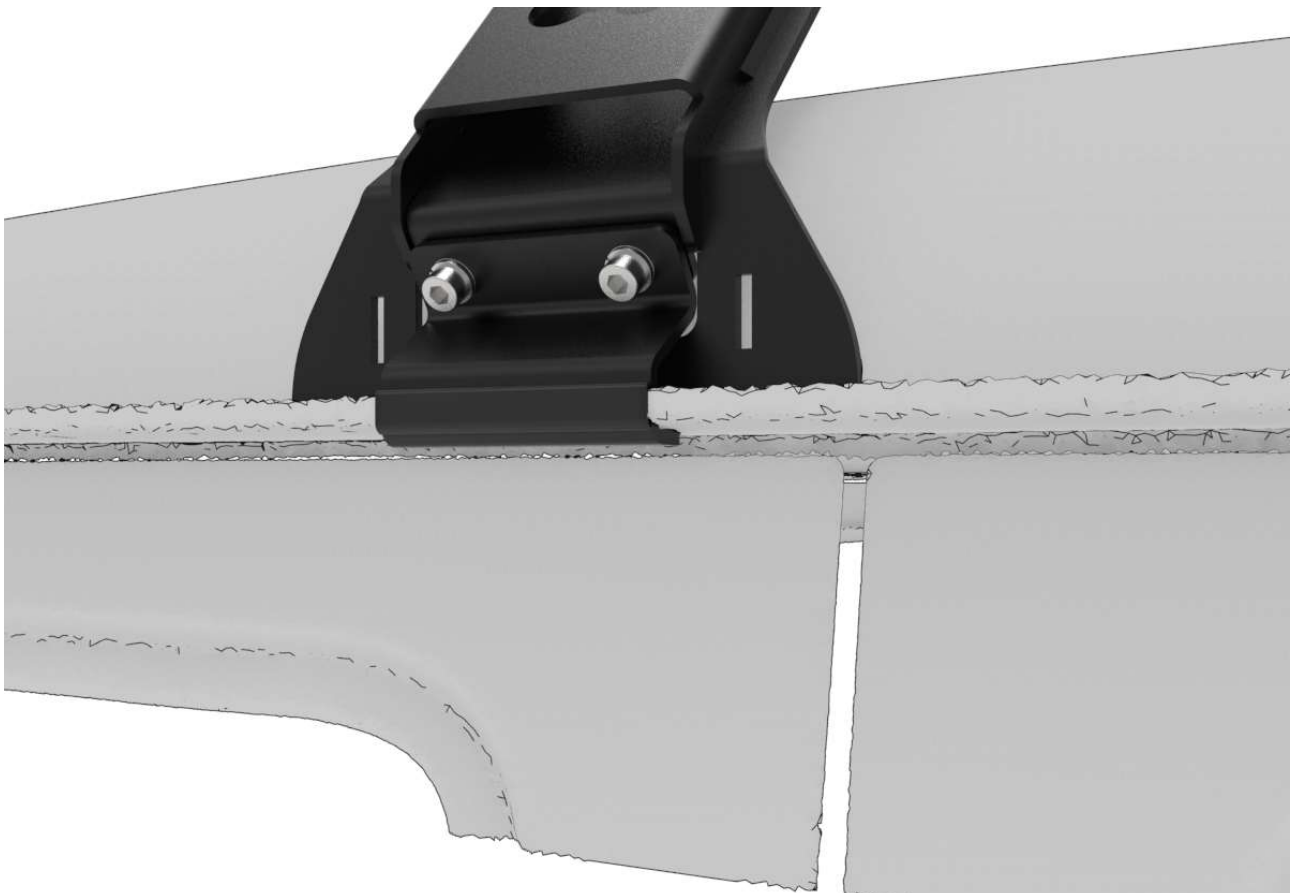

9

Jetzt alle Klemmbleche festziehen!
Tighten all the clamping plates now!

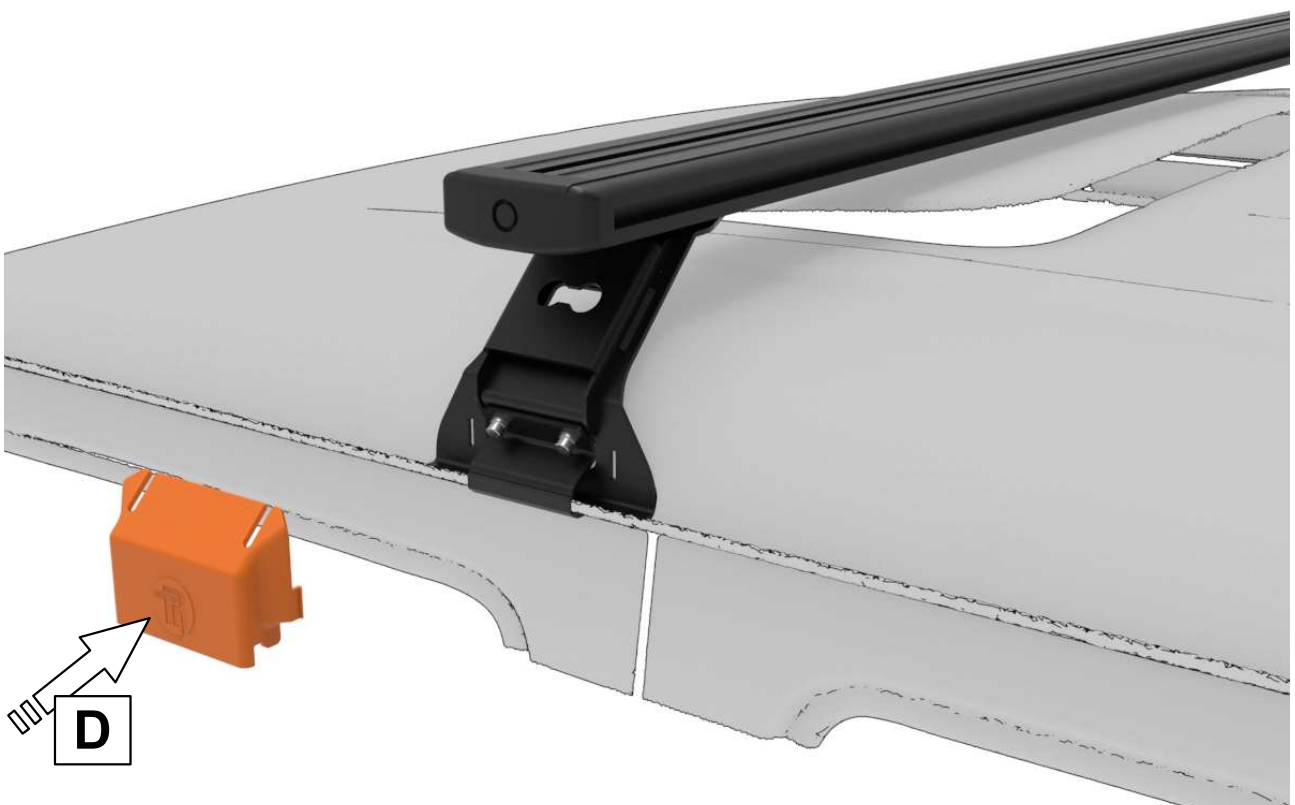

D

10

Abdeckungen rechts und links einsetzen!
Insert the covers on the right and left!



11

Montage abgeschlossen / Installation complete