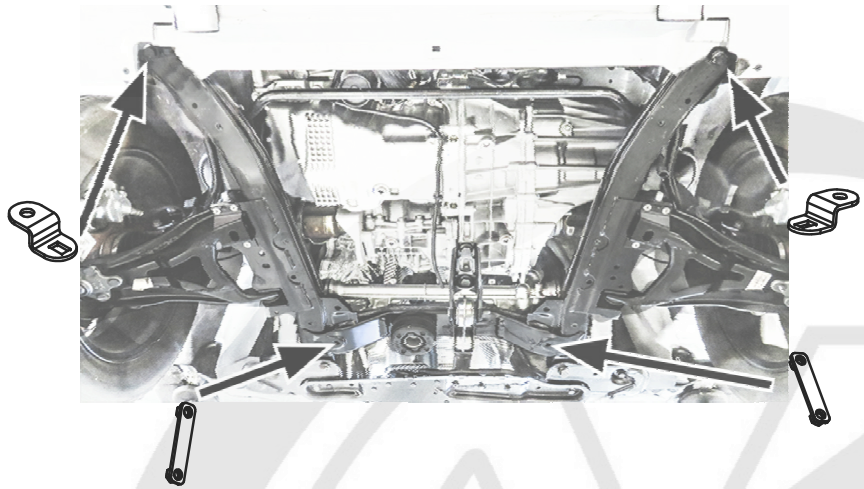

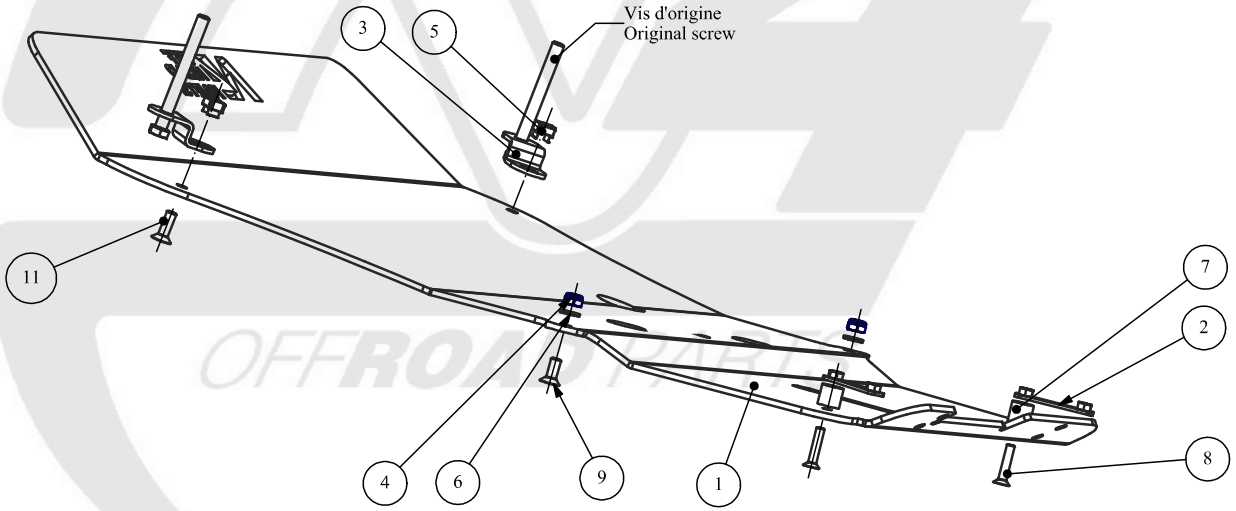

Rep.	parts n°	Description	QTE
1	BLP72	Plaque / Plate	1
2	BLA23	plaque ecrou / nut plate	2
3	BLE37	fixation / bracket	2
4	FOVEM10S	Ecrou freiné / Stop nut M10	2
5	FOVEM10T	Ecrou cage/Nut cage M10	2

Rep.	parts n°	Description	QTE
6	FOVRZ10	Rondelle / Washer Z10	2
7	FOVT1020	Entretoise/Spacer h20	2
8	FOVVCM8X40	Vis/Screw CM8x40	2
9	FOVVCM10X25	Vis FHc 10x25	2
10	FOVVCM10X30	Vis/Screw Fhc M10x30	2

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de utes les interventions nécessaires: positionnement, découpe, serrage, soudure...
CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liabilty with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding...
ATENCION: N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura...
ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effetuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura...
ACHTUNG: N4-OFFROAD lehnt jede Verantwortung für die ordnungsgemäße Beendigung der Installation der Teile. Die Person, die die Installation ausführt erklärt verantwortlich für die Herstellung aller notwendigen Eingriffe: Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen ...

F

Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.
Retirer la protection d'origine.
Installer toutes les pièces et visserie suivant le croquis ci-joint avant de procéder au serrage

GB

Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below.
Remove the original protection(s).
Install all the parts and fastenings before tightening the bolts.

E

Instrucciones de montaje

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista que se indica más adelante.
Retire la protección (o protecciones) original(es).
Instale todas las piezas, tornillos y tuercas antes de apretar todos los componentes de tornillería.

I

Istruzioni di montaggio

Verificare il contenuto del kit di montaggio a fronte dell'elenco seguente.
Smontare la/le protezione/i originale/i.
Installare tutti i pezzi e la viteria prima di procedere al serraggio della bulloneria.

D

Montageanleitung

Inhalt dieses Montagesets durch Vergleich mit untenstehender Liste auf Vollständigkeit prüfen.
Originalschutzteil(e) abnehmen.
Alle Teile und Schrauben montieren, bevor Sie damit beginnen, die Schrauben festzudrehen.

Application :
Kit montage ski avant
Front skid-plate mounting kit
Dacia DUSTER

Réf. kit
BLK59

Plan propriété de la société DREAM TEAM CAR, ne peut être reproduit ni divulgué, même partiellement sans notre accord écrit préalable.
Company ownership plan DREAM TEAM CAR, can not be reproduced or disclosed, even partially, without our prior written.

Ind. 02 | Date mod. 05/08/19

N4-OFFROAD Parts
www.N4-OFFROAD.com made in France