


1. Insérer les cales dans les silentblochs de l'amortisseur. Respecter le sens de montage des cales qui ont toutes des épaisseur ou diamètres différents.
Put the spacer into the shock absorber bushings. All the spacer have different sizes and installation orientations.

2. Installer l'amortisseur en utilisant les vis d'origine. Serrer au couple recommandé.
Install the shock absorber using the stock bolts. Tighten to the specified tightening torque.

Côté pont / axle side

Haut/Top

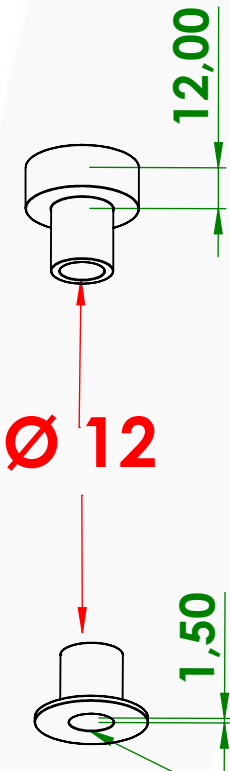

Vis d'origine/stock bolt

SERRAGE 90 Nm
TIGHTENING 90 Nm

Côté barre de direction /
Crossover steering side

Haut/Top



Vis d'origine/stock bolt

SERRAGE 140 Nm
TIGHTENING 140 Nm

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires: positionnement, découpe, serrage, soudure...
CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding...
ATENCION: N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura...
ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura...
ACHTUNG: N4-OFFROAD lehnt jede Verantwortung für die ordnungsgemäße Beendigung der Installation der Teile. Die Person, die die Installation ausführt erklärt verantwortlich für die Herstellung aller notwendigen Eingriffe: Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen ...

Application :
Kit montage amortisseur de direction
Steering damper mounting kit

INEOS GRENADIER

Plan propriété de la société DREAM TEAM CAR, ne peut être reproduit ni divulgué, même partiellement, sans notre accord écrit préalable.
Company ownership plan DREAM TEAM CAR, can not be reproduced or disclosed, even partially, without our prior written.

Réf. Kit :
GRKITS24

Ind: 00 Date : 29/11/2024

N4 OFFROAD PARTS www.N4-OFFROAD.com
Made in France